GRUNDIG

Mini naprava za oblikovanje las

Korisnički priručnik



HS 6330

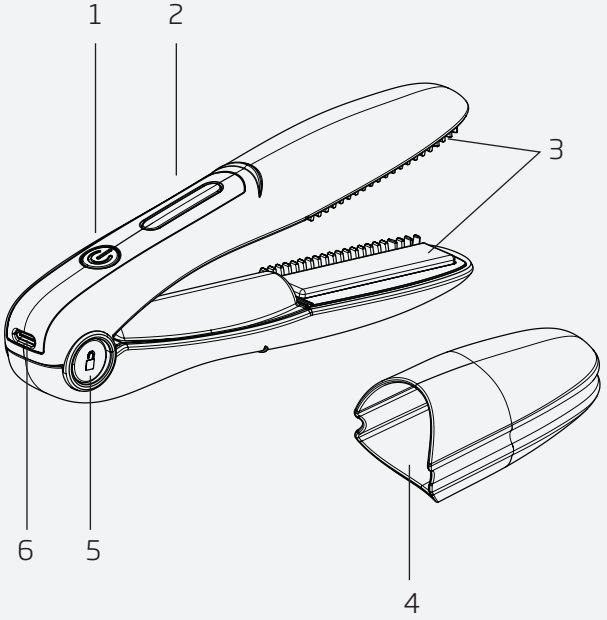
SI

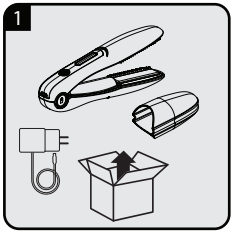
CE

01M-GMS5090-2423-01

VSEBINA

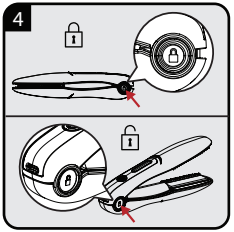
SLOVENŠČINA 06-23

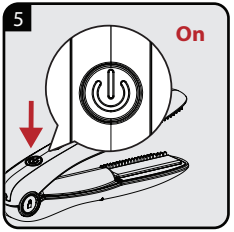

1
2
3
6
5
4


1

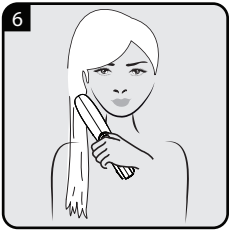

2

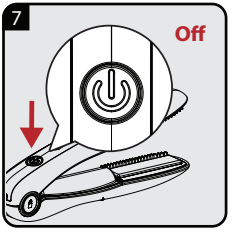

3

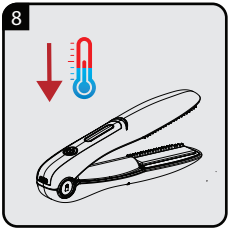

4

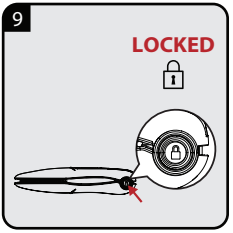

5
On

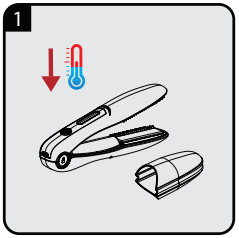

!
On

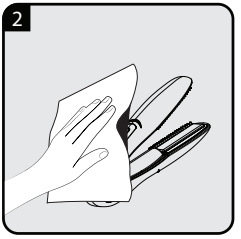

6

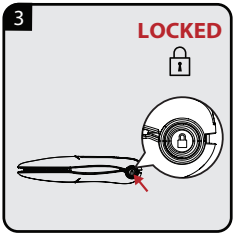

7
Off


8


9
LOCKED







SI	DELOVANJE	ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Najprej preberite ta priročnik!

Spoštovani kupci,
Hvala, ker ste izbrali izdelek podjetja Grundig. Upamo, da boste z vašim izdelkom, izdelanim s pomočjo kakovostne in sodobne tehnologije, dosegli najboljše rezultate. Zato pred uporabo izdelka natančno preberite uporabniški priročnik in druge priložene dokumente ter jih shranite kot referenco za prihodnjo uporabo. Če izdelek predate drugi osebi, posredujte tej osebi tudi uporabniški priročnik. Upoštevajte vsa opozorila in informacije v uporabniškem priročniku.



RECIKLIRAN IN RECIKLABILEN PAPIR

Pomen simbolov

Naslednji simboli se uporabljajo v različnih delih tega priročnika:

	Pomembne informacije in koristni nasveti o uporabi.
	**OPOZORILO:** Opozorila o nevarnih situacijah, povezanih z varnostjo življenja in premoženja.
	Razred zaščite pred električnim udarom.

1 Varnost

Pred uporabo naprave natančno preberite ta navodila. Upoštevajte vsa varnostna navodila! Nepravilna uporaba naprave lahko povzroči poškodbo.
Ta navodila shranite za kasnejšo uporabo. V primeru predaje naprave tretji osebi, je treba ta navodila posredovati tudi novemu lastniku ali uporabniku.

1.1 Splošna varnost

- Ta naprava je namenjena samo za domačo uporabo.
- Naprave nikoli ne uporabljajte v kadi, pod prho, nad umivalnikom ali v umivalniku, ki je napolnjen z vodo. Nikoli je ne uporabljajte z mokrimi rokami.
- Naprave ne potopite v vodo in ne dovolite stika z vodo, tudi ne medtem, ko jo čistite.

1 Varnost

- Če napravo uporabljate v kopalnici, je zelo pomembno, da jo po uporabi izključite iz vtičnice, saj voda v bližini naprave vedno predstavlja nevarnost, tudi ko je naprava izklopljena.
- Pred čiščenjem ali kakršnimkoli vzdrževanjem napravo vedno izključite iz napajanja.
- Priporočamo za dodatno zaščito namestitev zaščitne naprave na preostali tok (RCD) z nazivnim preostalim delovnim tokom, ki ne sme presegati 30 mA v električnem tokokrogu. Za nasvet povprašajte svojega inštalaterja.
- Naprave nikoli ne pokrivajte, na primer z brisačo.
- Med uporabom, naprave nikoli ne uporabljajte na papirju, kartonu, plastiki, vnetljivih, nezaščitenih

poliranih površinah.

- Naprava lahko postane zelo vroča. Las nikoli ne pustite med vročimi ploščami za oblikovanje dlje kot nekaj sekund.
- Ne dovolite, da stilske plošče pridejo v stik z vašim obrazom, vratom ali glavo. Ne dotikajte se jih z golimi rokami.
- Nikoli ne uporabljajte aparata, če so vidne poškodbe na aparatu.
- Naši gospodinjski aparati GRUNDIG izpolnjujejo veljavne varnostne standarde, zato jih morate v primeru poškodbe aparata ali napajalnega kabla popraviti ali zamenjati v servisnem centru, da se izognete nevarnostim. Napačna ali nekvalificirana popravila lahko povzročijo nevarnost in tveganje za uporabnika.

1 Varnost

- Napravo vedno hranite izven dosega otrok.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari od 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bili pod nadzorom ali poučeni o varni uporabi aparata in razumejo vključene nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati aparat brez nadzora.
- Ko je vklopljen, aparata ne puščajte brez nadzora.

1 Varnost

- Naprave v nobenem primeru ne smete odpirati. Pri škodi, nastali zaradi neustreznega poseganja v napravo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije.
- Preverite, če omrežna napetost na tipski ploščici na ročaju naprave ustreza lokalni napajalni mreži. Edini način za izklop naprave iz omrežnega napajanja je, da odklopite napajalno enoto.
- Naprave nikoli ne uporabljajte v ali v bližini vnetljivih mest ter materialov in pohištva. Ne dovolite, da naprava pride v stik z vnetljivimi materiali, npr. zavese, tekstil itd. Poskrbite, da bo aparat vedno na varni razdalji od vnetljivih materialov in pohištva.
- 
  OPOZORILO: Naprave nikoli ne uporabljajte v kopalni kadi, v tušu ali nad umivalnikom ali drugih posod napolnjenim z vodo.

1 Varnost

- Nevarnost opeklin. Napravo hranite izven dosega otrok, zlasti med uporabo, in jo hranite na hladnem.
- Če aparat vsebuje stojalo, ga vedno vstavite na njem in na stabilno in temperaturno odporno podlago.
- Napravo uporabljajte samo za oblikovanje las.
- Naprava se uporablja samo z električnimi deli, ki so priloženi napravi.
- Za ponovno polnjenje baterije uporabljajte samo priloženo snemljivo napajalno enoto.
- Med polnjenjem preverite, ali je zapah na svojem mestu.
- Med polnjenjem držite USB kabel stran od vode in mokrih površin.

1 Varnost

- USB kabla/adapterja med polnjenjem ali uporabo nikoli ne ovijajte okoli naprave.
- Poskrbite, da je stikalo premaknjeno v položaj IZKLOPLJENO (OFF) in izključeno po uporabi.
- Pustite, da se naprava ohladi po izklopu in preden jo pospravite v torbico.
- Napravo odložite na toplotno odporno površino in pustite, da se ohladi.
- Vsa morebitna poškodovanja naprave smejo popraviti samo pooblaščeni strokovni serviserji.


1 Varnost

- Plošče so lahko zelo vroče. Dlani imejte samo na ročajih in se ne dotikajte klešč ali grelnih plošč.
- Naprave med delovanjem nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Ta naprava vsebuje baterije, ki jih smejo menjati samo usposobljene osebe.
- OPOZORILO: Za ponovno polnjenje baterije uporabljajte samo priloženo snemljivo napajalno enoto.

1 Varnost

1.2 Skladnost z direktivo OEEO in odstranjevanjem otpadnih izdelkov:

Ta naprava ne vsebuje škodljivih ali prepovedanih materialov, navedenih v Direktivi EU-OEEO (2012/19 / EU). Naprava ima simbol za razvrstitev električnih in elektronskih odpadkov (OEEO).



Ta simbol označuje, da ta izdelek ne sme biti odložen skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki po poteku roka trajanja. Uporabljeno napravo je treba vrniti v pooblaščeni zbirni center za reciklažo električnih in elektronskih naprav. Več o zbirnih sistemih lahko najdete, če kontaktirate vaše lokalne oblasti ali distributerje od katerih ste nakupili vaš izdelek. Vsako gospodinjstvo igra pomembno vlogo v prenovi in reciklaži stare naprave. Ustrezno odlaganje uporabljene naprave pomaga pri varstvu pred morebitnimi negativnimi vplivi na okoljevarstvo in zdravje človeka.

1.3 Skladnost z Direktivo RoHS

Izdelek, ki ste ga kupili, je v skladu z Direktivo EU RoHS (2011/65/EU). Ne vsebuje škodljivih in prepovedanih materialov, ki so navedeni v direktivi.



1.4 Informacije o embalaži

Embalaža izdelka je izdelan iz materiala, ki ga je mogoče reciklirati, v skladu z našimi nacionalnimi okoljskimi predpisi. Embalažnega materiala ne odlagajte skupaj z gospodinjskimi ali drugimi odpadki. Odnesite ga na zbirna mesta za embalažni material, ki so jih določile lokalne oblasti.

1 Varnost

1.5 Informacije o izrabljenih baterijah



Ta simbol na polnilnih/navadnih baterijah ali embalaži označuje, da se polnilne/navadne baterije ne smejo odlagati z običnimi gospodinjskimi odpadki. Za določene polnilne/navadne baterije se lahko ta simbol dopolni s kemično oznako. Oznaki za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) sta navedeni, če polnilne/navadne baterije vsebujejo več kot 0,0005 % živega srebra ali več kot 0,004 % svinca.

Polnilnih/navadnih baterij, vključno s tistimi, ki ne vsebujejo težkih kovin, ni dovoljeno odlagati z gospodinjskimi odpadki. Vedno odložite izrabljene baterije v skladu z lokalnimi predpisi o varstvu okolja. Pozanimajte se o ustreznem načinu odstranjevanja odpadkov.

2 Pregled

2.1 Kontrolni elementi

Glejte slike na strani 3.

1. Gumb vklop/izklop
2. LED indikator lučka
3. Plošče
4. Zaščitni pokrov plošč
5. Gumb za zaklep plošč
6. Priključek polnilnika

2.2 Tehnični podatki

0,5 A 5,0 V-2,0 A -10,0 W

Parameter zunanjega napajanja: Proizvajalec E-TEK Electronics Manufactory Co., LTD

Identifikator modela ZD010M050200EU

Vhodna napetost 100-240 V~

Vhodna frekvenca 50/60 Hz

Vhodni tok 0,5 A Max.

Izhodna napetost 5,0 V DC

Izhodni tok 2,0 A

Izhodna moč 10,0 W

Povprečna aktivna učinkovitost 78,7 %

Učinkovitost pri majhni obremenitvi (10 %) 78 %

Poraba energije brez obremenitve: 0,01 W

Baterije: Li-ion (litij-ionska polnilna baterija)

Razred **električne izolacije:** II

Tehnične pravice in pravice do spremembe zasnove so pridržane.

Vrednosti, navedene na oznakah vaše naprave ali v drugi priloženi dokumentaciji, predstavljajo vrednosti, dobljene v laboratorijih v skladu z relevantnimi standardi. Te vrednosti se lahko razlikujejo glede na način uporabe naprave in okoliščine.

3 Delovanje

3.1 Nasveti in priporočila

- Lasje morajo biti popolnoma suhi, da dosežete najboljše rezultate.
- Med uporabo ohranjajte mehkobo svojih las, da se izognete lomljenju.
- Tako kot pri vseh likalnikih za lase, ki dosegajo visoke temperature v salonu, naprave ne uporabljajte prepogosto, da preprečite poškodbe las.



Lase poravnajte pred uporabo naprave.

3.2 Možnosti oblikovanja

S svojim likalnikom za lase Hair Styler HS 6330 lahko:

– poravnate lase,

– oblikujete konice (navznoter ali navzven),

– ustvarite mehke kaskadne valove in kodre.

3.2.1 Ravnavanje las

1. Vklopite napravo s pomočjo stikala.
   – Indikator napajanja sveti.
2. Ločite pramen las širok približno 5 cm in ga poravnajte s krtačo. Začnite pri zatilju.
3. Namestite pramen las med plošče naprave za ravnanje las čim bližje lasišču in približajte plošče, da se stisnejo. Pazite, da se ne dotaknete vročih plošč.
4. Držite napravo na mestu, dokler se lasje popolnoma ne segrejejo – to se zgodi skoraj takoj.

5. Ko so lasje segreti, jih trdno držite in previdno drsite z grelnimi ploščami vzdolž pramena las, z enim gladkim gibom do konic.



Če imate goste lase, boste morda morali postopek večkrat ponoviti na istem pramenu.



Držite pramene las naravno, tako se boste izognili razdvajanju pramenov.



Ponovite postopek za vsak pramen.

6. Ponovite ta postopek s koraki od 2 do 5.

7. Po uporabi naprave izklopite napravo s stikalom in izvlecite kabel iz električne vtičnice.

– Indikator napajanja bo prenehal svetiti.

3.2.2 Oblikovanje kodrov ali valov v laseh t

1. Vklopite napravo s stikalom.

   – Indikator napajanja se bo prižgal.



Prepričajte se, da so lasje popolnoma suhi.

2. Z glavnikom ali krtačo počešite pramen las širok približno 3 cm, začenši pri zatilju.

3. Namestite pramen las med plošče čim bližje lasišču in približajte plošče.

4. Glede na pričesko obrnite napravo tako, da se las ovije okoli nje v višini grelnih plošč.
5. Nežno povlecite napravo proti konicam las.
   – Kodri se oblikujejo, ko napravo povlečete navzdol preko konic las.
6. Ponovite ta postopek s koraki od 2 do 5.
7. Po uporabi naprave izklopite napravo s stikalom in izvlecite kabel iz električne vtičnice.
   – Indikator napajanja bo prenehal svetiti.

4 Informacije

4.1 Čiščenje in nega

1. Izklopite aparat in izvlecite vtič iz stenske vtičnice.
2. Pred čiščenjem pustite, da se aparat popolnoma ohladi. Aparat se lahko zelo segreje in lahko traja do 45 minut, da se ohladi.
3. Ohišje in plošče čistite samo z vlažno, mehko krpo.

4.2 Shranjevanje

- Če aparata ne nameravate uporabljati dlje časa, ga skrbno shranite.
- Prepričajte se, da je aparat izključen in da je popolnoma hladen in suh.
- Grelne plošče na napravi zaklenite s ključavnico za ploščo.
- Hranite aparat na hladnem in suhem mestu.
- Prepričajte se, da je aparat izven dosega otrok.

4.3 Nasveti za varčevanje z energijo

Po vsaki uporabi izklopite napravo.



Za zagon, splošno uporabo in čiščenje upoštevajte navodila na straneh 4-5 teh navodil za uporabo.

Beko Grundig Deutschland GmbH
Rahmannstraße 3
65760 Eschborn

www.grundig.com