avintage

NAVODILA ZA UPORABO



AVU8S82

PRED UPORABO PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE VSA PRAVILA VARNOST IN UPORABA.

Pred uporabo preberite in upoštevajte varnostna pravila in navodila za uporabo v tem priročniku.

Najprej bi se vam radi zahvalili za nakup izdelka **AVINTAGE** in upamo, da bo ta naprava v celoti izpolnila vaša pričakovanja.
Ta naprava vam omogoča, da steklenice pripeljete na sobno temperaturo ali jih pripeljete na servisno temperaturo (odvisno od steklenic), zahvaljujoč širokemu razponu nastavitve.

1.SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA

Pred prvo uporabo naprave natančno preberite ta navodila za uporabo. Previdno ga shranite, da ga boste lahko po potrebi v prihodnosti navedli. Če želite zmanjšati tveganje požara, električnega udara ali poškodb pri uporabi naprave, upoštevajte te osnovne previdnostne ukrepe.

Na splošno mora vašo napravo vzdrževati usposobljen strokovnjak.

Zaradi vaše varnosti in pravilne uporabe pred namestitvijo in prvo uporabo naprave natančno preberite ta priročnik za uporabo, vključno z namigi in opozorili. Da bi se izognili nepotrebnim napakam in nesrečam ali da bi se izognili poškodbam naprave, je pomembno, da se prepričate, da so vsi uporabniki naprave temeljito seznanjeni z njenim delovanjem in varnostnimi funkcijami. Shranite ta navodila in se prepričajte, da ostanejo z napravo, če jo premaknete ali prodate, tako da bo vsakdo, ki ga uporablja skozi celotno življenjsko dobo, ustrezno obveščen o njegovi uporabi in varnostnih obvestilih. To bo zagotovilo optimalno delovanje naprave.

Zaradi varnosti življenja in premoženja ter da bi se izognili kakršnemu koli tveganju poškodb, upoštevajte previdnostne ukrepe v teh navodilih za uporabo, saj proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi opustitve.

Ta naprava je namenjena izključno za domačo uporabo in je namenjena shranjevanju posebnih pijač pri temperaturi

shranjevanja, ki je višja od temperature shranjevanja svežih izdelkov. V nobenem primeru ni namenjen ohranjanju svežih živil.

Prepričajte se, da napetost vaše električne napeljave ustreza tisti na tipski ploščici naprave; Naprava mora biti priključena na odobreni, ozemljeni sistem. Nepravilna popravila ali povezave lahko ogrozijo varnost. Če ste v dvomih, naj vašo električno napeljavo preveri strokovnjak.

Ta enota mora biti za vašo zaščito pravilno priključena na ozemljeno vtičnico. Ne odrežite ali odstranite ozemljitvene žice na priloženem omrežnem kablu.

Iz varnostnih razlogov ne uporabljajte električnega podaljška.

Če je vaša naprava poškodovana (npr. večji udarec) ali je poškodovana (napetostni udar zaradi strele, poplave, požara), je lahko uporaba nevarna. Odklopite omrežni vtič in napravo preverite pri pooblaščenem strokovnem serviserju.

Da bi preprečili kakršno koli nevarnost, poškodovanega omrežnega kabla ne zamenjajte sami. Obrnite se na prodajalca, pooblaščeni servisni center ali strokovnega serviserja.

Ta naprava mora biti nameščena tako, da je omrežna vtičnica dostopna. Naprave, ko je polna, ne premikajte, saj lahko nepopravljivo popačite njeno telo. Električni deli ne smejo biti neposredno dostopni.

- ✓ Otroke držite stran od naprave.
- ✓ Te naprave ne uporabljajte na prostem.

V primeru, da se tekočina po nesreči razlije (zlomljena steklenica itd.) na električne komponente (motor itd.), Takoj odklopite omrežni

vtič.

Da bi preprečili kakršno koli nevarnost požara, električnega toka ali poškodb, ne potapljajte omrežnega kabla, vtiča ali same naprave v vodo ali katero koli drugo tekočino. Z napravo ne ravnajte z mokrimi rokami.

Napravo hranite stran od virov toplote in neposredne sončne svetlobe.

Ne dovolite, da bi omrežni kabel visel z mize ali bil v stiku z ostrimi robovi ali vročimi površinami.

Ne vlecite omrežnega kabla - za odklop naprave vzemite vtič.

Prepričajte se, da lahko območje, kjer je nameščena vaša naprava, prenese svojo težo, ko je naložena (steklenica s prostornino 75 cl tehta približno
1,3 kg). Vaša klet mora biti postavljena na ravno površino. Če ga morate namestiti na preprogo ali preprogo, pod njo postavite oporo.

Da preprečite poškodbe tesnila vrat, se prepričajte, da so vrata popolnoma odprta, ko izvlečete police iz tirnice.

Varnost otrok in drugih ranljivih oseb

- To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bili nadzorovani ali poučeni o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti.
- Čiščenja in servisiranja uporabnikov ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in so pod nadzorom.
- Vso embalažo hranite stran od otrok, saj obstaja nevarnost zadušitve.

- Tveganje ujetja otroka. Odpadni ali zapuščeni aparati so še vedno nevarni, tudi če bodo »nekaj dni samo sedeli v garaži«.
- Če napravo zavržete, izvlecite vtič iz vtičnice, odrežite priključni kabel (čim bližje napravi) in odstranite vrata, da preprečite, da bi otroci, ki igrajo, utrpeli električni udar ali se zaprli v njih.
- Če ta naprava z magnetnimi tesnili vrat zamenja starejšo napravo z vzmetno ključavnico (zapah) na vratih ali pokrovu, se prepričajte, da je vzmetna ključavnica neuporabna, preden zavržete staro napravo. To bo preprečilo, da bi postal smrtna past za otroka.
- Napravo in njen napajalni kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Preden zavržete stari hladilnik za vino: odstranite vrata. Pustite police na mestu, tako da se otroci ne bodo zlahka povzpeli noter.
- Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo.
- Opomba: Otroci, stari od 3 do 8 let, lahko nalagajo in razkladajo napravo.

Splošna varnost

OPOZORILO - Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in podobnih aplikacijah, kot so:

✓ Osebje kuhinja Področjih v Trgovinah Pisarne in drugi Delo Okoljih

✓ Kmetije in stranke v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih,

✓ Okolja tipa nočitev z zajtrkom,

✓ Gostinstvo in podobne nemaloprodajne aplikacije.

OPOZORILO - Da bi se izognili nevarnosti zaradi nestabilnosti naprave, jo je treba pritrditi v skladu z navodili.

OPOZORILO - V tej napravi ne shranjujte eksplozivnih snovi, kot so aerosolne pločevinke z vnetljivim pogonskim gorivom, saj lahko puščajo ali sproščajo tekočine.

OPOZORILO - Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljene osebe, da se izognete nevarnosti.

OPOZORILO - Prezračevalne odprtine v ohišju naprave ali v vgrajeni konstrukciji hranite brez ovir in zagotovite, da lahko zrak kroži, še posebej, če je naprava vdolbina v steno.

OPOZORILO - Za pospešitev postopka odmrzovanja ne uporabljajte mehanskih naprav ali drugih sredstev, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.

OPOZORILO - Ne poškodujte krogotoka hladilnega sredstva.

OPOZORILO - Ne uporabljajte električnih naprav v predalih za shranjevanje naprave, razen če so tiste, ki jih priporoča proizvajalec.

OPOZORILO - Hladilno sredstvo in plin za pihanje izolacije sta vnetljiva. Pri odstranjevanju naprave to storite samo v pooblaščenem centru za odstranjevanje odpadkov. Ne izpostavljajte ognju.

OPOZORILO - Hladilno sredstvo teh naprav je R600a, vnetljivih in eksplozivnih izdelkov ne smete vstavljati v omarico ali blizu nje, da bi se izognili požaru ali eksploziji.

Hladilna tekočina

Hladilni krog v napravi uporablja hladilni izobuten (R600a), ki je zelo vnetljiv zemeljski plin in je zato nevaren za okolje. Pri prevozu ali nameščanju naprave pazite, da noben element hladilnega kroga ni poškodovan. Hladilna tekočina (R600a) je vnetljiva.

Pozor: nevarnost požara

Če je krogotok hladilnega sredstva poškodovan:

- ✓ Izogibajte se odpiranju ognja in virov vžiga.
- ✓ Temeljito prezračite prostor, v katerem je naprava. Nevarno je spreminjati specifikacije ali spreminjati ta izdelek na kakršen koli način.

Kakršna koli poškodba kabla lahko povzroči kratek stik, požar in/ali električni udar.

Električna varnost

- Zavračamo kakršno koli odgovornost v zvezi z incidenti, ki jih povzroči slaba električna napeljava.
- Napajalnega kabla ne smete podaljševati. Ne uporabljajte podaljška, adapterja ali večsmerne vtičnice.
- Prepričajte se, da vtič ni zmečkan ali poškodovan. Zdrobljen ali poškodovan vtič se lahko pregreje in povzroči požar.
- Prepričajte se, da lahko dostopate do glavnega vtiča naprave.
- Ne vlecite glavnega kabla.
- Prepričajte se, da je naprava vedno električno ozemljena.
- Če je vtičnica ohlapna, ne vstavljajte vtiča. Obstaja nevarnost električnega udara ali požara.
- Naprave ne smete uporabljati brez notranje razsvetljave pokrov

svetilke.

- Klet se uporablja samo z napajanjem enofaznega izmeničnega toka 220 ~ 240V / 50Hz.
- Ne poskušajte zamenjati poškodovanega napajalnega kabla, obrnite se na poprodajni servis.
- Vtičnica mora biti lahko dostopna, vendar izven dosega otrok. V primeru dvoma se obrnite na svojega inštalacijskega tehnika.

Vsakodnevna uporaba

- Ta naprava je namenjena izključno za shranjevanje vina.
- V napravi ne shranjujte vnetljivih plinov ali tekočin. Obstaja nevarnost eksplozije.
- V napravi ne uporabljajte nobenih električnih naprav (električni aparati za sladoled, mešalniki itd.).
- Pri odklopu vedno izvlecite vtič iz omrežne vtičnice in ne vlecite kabla.
- Vročih predmetov ne postavljajte v bližino plastičnih delov te naprave.
- Strogo je treba upoštevati priporočila za shranjevanje proizvajalca naprave. Glejte ustrezna navodila za shranjevanje.
- Prižigajte sveče, svetilke in druge predmete z odprtim ognjem stran od naprave, da naprave ne zažgete.
- Naprava je namenjena shranjevanju pijač v običajnem gospodinjstvu, kot je razloženo v tej knjižici z navodili.
- Naprava je težka. Pri premikanju je treba paziti. Če je vaš aparat opremljen s kolesi, ne pozabite, da so ti zasnovani samo za lažje manjše premike. Naprave ne premikajte na dolge razdalje.
- Nikoli ne uporabljajte podnožja, predalov, vrat itd., da bi stali na.
- Da bi preprečili padec predmetov in poškodbe ali poškodbe naprave, ne

preobremenjujte stojal vrat in ne vnašajte hrane v napravo.

Pozor: čiščenje in servisiranje

- Pred servisiranjem izklopite napajanje in odklopite napravo.
- Pri čiščenju naprave ne uporabljajte kovinskih predmetov, parnih sistemov, hlapnih tekočin, organskih topil ali abrazivnih snovi.
- Delov aparata nikoli ne čistite z vnetljivimi tekočinami. Hlapi lahko povzročijo nevarnost požara ali eksplozije.
- Za odstranjevanje ledu ne uporabljajte ostrih ali koničastih predmetov. Uporabite plastično strgalo.

Pomembne informacije o namestitvi

- Namenjen je izključno za shranjevanje vina.
- Ta hladilna naprava ni primerna za zamrzovanje živil.
- Hladilnik za vino je priporočljivo oblikovati pri 12 °C.
- Police, nameščene v tovarniškem načinu, so najučinkovitejša poraba energije za hladilne naprave.
- Izogibajte se lokaciji enote na vlažnih območjih.
- Napravo hranite stran od neposredne sončne svetlobe in virov toplote (štedilnik, grelec, radiator itd.). Neposredna sončna svetloba lahko vpliva na akrilni premaz, viri toplote pa lahko povečajo porabo električne energije. Ekstremno hladne ali vroče temperature okolja lahko povzročijo tudi nepravilno delovanje naprav.
- Hladilnik za vino priključite v ekskluzivno, pravilno nameščeno ozemljeno vtičnico. V nobenem primeru ne režite ali

Odstranite tretji (ozemljitveni) zobnik iz napajalnega kabla. Vsa vprašanja v zvezi z napajanjem in / ali ozemljitvijo je treba nasloviti na pooblaščenega električarja ali pooblaščeni servisni center za izdelke.

- Da bi zagotovili pravilno električno povezavo, upoštevajte priporočila iz tega priročnika.
- Razpakirajte napravo in vizualno preverite, ali ni poškodovana. Ne priključujte poškodovane naprave. Obvestite svojega prodajalca ali prodajno mesto o morebitni škodi. V takem primeru shranite embalažo.
- Priporočljivo je, da se naprava usede vsaj 24 ur pred priključitvijo na električno napajanje, tako da je dovod tekočine kompresorja pravilen.
- Da se prepreči pregrevanje, je potrebno pravilno kroženje zraka. Da bi zagotovili zadostno prezračevanje, upoštevajte navedena priporočila za namestitev.
- Da bi se izognili nevarnosti požara, kadar je to mogoče, zagotovite, da naprava ni v stiku s stenami ali vročim elementom (kompresor, kondenzator). Upoštevajte priporočila za namestitev.
- Naprave ne smete namestiti blizu radiatorjev ali kuhalnih plošč ali plinskih obročev.
- Preverite, ali so električne vtičnice dostopne, ko je naprava nameščena.
- Ko namestite napravo, se prepričajte, da napajalni kabel ni ujet ali poškodovan.

Varčevanje z energijo

Če želite omejiti porabo električne energije vaše naprave:

✓ Namestiti ono v An ustrezen mesto (glej "Namestitev navodila").

✓ Pustite vrata odprta čim manj časa.

✓ Za zagotovitev pravilnega delovanja naprave redno čistite kondenzator (glejte »Vzdrževanje«).

✓ Redno pregledujte tesnila vrat in se prepričajte, da se še vedno pravilno zapirajo. Če temu ni tako, se obrnite na poprodajno službo.

✓ Začetna postavitev opreme vašega aparata (police itd.)
je priporočljivo, da hladilna naprava čim bolj racionalno porabi energijo. Vsaka sprememba te postavitve lahko vpliva na porabo energije naprave.

✓ Termostat naprave je elektronski in vam omogoča nastavitev temperatura med 5 in 20 stopinj.
Za shranjevanje vina je priporočljivo, da napravo nastavite na 12 stopinj.
To temperaturo je mogoče prilagoditi glede na vrsto shranjenega vina.
Nastavitev temperature nad 12 stopinj bo zmanjšala porabo energije naprave.
Nastavitev temperature pod 12 stopinj bo povečala porabo energije naprave. Nekateri modeli omogočajo nastavitev različnih temperaturnih ravni v isti kleti. Naprava zagotavlja, da se temperatura vzdržuje, dokler deluje in se uporablja v normalnih pogojih.
Na temperaturo v notranjosti naprave lahko vplivajo številni dejavniki: sobna temperatura, izpostavljenost soncu, število odprtin vrat in število shranjenih steklenic ... Rahle spremembe temperature so povsem normalne.

Odpravljanje težav

- Vsa električna dela mora opraviti usposobljen in usposobljen tehnik.
- Napravo mora popraviti pooblaščeni servisni center z uporabo samo originalnih rezervnih delov proizvajalca.

The appliance is designed for home use only. The manufacturer declines any liability whatsoever in the case of other use.



R600a

Varnostna navodila

- Pozor - Ne ovirajte prezračevalnih rešetk na napravi. Prezračevalne odprtine v ohišju naprave ali v konstrukciji za vgradnjo naj ne bodo ovire.
- Pozor - V napravi ne shranjujte eksplozivnih snovi, kot so aerosolne pločevinke, ki vsebujejo vnetljivo pogonsko gorivo.
- Pozor - Ne poškodujte hladilnega tokokroga v napravi.
- Pozor - Hladilne enote uporabljajo izobutan (R600a) in jih ne smete namestiti blizu virov vžiga (na primer električni kontakti, ki so izpostavljeni, ali odprti kontakti, ki bi jih hladilna tekočina lahko zaprla v primeru puščanja). Vrsta hladilne tekočine je navedena na identifikacijski ploščici elektroenergetske omarice.
- Pozor - Ne uporabljajte električne opreme v predelih naprave, razen če so tiste, ki jih priporoča proizvajalec.

Ta naprava izpolnjuje zahteve vseh veljavnih evropskih direktiv in njihovih sprememb.






EPREL

Če želite izvedeti več o svojem izdelku, obiščite spletno zbirko podatkov EPREL. Kot je opredeljeno v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2019/2016, so vse informacije v zvezi s to hladilno napravo

na voljo na bazi EPREL (Evropska zbirka podatkov o izdelkih za označevanje z energijskimi nalepkami). Ta baza podatkov vam omogoča, da si ogledate informacije in tehnično dokumentacijo vašega hladilnega aparata. Do podatkovne zbirke EPREL lahko dostopate tako, da skenirate kodo QR na energijski nalepki vaše naprave ali neposredno na: www.ec.europa.eu in poiščete referenco hladilnega aparata.

2 TEHNIČNI PODATKI

Spodaj je primer tipske ploščice:

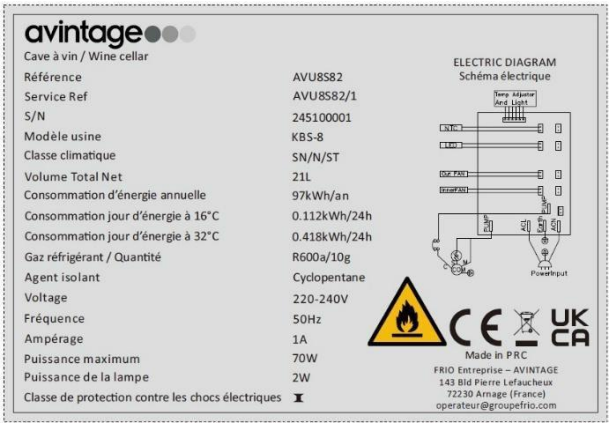

Tipska ploščica, pritrjena na notranjo ali zadnjo stran naprave (odvisno od modela), vsebuje vse informacije, značilne za vašo napravo.


Priporočamo, da si pred namestitvijo v to knjižico zabeležite njegovo serijsko številko, da se boste lahko pozneje sklicevali nanjo (tehnično delo, prošnja za pomoč itd.).

Ko je naprava nameščena in naložena, dostop do nje ni tako enostaven.

POZOR: brez teh informacij ni mogoče zagotoviti nobene pomoči.

3 NAVODILA ZA NAMESTITEV

Opis naprave

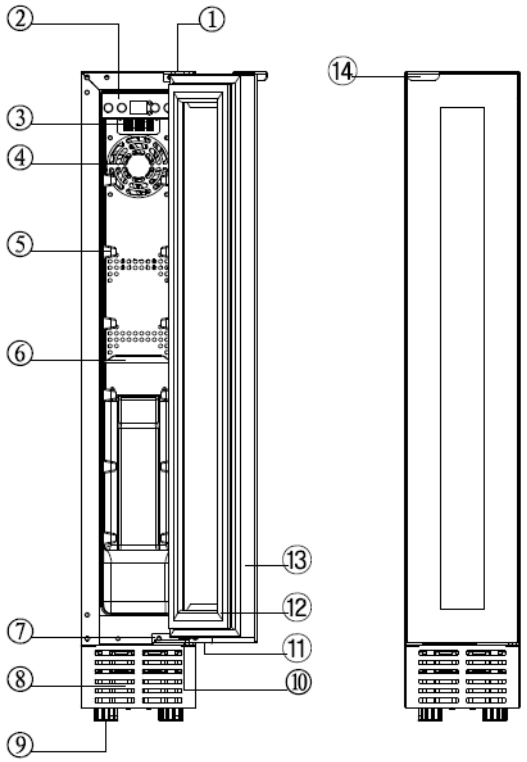

1	Upper hinge
2	Control panel
3	Temperature sensor
4	Fan
5	Shelf support strip
6	Middle plate
7	Lower hinge
8	Ventilation grille
9	Adjustable feet
10	Door hinge assembly
11	Door stopper
12	Door gasket
13	Door
14	Handle

Pred uporabo te naprave

- Odstranite zunanjo in notranjo embalažo.
- Preden napravo priključite na vir napajanja, jo pustite stati pokončno približno 24 ur. To bo zmanjšalo možnost okvare hladilnega sistema zaradi ravnanja med prevozom.
- Notranjo površino očistite z mlačno vodo z mehko krpo.
- Ko odstranjujete napravo, izberite pooblaščeno mesto za odstranjevanje.
- Hladilnik za vino postavite na tla, ki so dovolj močna, da ga podpirajo, ko je popolnoma napolnjena. Če želite izravnati hladilnik za vino, prilagodite sprednjo izravnalno nogo na dnu hladilnika za vino.
- Potrebno je ustrezno prezračevanje, ne blokirajte sprednjega izhoda zraka.
- Ni zasnovan za namestitev v pregovor ali klet.
- Naprava je namenjena samo za uporabo v zaprtih prostorih.
- Ta vinska klet je namenjena za samostojno ali vgrajeno montažo.
- Klet priključite na eno vtičnico, tako da med zadnjo stranjo kleti in steno pustite 30 mm razmika. Bodite previdni, da ga podprete, tako da je vaša vinska klet popolnoma ravna (priporočljiva je uporaba žganja). To bo preprečilo kakršno koli premikanje zaradi nestabilnosti, ki povzroča hrup in vibracije, ter zagotovilo, da se vrata popolnoma tesnijo.
- Ta naprava je namenjena izključno za shranjevanje vina.
- Ta naprava uporablja vnetljivo hladilno sredstvo. Zato med prevozom nikoli ne poškodujte hladilne cevi.

Pozornost

- Vino shranjujte v zaprtih steklenicah.
- Ne preobremenjujte omare.
- Ne odpirajte vrat, razen če je to potrebno.
- Polic ne prekrivajte z aluminijasto folijo ali drugim materialom polic, ki lahko preprečuje kroženje zraka.
- Če hladilnik za vino ostane prazen dlje časa, priporočamo, da napravo izklopite in po skrbnem čiščenju pustite vrata odprta, da lahko zrak kroži v omari, da se prepreči morebitna kondenzacija, plesen ali vonjave.

POZOR: napravo hranite stran od snovi, ki lahko povzročijo vžig.


Mejne vrednosti sobne temperature okolja

Ta naprava je zasnovana za delovanje pri temperaturah okolice, ki jih določa njen temperaturni razred, označen na tipski ploščici.

RAZRED	SIMBOL	RAZPON TEMPERATURE OKOLJA (°C)
Razširjena zmerna	SN	Od +10 do +32
Zmerno	N	Od +16 do +32
Subtropske	ST	Od +16 do +38
Tropskih	T	Od +16 do +43


Ta hladilna naprava je namenjena za uporabo pri temperaturi okolja od 10 °C do 38 °C

Vgrajene inštalacijske risbe

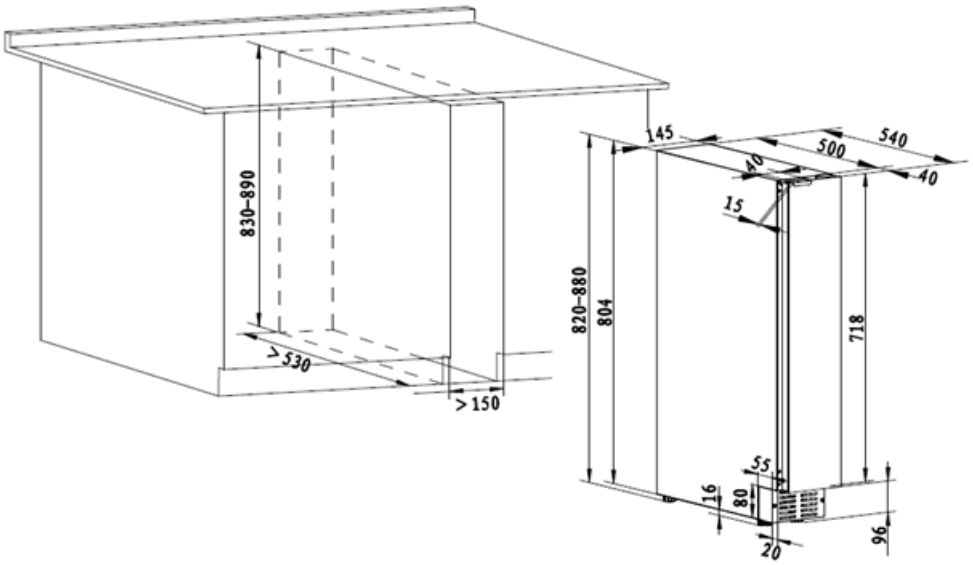


Vzvratna vožnja vrat

Vrata lahko zamenjate z leve in desne strani. Ni posebnih zahtev, vsa vrata se odprejo z leve strani. Če je potrebno odpreti z desne strani, glejte naslednja navodila.

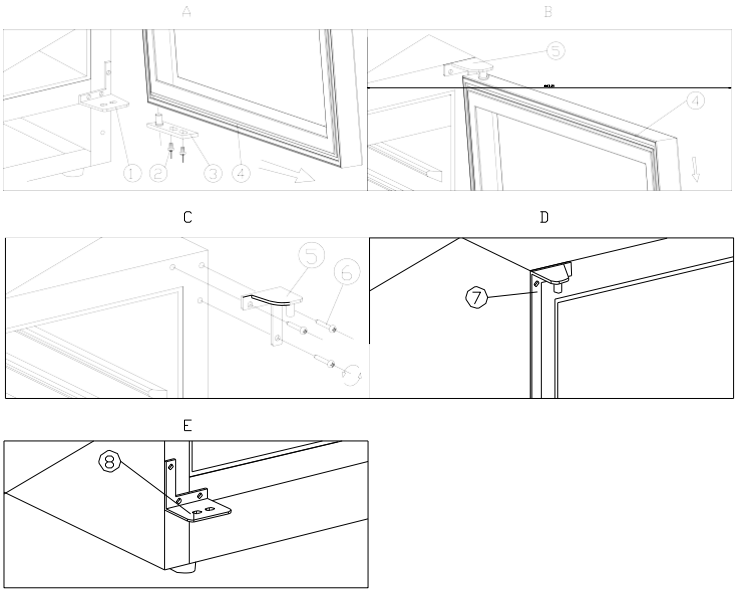


1. Spodnji tečaj (desno) **2. Vijaki** **3. Po osi**
4. Vrata **5. Zgornji tečaj (desno)** **6. Vijaki tečajev**
7. Zgornji tečaj (levo) **8. Spodnji tečaj (levo)**

1. Odprite vrata na 90 stopinj, izvlecite dva vijaka (2) iz spodnje osi vrat (3), odstranite vrata (4) in os vrat (sl. A). Varno namestite vrata (4) (sl. D). A in B).
2. Iz zgornjega tečaja (desno) (5) izvlecite tri vijake (6) in ga odstranite skupaj s spodnjim tečajem (desno) (sl. C).
3. Namestite rezervni zgornji tečaj (levo) (7) na zgornji levi del omarice s tremi vijaki (sl. D). Namestite rezervni spodnji tečaj (levo) (8) v skladu z zgornjim postopkom (sl. E).
4. Vrata se odprejo za 180 stopinj. Vrata namestite na enak način, kot so bila odstranjena, in jih pritrdite tako, da so vrata poravnana.
5. Bodite previdni, v primeru, da se spremeni orientacija vrat, morate namestiti ustrezen ročaj. Oba ročaja sta priložena izdelku.

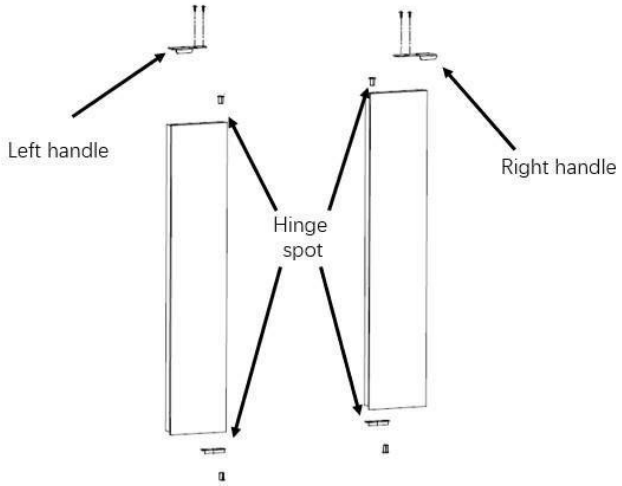

4.NAVODILA ZA UPORABO

Priporočljivo je, da napravo namestite **na mesto, kjer je temperatura okolice med 10-38 °C.** Če je temperatura okolja nad ali pod priporočenimi temperaturami, lahko to vpliva na delovanje enote in morda ne bo mogoče doseči temperature med 5-20 °C. Temperatura okolja vpliva na notranjo temperaturo in vlažnost vaše kleti. Za optimalno delovanje so nastavitve vaše kleti narejene za temperaturo okolja od 23 °C do 25 °C

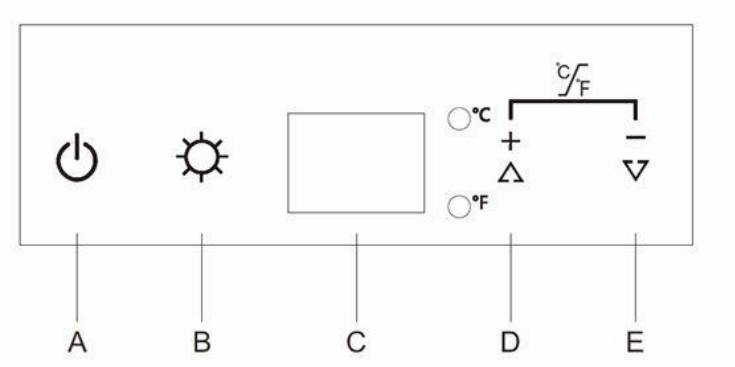

A. Pritisnite 5 sekund, da izklopite ali vklopite napravo
B. Gumb za luč, da vklopite ali izklopite luč
C. Elektronski prikaz nastavljene temperature. Če si želite ogledati dejansko temperaturo, pritisnite tipki B in D za 3 sekunde. Po 3 sekundah se nastavljena temperatura ponovno prikaže.
D. Gumb za povečanje temperature za 1 stopinjo Celzija ali 1 stopinjo Fahrenheita
E. Gumb za znižanje temperature za 1 stopinjo Celzija ali 1 stopinjo Fahrenheita
D + E. Pritisnite 3 sekunde, da spremenite temperaturno enoto na Celzija ali Fahrenheita.

Ko je temperatura okolice 25 °C in hladilnik za vino nima napolnjene steklenice, bo trajalo približno 3 ure, da se temperatura hladilnika za vino ohladi z 12 °C na 5 °C. Manj kot je območje mora biti nižje od nastavljene temperature spodnjega območja

Navodila za funkcijo

- **Temperaturni alarm:**
  Če je notranja temperatura višja od 25 °C po 6 urah vožnje z električno energijo, se na zaslonski plošči prikaže "HH", po eni uri pa neprekinjeno brenčalo. Sporoča, da je notranja temperatura previsoka, preverite razlog. Če je notranja temperatura nižja od 2 °C, se na zaslonski plošči prikaže »LL« in sproži se tudi alarm z brenčalom.
- **Funkcija zaznavanja temperature:**
  V primeru prekinitve napajanja si bo omarica za vino zapomnila prejšnje nastavitve temperature in ko se napajanje obnovi, se bo temperatura omarice vrnila na enako nastavljeno temperaturo kot izklop.

5.OPREMA

Klimatski sistem

Po nasvetu strokovnjakov je idealna temperatura za shranjevanje vina okoli 12 °C, v oklepaju od 10 do 14 °C. Tega ne zamenjujte s temperaturo uporabe, ki se giblje med 5 in 20 °C, odvisno od specifične narave vina.

Še posebej pomembno je, da se izognete nenadnim spremembam temperature. Ta naprava, ki so jo oblikovali strokovnjaki za enofile, za razliko od preprostega hladilnika, upošteva občutljivost vin grand cru na nenadne spremembe temperature, tako da zagotavlja natančen nadzor konstantne **povprečne temperature**.

Antivibracijski sistem

Hladilni kompresor je opremljen s posebnimi blažilniki (tihi bloki), notranji prostor pa je izoliran od telesa z debelo plastjo poliuretanske pene. Te lastnosti preprečujejo prenos vibracij na vaša vina.

Sistem za vlaženje (glede na model)

Ta naprava je opremljena s pladnjem (glede na model), ki vzdržuje pravilno raven vlažnosti. Če je vlažnost prenizka, dopolnite raven v rezervoarju na tri četrtine njegove zmogljivosti. Občasno preverite raven in po potrebi dodajte vodo. Prepričajte se, da pladenj vedno vsebuje vodo.

Blagovna znamka Avintage, ki so jo oblikovali strokovnjaki za enofile, je upoštevala občutljivost zamaškov na prenizko raven vlažnosti okolja. Zato je treba pladenj namestiti na polico pod ventilatorjem, ki se nahaja na dnu, da se zagotovi minimalna vlažnost. Ne pozabite preveriti nivoja vode, če vina shranjujete dlje časa in naprave ne uporabljate samo za pripeljanje vina na servisno temperaturo (s hitrim vrtenjem steklenic).

Prepričajte se, da je pladenj, poln vode, popolnoma stabilen, da se izognete padcem ali puščanju vode.

Anti-UV sistem


Svetloba pospešuje staranje vina. V naših kletih z masivnimi vrati so vaša vina naravno zaščitena, seveda pod pogojem, da se vrata ne odpirajo prepogosto. Ta model s steklenimi vrati je bil posebej obdelan in filtrira škodljive ultravijolične žarke, s čimer zagotavlja, da so vaša vina popolnoma zaščitena.

Odleditev

Vaš aparat je opremljen s samodejnim ciklom odmrzovanja. Ko se hladilni cikel konča, se hladilne površine naprave samodejno odmrznejo. Voda za odmrzovanje se usmerja v pladenj za izhlapevanje kondenzata, ki se nahaja na zadnji strani naprave v bližini kompresorja. Toplota, ki jo proizvaja kompresor, nato izhlapi kondenzate, zbrane v pladnju.

Kako namestiti ali odstraniti steklenico za sredinski pladenj


1. Odprite vrata
2. Dvignite sredinski pladenj
3. Obrnite sredinski pladenj in ga odstranite
4. Postavite ali odstranite steklenico na zadnji strani

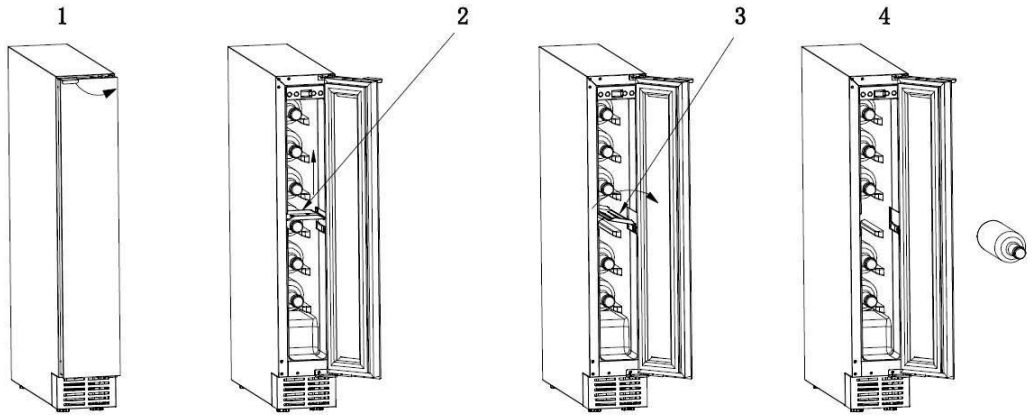


Odstranljiva prezračevalna rešetka

Najprej postavite omarico za vino na mehko podlogo, kot je prikazano na spodnji sliki, omarice ne postavljajte neposredno na tla, da se izognete poškodbam.


Odstranite vijake na dnu omarice, nato odstranite prezračevalno rešetko.

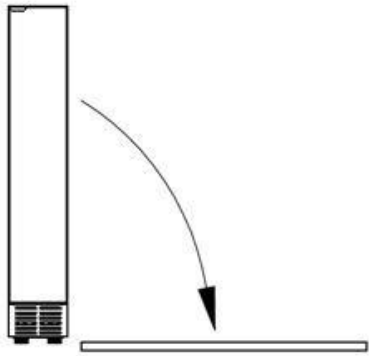


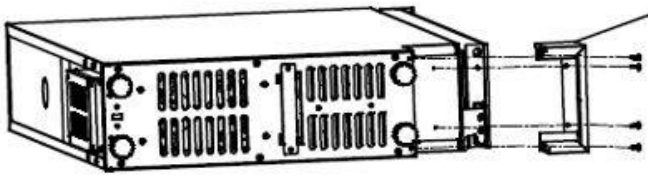

Drsniki za noge

Z napravo sta priložena dva drsnika za noge, ki vam omogočata, da ga enostavno premikate, ko so noge nastavljene na največjo višino. Drsniki za noge morajo biti nameščeni vzporedno pod nogami v skladu z lokacijo spredaj in zadaj.

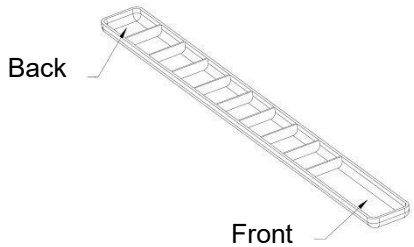

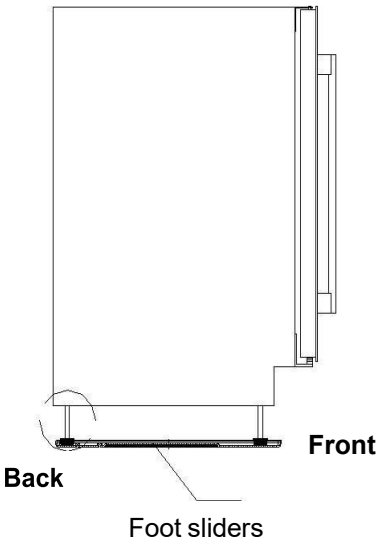


Večja varnost

Ker je ta serija naprav namenjena shranjevanju dragocenih predmetov, smo skrbno izbrali kakovostne komponente in oblikovali ustrezne proizvodne tehnike, da zagotovimo optimalno varnost pri delovanju.

Namestitev ročaja

Naprava je opremljena z ročajem. Če ga želite namestiti, ga preprosto privijte na vrata s priloženimi vijaki, po spodnji sliki. Upoštevajte, da je izdelek opremljen z levim ročajem in desnim ročajem, odvisno od odpiranja vrat.



6.NAKLADANJE

Napovedana zmogljivost

Ta klet je zasnovana za 8 steklenic vina.
6 steklenic v ležečem položaju in 2 v pokončnem položaju.

Kapaciteta vaše vinske kleti se meri po standardu EN62552.

OPOMBA: Če želite v pokončnem položaju postaviti drug format kot tradicionalno steklenico Bordeaux, poskrbite, da pustite dovolj prostora, da se vrata odprejo. V primeru namestitve med dva kosa pohištva brez dovolj prostora za popolno odpiranje vrat (90°), ne bo mogoče namestiti drugega formata kot steklenico tradicionalnega Bordeauxa.

Primeri temperatur serviranja

Mnenja so različna, tudi temperatura okolice, vendar se mnogi strinjajo glede naslednjega:

Prestižna vina Bordeaux – rdeča	16 – 17 °C
Prestižna burgundska vina – rdeča	15 – 16 °C
Prestižne suhe bele letnike	14 – 16 °C
Lahka, mlada, sadna rdeča	11 – 12 °C
Provansalski roséji, primarna vina	10 – 12 °C
Suho belo in vin de pays rdeče	10 – 12 °C
Vin de pays belci	8 – 10 °C
Šampanjci	7 – 8 °C
Sladka vina	6 °C

7.NEGA IN VZDRŽEVANJE

Pred čiščenjem naprave (nekaj, kar je treba redno izvajati), jo odklopite tako, da odstranite vtič ali potegnete varovalko na tokokrogu.

Pred prvo uporabo aparata in redno nato priporočamo, da notranjost in zunanjost (spredaj, stran in zgoraj) očistite s toplo, pomešano z nežnim čistilnim sredstvom. Sperite s čisto vodo in pustite, da se posuši, preden ponovno priključite. Ne uporabljajte topil ali abrazivov.

Ko je naprava prvič vklopljena, se lahko pojavi ostanek vonja. V tem primeru napravo prazne nekaj ur pri najhladnejši možni temperaturi. Mraz bo ubil vse vonjave.

V primeru izpada električne energije

Večina izpadov električne energije je rešena v kratkem času. Izpad električne energije za 1 ali 2 uri ne bo vplival na temperaturo v vaši omari. Če želite zaščititi svoja vina med izpadom električne energije, se izogibajte čim večjemu odpiranju vrat. Med zelo dolgimi izpadi električne energije sprejmite potrebne ukrepe za zaščito vina.

- Če je naprava odklopljena ali če pride do izpada električne energije, morate pred ponovnim zagonom počakati tri do pet minut. Če poskusite znova zagnati pred tem časom, se bo kompresor ponovno zagnal šele po 3 do 5 minutah (če to zahteva temperatura).
- Pri prvem vklopu ali po daljšem izklopu je možno, da pri ponovnem zagonu izbrane in prikazane temperature niso enake. To je normalno. Trajalo bo nekaj ur, preden se stabilizirajo.

Čas počitnic

- **Kratke počitnice:** pustite hladilnik za vino delovati med počitnicami, krajšimi od treh tednov.
- **Dolge počitnice:** če naprave ne boste uporabljali več mesecev, odstranite vse predmete in izklopite napravo. Notranjost temeljito očistite in posušite. Da bi preprečili rast vonja in plesni, pustite vrata rahlo odprta: po potrebi jih zaprejte.

Premikanje hladilnika za vino

- Odstranite vse elemente.
- Varno prilepite vse ohlapne predmete (police) v napravi.
- Nastavljivo nogo obrnite navzgor do podnožja, da se izognete poškodbam.
- Zalepite vrata.
- Prepričajte se, da bo naprava med prevozom varna v pokončnem položaju. Prav tako zaščitite zunanjo napravo z odejo ali podobnim predmetom.

Nasveti za varčevanje z energijo

- Hladilnik za vino mora biti nameščen na najhladnejšem območju prostora (vendar vsaj pri 16 ° C), stran od naprav, ki proizvajajo toploto, in izven neposredne sončne svetlobe.
- Poskrbite, da bo enota ustrezno prezračena. Nikoli ne pokrivajte prezračevalnih odprtin.
- Vrata odprite le toliko časa, kolikor je potrebno.

8.V PRIMERU OKVARE

Kljub skrbnosti, ki jo posvečamo med proizvodnjo, okvare nikoli ni mogoče popolnoma izključiti. Preden se obrnete na poprodajni oddelek vašega prodajalca, preverite, ali:

- Naprava je pravilno priključena
- Izpad električne energije ni v teku
- Razčlenitev ni ena od tistih, ki so opisane v tabeli na koncu tega priročnika

POMEMBNO: če je priloženi napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, servisni center, ki ga je odobrila blagovna znamka ali prodajalec. V vsakem primeru ga mora zamenjati usposobljeno osebje, da se izognemo tveganju poškodb.

ČE TI PREGLEDI NE RAZKRIJEJO NIČESAR, SE OBRNITE NA POPRODAJNIDOM VAŠEGA PRODAJALCA.

PREVIDNOST!
Pred kakršnim koli vzdrževanjem ali popravilom napravo izključite iz električnega pogona.

9.REZERVNI DEL IN SAV

Estetski in funkcionalni rezervni deli v skladu z UREDBO (EU) 2019/2019 (točka 3 Priloge II) so na voljo strokovnim serviserjem in končnim uporabnikom za obdobje 7 let ali 10 let (seznam v točkah 3.a.1 in 3.a.2 Priloge II) od dajanja zadnje enote modela na trg. Seznam rezervnih delov in postopek njihovega naročanja (strokovni dostop / zasebni dostop) sta na voljo na naslednji spletni strani: www.interfroidservices.fr ali po pošti na naslov FRIO - Interfroid Services, 143 Bd Pierre Lefaucheux - 72230 ARNAGE

Za druge funkcionalne rezervne dele, ki niso določeni v uredbi EU 2019/2019, so na voljo za obdobje 10 let.

Vse vinske kleti FRIO imajo 1-letno garancijo na funkcionalne dele.

Uredba EU (EU) 2019/2019 in njene priloge so na voljo na evropskem spletišču eur-lex.europa.eu

10.ODPRAVLJANJE TEŽAV


Z lahkoto lahko rešite številne pogoste težave s hladilnikom za vino, s čimer prihranite stroške morebitnega servisnega klica. Preizkusite spodnje predloge in preverite, ali lahko odpravite težavo, preden pokličete serviserja.

PROBLEM	MOŽEN VZROK
Hladilnik za vino ne deluje	• *Ni priključen na napajanje* • *Naprava je izklopljena* • *Odklopnik se je sprožil ali pregorela varovalka*
Hladilnik za vino ni dovolj hladen	• *Preverite nastavitev nadzora temperature* • *Zunanje okolje bo morda zahtevalo višjo nastavitev* • *Vrata se prepogosto odprejo* • *Vrata niso popolnoma zaprta* • *Tesnilo vrat se ne tesni pravilno*
Pogosto se vklopi in izklopi	• *Sobna temperatura je bolj vroča kot običajno* • *V hladilnik za vino je bila dodana velika količina vsebine* • *Vrata so prepogosto odprta* • *Vrata niso popolnoma zaprta* • *Nadzor temperature ni pravilno nastavljen* • *Tesnilo vrat se ne tesni pravilno*
Svetloba ne deluje	• *Ni priključen na napajanje* • *Odklopnik se je sprožil ali pregorela varovalka* • *Žarnica je izgorela, obrnite se na poprodajni servis* • *Stikalo za luči je "OFF"*
Vibracije	• *Preverite, ali je hladilnik za vino ravno*
Zdi se, da hladilnik za vino povzroča preveč hrupa	• *Ropotanje lahko izhaja iz pretoka hladilnega sredstva, kar je normalno* • *Ko se vsak cikel konča, boste morda slišali grgljajoče zvoke, ki jih povzroča pretok hladilnega sredstva v hladilniku za vino* • *Krčenje in širitev notranjih sten*

	lahko povzroči pokanje in prasketanje • *Hladilnik za vino ni ravno*
Vrata se ne bodo pravilno zaprla	• *Hladilnik za vino ni ravno* • *Vrata so bila obrnjena in niso bila pravilno nameščena* • *Tesnilo je umazano* • *Police niso na svojem mestu*

Zamenjava luči

Ta naprava je sestavljena iz svetlečih diod (LED). Potrošnik ne more spremeniti te vrste diode. Življenjska doba teh LED diod običajno zadostuje, da ni treba spremeniti. Če pa so bile LED diode kljub vsej skrbnosti med izdelavo vaše vinske kleti pomanjkljive, se za kakršen koli poseg obrnite na poprodajni servis.

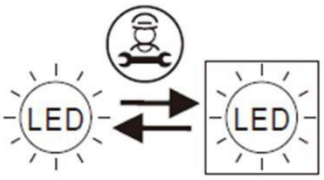

11. OKOLJE



Ta naprava je označena v skladu z evropsko direktivo 2019/290/ES o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE). Z zagotavljanjem pravilnega odstranjevanja tega izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih sicer lahko povzročilo neustrezno ravnanje z odpadki.

Simbol na izdelku ali na dokumentih, ki so priloženi izdelku, Crossed Out Wheelie Bin, označuje, da te naprave ne smete obravnavati kot gospodinjski odpadek. Namesto tega ga je treba izročiti na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme ali, če kupujete enakovreden izdelek, prodajalcu novega izdelka.

Uporabnik je odgovoren, da napravo ob koncu življenjske dobe odnese v ustrezen zbirni center. Selektivno in ustrezno zbiranje za recikliranje naprav, ki se ne uporabljajo več, ter njihovo odstranjevanje in uničenje na okolju prijazen način, pomaga preprečevati morebitne negativne učinke na okolje in zdravje ter spodbuja recikliranje materialov, uporabljenih za izdelavo proizvoda.

Za podrobnejše informacije o obdelavi, predelavi in recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalno upravo, službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov ali prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili.

12.OPOZORILO

Ker nenehno izboljšujemo naše izdelke v korist naših strank, si pridržujemo pravico do spremembe tehničnih lastnosti brez predhodnega obvestila.

Garancije za izdelke blagovne znamke AVINTAGE ponujajo izključno izbrani prodajalci. Noben del teh navodil se ne sme šteti za dodatno zavarovanje.

FRIO ENTREPRISE ne odgovarja za napake ali tehnične ali uredniške pomanjkljivosti v tem

dokumentu. Nezavezujoč dokument.