
NAVODILA ZA UPORABO – GLASBENI HI- FI SISTEM TREVI HCX 10D8 DAB

OPOZORILA IN OPOMBE O UPORABI Poskrbite, da bo oprema nameščena v dobro prezračenem prostoru in zagotovite, da bo na voljo vsaj 10 cm (4”) prostega prostora.
ob straneh in na vrhu opreme.10 cm (4”) 10 cm (4”):
• Enoto uporabljajte na trdni, ravni površini brez tresljajev.
• Postavite enoto vsaj 30 cm (12”) stran od katerega koli CRT televizorja, da se izognete barvnim spremembam na TV zaslonu. Če se razlike nadaljujejo, premaknite enoto dlje od televizorja. LCD-televizor ni nagnjen k takšnim spremembam.
• Enoto ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, močnim magnetnim poljem, prekomernemu prahu, vlagi in elektronski/električni opremi (domači računalniki, faksimile itd.), ki ustvarjajo električni šum.
• Na enoto ne postavljajte ničesar.
• Enote ne izpostavljajte vlagi, temperaturam, višjim od 40 °C (104 °F), ali izjemno nizkim temperaturam.
• Če vaš sistem ne deluje pravilno, izključite napajalni kabel iz stenske vtičnice. Ponovno priključite napajalni kabel in nato vklopite sistem V primeru nevihte izklopite enoto zaradi varnosti.
• Napajalni vtič držite za glavo, ko ga odstranjujete iz stenske vtičnice, saj lahko vlečenje za kabel poškoduje notranje žice.
• Napajalni vtič se uporablja kot odklopna naprava in mora biti vedno pripravljen za uporabo.
• Ne odstranjujte zunanjega pokrova, saj lahko to povzroči električni udar. Interni servis se obrnite na vaš lokalni servis.
• Prezračevanja ne smete ovirati s pokrivanjem prezračevalnih odprtin s predmeti, kot so časopisi, namizni prti, zavese, itd.
• Na napravo ne postavljajte virov odprtega ognja, kot so prižgane sveče.
• Pri odlaganju baterij morate biti pozorni na okoljske vidike.
• To enoto je dovoljeno uporabljati samo v območju 5°C - 35°C (41°F - 95°F).
• Naprava je zasnovana za uporabo v zmernem podnebju.
• Aparata ne smete izpostavljati kapljanju ali brizganju in nanj ne postavljati predmetov, napolnjenih s tekočino, kot so vaze. na aparatu.
• Ta priročnik shranite za prihodnjo uporabo
SKRB IN VZDRŽEVANJE Za čiščenje priporočamo mehko, rahlo vlažno krpo. Izogibajte se topilom in agresivnim sredstvom OPOZORILO: Dobra izdelava artikla zagotavlja pravilno dolgotrajno delovanje. Če pa se pojavijo nevšečnosti, se posvetujte z najbližjim pooblaščenim servisom Trevi. TREVI sledi politiki nenehnih raziskav in razvoja, zato imajo lahko proizvodi drugačne lastnosti kot je navedeno.


v izogib morebitni poškodbi sluha omejite čas poslušanja pri visoki glasnosti.


SKRB IN VZDRŽEVANJE Za čiščenje priporočamo mehko, rahlo vlažno krpo. Izogibajte se topilom in agresivnim sredstvom OPOZORILO: Dobra izdelava artikla zagotavlja pravilno dolgotrajno delovanje. Če pa se pojavijo nevšečnosti, se posvetujte z najbližjim pooblaščenim servisom Trevi.
TREVI sledi politiki nenehnih raziskav in razvoja, zato imajo lahko proizvodi drugačne lastnosti kot je navedeno.

OPIS ARTIKLA:

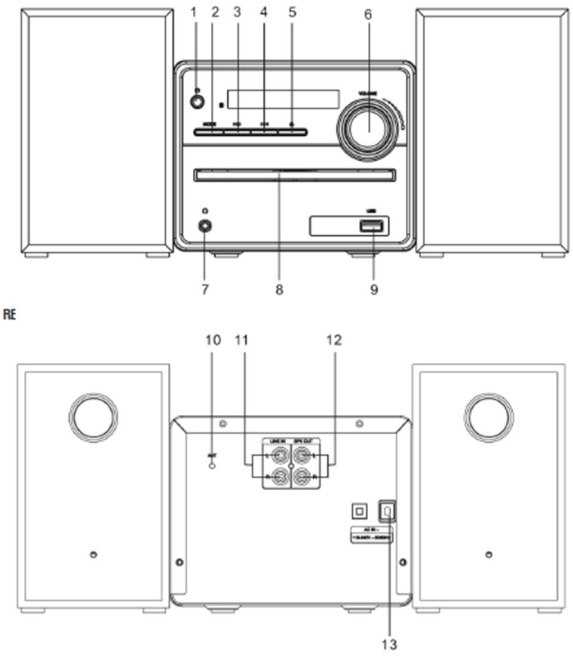

OPIS UKAZOV
1. Glavno stikalo za napajanje
2. Gumb STANDBY/MODE
3. prejšnja skladba/radijska postaja
4.gumb, naslednja skladba/radijska postaja
5. gumb, odpiranje/zapiranje pladnja za CD
6. Nastavitev glasnosti
7. Vtičnica za slušalke
8. Pladenj za CD
9. USB vhod
10. Antena
11. Avdio vhod (LINE IN)
12. R/L priključki za zvočnike
13. Napajalni kabel

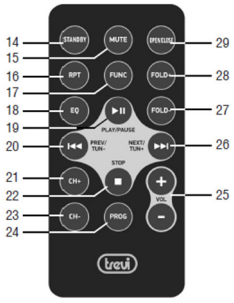

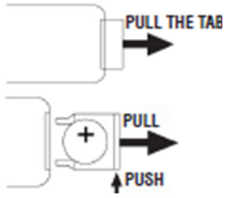

14. Gumb za stanje pripravljenosti
15. Gumb MUTE, izključitev zvoka naprave
16. Gumb RPT, način ponavljanja
17. Gumb FUNC, izbira vira
18. Gumb EQ, izbira različnih prednastavljenih načinov zvoka
19.gumb Predvajaj/Premor/ potrditev izbire
20. Gumb 9, prejšnja skladba
21. Gumb CH+, prednastavljena radijska postaja
22. gumb, Stop
23. Gumb CH-, prednastavljena radijska postaja
24. Tipka PROG, programiranje
25. Gumbi VOL +/-, nastavitev glasnosti
26. : gumb, naslednja skladba
27 FOLD-, prejšnja mapa v načinu CD ali USB
28. FOLD+, naslednja mapa v načinu CD ali USB
29. Gumb OPEN/CLOSE, odpiranje/zapiranje

Daljinski upravljalnik ima že vgrajeno celično baterijo. Če želite aktivirati baterijo, odstranite prozoren jeziček na dnu daljinskega upravljalnika. Daljinec je sedaj pripravljen za uporabo.
Če želite zamenjati baterijo: 1. Odstranite pokrov prostora za baterije, kot je prikazano na sliki zgoraj. 2. Upoštevajte pravilno polarnost in namestite 3 V litijevo baterijo (CR2025).
3. Zaprite pokrov.

Bela plus Bela plus

Bela PLUS tehnika zabave

NAPAJANJE
Priključite napajalni kabel (13) v vtičnico 100–240 V 50/60 Hz. Naprave ne priključujte v električne vtičnice, ki ne ustrezajo navedenim lastnostim.
Opomba: če ni drugače navedeno, se opisi ukazov nanašajo tako na napravo kot na daljinski upravljalnik.
VKLOP/IZKLOP 1. Pritisnite glavno stikalo (1) na enoti, da vklopite enoto. Vklopila se bo funkcija predvajalnika CD-MP3; 2. Pritisnite in držite gumb STANDBY/MODE (2), da preklopite enoto v stanje pripravljenosti; 3. Pritisnite gumb STANDBY/MODE (2), da ponovno vklopite enoto; 4. Pritisnite glavno stikalo (1), da popolnoma izklopite enoto. **Opomba**: Če pri viru CD, USB ali AUX v 10 minutah ne izvedete nobene operacije, bo enota samodejno prešla v stanje pripravljenosti.
NADZOR GLASNOSTI IN FUNKCIJA IZENAČEVALNIKA 1. Obrnite regulator glasnosti (6) na napravi ali pritisnite tipki VOL +/- (25) na daljinskem upravljalniku, da povečate ali zmanjšate glasnost; 2. Večkrat pritisnite gumb EQ (18) na daljinskem upravljalniku, da izberete eno od pred nastavljenih zvočnih dinamik (Off, Classic, Rock, pop, jazz). **DELOVANJE CD-MP3 PREDVAJALNIKA PREDVAJANJE** 1. Vklopite aparat in večkrat pritisnite gumb FUNC (17) na daljinskem upravljalniku, dokler se na zaslonu ne prikaže DISC. Če diska ni, se na zaslonu prikaže napis "NO"; 2. Odprite predal za CD (8) s pritiskom na gumb OPEN/CLOSE (29) na daljinskem upravljalniku in vstavite disk s potiskano stranjo obrnjeno navzgor. Nežno zaprite predal; 3. Po nekaj sekundah bo na zaslonu prikazano število skladb na disku in predvajanje glasbe se bo samodejno začelo; 4. Ponovno pritisnite gumb (19) na daljinskem upravljalniku, da aktivirate premor. Ponovno pritisnite za začetek običajnega predvajanja; 5. Pritisnite gumb (22) na daljinskem upravljalniku, da trajno ustavite predvajanje.
PRESKOK SKLADBE IN HITRO ISKANJE 1. Pritisnite (4) in (3) na enoti ali gumba (26) in (20) na daljinskem upravljalniku, da se pomaknete na prejšnjo ali naslednjo skladbo; 2. Med predvajanjem pritisnite in držite (4) in (3) na enoti ali gumba (26) in (20) na daljinskem upravljalniku za hitro iskanje določenega glasbenega odlomka. Spustite gumb, da se vrnete na normalno predvajanje. **PONOVITEV** Za predvajanje iste skladbe pritisnite gumb RPT (16) na daljinskem upravljalniku, dokler se na zaslonu ne prikaže utripajoči simbol za ponavljanje neprekinjeno ali neprekinjeno predvajanje vseh skladb. **FUNKCIJA ALBUM:** OPOMBA: funkcija velja samo za MP3 CD-je, ki vsebujejo mape. 1. Ko predvajate MP3 CD ali USB z več mapami, pritisnite gumba FOLD+ (28) in FOLD-(27), da izberete mapo, ki jo želite predvajati. **PROGRAMIRANJE** Izberete lahko vrstni red predvajanja skladb. 1. Pritisnite gumb (22) na daljinskem upravljalniku, da ustavite predvajanje; 2. Pritisnite tipko PROG (24) na daljinskem upravljalniku, na zaslonu se prikaže sporočilo P01; 3. S tipkama (4) in (3) na enoti ali s tipkama (26) in (20) na daljinskem upravljalniku izberite skladbo, ki jo želite najprej predvajati. 4. Za potrditev pritisnite gumb PROG (24) na daljinskem upravljalniku; 5. Ponovite koraka 3 in 4, da shranite in predvajate želene pesmi; pri zvočnih CD-jih je mogoče shraniti največ 20 skladb, pri MP3/USB CD-ji lahko shranite do največ 99 skladb; 6. Pritisnite gumb VOLUME (6) na enoti ali (19) na daljinskem upravljalniku, da začnete predvajanje; 7. Za preklic programiranja dvakrat pritisnite gumb (22) na daljinskem upravljalniku.
DELOVANJE USB VHODA 1. Priključite pomnilniško napravo USB na vhod USB (9); 2. Vklopite aparat in večkrat pritisnite gumb FUNC (17) na daljinskem upravljalniku, dokler se ne prikaže indikator USB na zaslonu, če USB naprave ni, se na zaslonu prikaže "NO"; **Opomba**: naprava morda ne podpira nekaterih naprav USB, to je zaradi nezdružljivosti nekaterih procesorjev. 3. Za ostale funkcije glejte odstavek "DELOVANJE CD-MP3 PREDVAJALNIKA". **VHOD** 1. Vklopite napravo in večkrat pritisnite gumb FUNC (17) na daljinskem upravljalniku, dokler se na zaslonu ne prikaže indikator AUXIN na zaslonu; 2. Povežite katero koli enoto z avdio izhodom prek ustreznega kabla na vhod LINE IN (11); 3. Zunanjo enoto krmilite z ukazi na njej, 4. Prilagodite glasnost z gumbom (6) na napravi ali s tipkama VOL +/- (25) na daljinskem upravljalniku. **BREZŽIČNO DELOVANJE** 1. Vklopite aparat in večkrat pritisnite gumb FUNC (17) na daljinskem upravljalniku, dokler se ne prikaže indikator BT na zaslonu; 2. na zaslonu bo začela utripati oznaka "BT" in sistem bo samodejno vstopil v iskanje; 3. Aktivirajte brezžično funkcijo na zunanji napravi, ki jo želite seznaniti, in jo naredite vidno; 4. Zaženite iskanje naprave. Na koncu poiščite napravo "HCX10F6"; 5. Po potrebi vnesite geslo "0000"; 6. Po seznanitvi bo naprava oddala zvok obvestila in na zaslonu bo ostal napis "BT"; 7. Zaženite predvajanje zvoka iz vaše naprave; 8. Pritisnite (4) in (3) na enoti ali gumba (26) in (20) na daljinskem upravljalniku, da se premaknete na prejšnjo ali naslednjo skladbo. 9. Pritisnite gumb (19) na daljinskem upravljalniku, da aktivirate premor. Ponovno ga pritisnite, da ga deaktivirate. 10. Pritisnite in držite gumb (19) na daljinskem upravljalniku, da prekinete uparjanje. **DELOVANJE FM RADIJA**
1. Vklopite aparat in večkrat pritisnite gumb FUNC (17) na daljinskem upravljalniku, dokler se ne prikaže indikator TUNER na zaslonu; 2. Večkrat pritisnite gumba (4) in (3) na enoti ali gumba (26) in (20) na daljinskem upravljalniku, da povečate ali zmanjšajte frekvenco za 0,1MHz in izvedite iskanje po korakih; 3. Za nekaj sekund držite gumba (4) in (3) na enoti ali gumba (26) in (20) na daljinskem upravljalniku za nastavitev naslednje postaje ali prejšnje radijske postaje z najboljšim sprejetim signalom; 4. Če želite zagnati funkcijo samodejnega iskanja in shranjevanja radijske postaje, dolgo pritisnite gumb za glasnost (6) na enoti ali pritisnite gumb (19) na daljinskem upravljalniku. **Opomba**: Naprava lahko shrani do 30 postaj. 5. Za shranjevanje radijske postaje: Pojdite na frekvenco, ki jo želite shraniti, in držite tipko PROG (24) pritisnjeno nekaj sekund, na zaslonu se prikaže navedba "PXX", kjer XX pomeni lokacijo shranjene postaje; s tipkama CH+ (21) in CH- (23) izberite pomnilniško mesto; za potrditev pritisnite tipko PROG (24). 6. Za priklic shranjene radijske postaje uporabite gumba CH+ (21) in CH- (23). **Opomba**: Za najboljši sprejem FM priključite in usmerite anteno. Če sprejem ni dober, poskusite prilagoditi dolžino in usmeritev antene drugače, vendar je kakovost FM sprejema zelo odvisna od mesta, kamor napravo postavite. **SLUŠALKE** 1. Slušalke vstavite v vtičnico za slušalke (7); 2. Začnite želeno predvajanje in prilagodite glasnost.
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE Moč in poraba: 110-240V 50 / 60Hz - 22W, Poraba v stanju pripravljenosti: <0,5 W, glasbena moč 20 W, Sprejem pasu FM: 87,5 - 108 MHz, Moč brezžičnega prenosa: 2,5 mW, Frekvenca brezžičnega prenosa: 2,4 GHz, Vrsta CD plošče: CD/CD-R-RW/MP3, Bitna hitrost MP3: MP3 (32 ~ 320 kbps), Dimenzije enote: 161 x 125 x 226 mm, Dimenzije zvočnika: 102 x 161 x 112 mm.

Navedeni simbol na opremi pomeni, da je potrebno odpad odlagati na ločenih zbirališčih, ter da se ne sme odlagati na mestnih smetiščih. Uporabnik mora ta odpadek odložiti na ločenih zbirališčih, ki jih zavaruje lokalna oblast oz. dostaviti pooblaščenem dobavitelju. Ločeno odlaganje tovrstnih odpadkov, reciklaža promovira proizvodnjo z recikliranimi surovinami i omejuje negativne efekte na okolico in zdravje. Nelegalno odlaganje tovrstnih proizvodov se lahko administrativno kaznuje.

POENOSTAVLJENA IZJAVA EU O SKLADNOSTI
TREVI Spa izjavlja, da je vrsta radijske opreme
HCX 10F6 v skladu z Direktivo 2014/53 / EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletni strani
na spletnem naslovu https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCHCX10F6.pdf

Bela PLUS tehnika zabave