
NAVODILA ZA UPORABO – RADIOURA S PROJEKCIJO TREVI RC 884 PJ



OPOZORILA IN OPOMBE O UPORABI : Uporaba ni priporočljiva v naslednjih primerih: V bližini močnih virov toplote, kot so centralne kurilne naprave ali peči, v zelo vlažnih prostorih, kot so kopalnice, bazeni itd., na zelo prašnih mestih , na mestih, kjer so močne vibracije. Napravo postavite tako, da bo vedno dovolj prostora za prosto kroženje zraka (vsaj 2 cm). Ne blokirajte zračnih odprtin. Če v napravo pride tekočina, jo takoj iztaknite iz vtičnice in jo odnesite v najbližji pooblaščeni servis TREVI. Pred vklopom vedno preverite, če je napajalni kabel in pravilno nameščen. Na aparat ne postavljati nobenega vira ognja, kot npr. prižgane sveče. Shranite si uporabniški priročnik**.**

OPIS KONTROLNIH FUNKCIJ

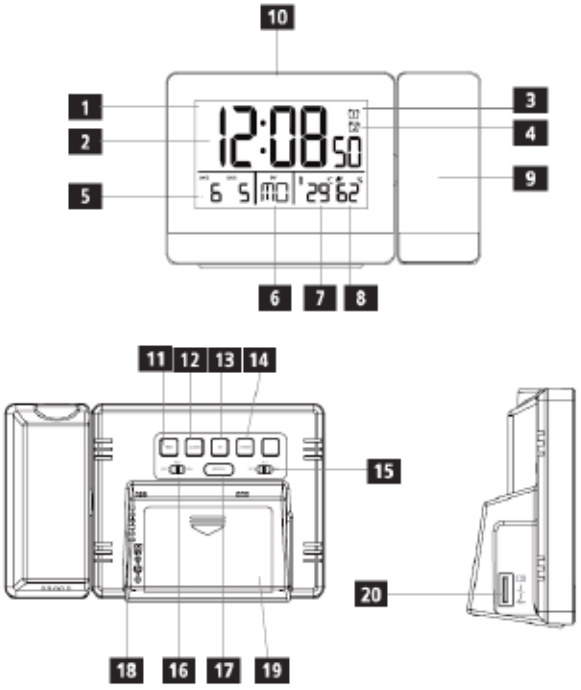

1. Zaslon.
2. Čas.
3. Simbol alarma 1.
4. Simbol alarma 2.
5. Datum.
6. Dan v tednu.
7. Notranja temperatura.
8. Notranja vlažnost.
9. Projekcija.
10. Gumb SVETLOB/SNZ/PROJEKCIJA, aktivirajte osvetlitev ozadja (pribl. 8 sekund)/ ustavite alarm za 5 minut.
11. Gumb ČAS, nastavite načina časa.
12. Gumb ALARM, nastavite način alarma.
13. Gumb GOR, poveča trenutno nastavljeno vrednost.
14. Gumb DOL, znižajte trenutno nastavljeno vrednost/preklopite med °C in °F.
15. Stikalo za vklop/izklop alarma 1.
16. VKLOP/IZKLOP alarma 2.
17. Gumb ROTATE, zavrtite projekcijo za 0°, 90°, 180° ali 360°.
18. Priključna vtičnica napajalne enote.
19. Predal za baterije.
20. Vrata za polnjenje USB.

UVODNA NAVODILA

VSTAVLJANJE BATERIJ/ PRIKLJUČITEV NAPAJANJA 1. Napajalno enoto priključite na priključek napajalne enote vtičnica (18) na zadnji strani projekcijske budilke; 2. Priključite napajalni kabel projekcijske budilke na pravilno nameščeno vtičnico; 3. Projekcijska budilka se samodejno vklopi; 4. Druga možnost je, da odprete predal za baterije (19), vstavite dve AAA bateriji, pazite na polariteto, zaprite pokrov za baterijski predel. Opomba: Če so baterije pravilno vstavljene in priključite napajanje na napajalno enoto budilke, se bo projekcijska budilka samodejno preklopila na zunanje napajanje. Trajna projekcija je možna samo pri električnem omrežju. **ZAMENJAVA BATERIJ** 1. Odprite prostor za baterije (19) na zadnji strani izdelka;2. Odstranite in zavrzite vse rabljene baterije. Vstavite dve novi bateriji(AAA). Prepričajte se, da polariteta baterije ustreza glede na simbole v prostoru za baterije; 3. Zaprite prostor za baterije (19).

DELOVANJE

NASTAVITEV DATUMA/URE Ko vstavite baterije ali priključite napajalnik se vklopi zaslon, oglasi se zvočni signal in budilka se samodejno zažene. 1. Pritisnite in držite gumb ČAS (11) približno 3 sekunde dokler zaslon ne začne utripati; 2. Nastavite naslednje v navedenem vrstnem redu: 12/24-urni format Ura Minute Datum Mesec oz Mesec Datum Leto Mesec Dan Dan v tednu jezik Izhod; 3. Za izbiro posameznih vrednosti pritisnite tipko GOR (13) oz. gumb DOL (14) in vsako izbiro potrdite s pritiskom gumb ČAS (11); 4. pritisnite gumb TIME (11), da shranite nastavljeno vrednost prikaza. 5. Če 20 sekund ne vnesete nobenega vnosa, se aktivira način nastavitev samodejno izklopi. **Opomba: Jezik**: Izbirate lahko med nemščino (GE), francoščino (FR), španščino (SP), italijanščino (IT), nizozemščino (DU), danščino (DA) in angleščioa (EN) na zaslonu.

PRIKAZ TEMPERATURE Pritisnite gumb DOL (14), da izberete med °C in °F za prikaz temperature.**BUDILKA : NASTAVITEV ČASA ALARMA** 1. Pritisnite in držite tipko ALARM (12) pribl. 3 sekunde za prehod v način alarma. Zaslon začne utripati; 2. Nastavite naslednje podatke v navedenem vrstnem redu: Alarm 1 (3): ure minute Alarm 2 (4): ure minute; 3. Pritisnite gumb GOR (13) ali gumb DOL (14), da izberete uro za čas budilke in potrdite izbiro s pritiskom na gumb ALARM (12).

Prikaz minut začne utripati; 4. Ponovite postopek, da nastavite minute za čas alarma; 5. Takoj pritisnite tipko ALARM (12), da shranite nastavitev prikaz vrednosti in preskok naprej; 6. Če 20 sekund ne vnesete nobenega vnosa, se bo vključil način nastavitev samodejno izstopil.

AKTIVIRANJE/DEAKTIVIRANJE ALARMA 1. Stikalo za VKLOP/IZKLOP alarma 1 (15) ali 2 (16) nastavite na »ON«, da aktivirajte alarm 1 in/ali alarm 2 ali nastavite na "OFF" za deaktivacijo alarm 1 in/ali alarm 2; 2. Če je alarm aktiviran, se namesto njega prikaže alarm 1 datum (5) ali alarm 2 namesto sobne temperature in vlažnosti (7/8) skupaj z ustreznim simbolom in (3/4); 3. Zvok alarma, kot je prikazano spodaj: 0-10sec: BI enkrat/sekundo, 10-20sek: BI dvakrat/sekundo, 20-30 sekund: BI štirikrat/sekundo, Po 30 sekundah neprekinjen zvok BI USTAVITEV FUNKCIJE ALARM/DREMEŽ. 1. Ko se alarm sproži, se simbol alarma (3) oz (4) začne utripati in oglasi se alarm; 2. Pritisnite kateri koli gumb (razen gumba LIGHT/SNZ/PROJECTION (10)), da zaustavite alarm. V nasprotnem primeru se samodejno ustavi po 2 minutah; 3. Medtem ko se oglasi alarm, pritisnite LUČ/SNZ/ Tipka PROJECTION (10) aktivira funkcijo dremeža, simbol alarma / bo začel utripati. Alarmni signal se bo ustavil za 5 minut, nato pa se bo znova oglasil.

OSVETLITEV OZADJA 1 Napajanje iz baterij: Pritisnite gumb LIGHT/SNZ/PROJECTION (10), da osvetlite zaslon. Zaslon je osvetljen pribl. 8 sekund. 2. Napajanje iz napajalne enote: Večkrat pritisnite gumb LIGHT/SNZ/PROJECTION (10). Za spreminjanje stopnje svetlosti (visoka/nizka/izklopljena, funkcija zatemnitve). Opomba Trajni način osvetlitve ozadja, stalni način osvetlitve ozadja je možen le, ko je priključen na vtičnico omrežnega napajanja**.**

PROJEKCIJA : AKTIVIRANJE/DEAKTIVIRANJE Napajanje iz baterij: Pritisnite gumb LIGHT/SNZ/PROJECTION (10), da projicirate zaslon na steno ali strop za 8 sekund. Napajanje iz napajalne enote: 1. Pritisnite in držite gumb LIGHT/SNZ/PROJECTION (10) za približno 3 sekunde, da aktivirate neprekinjeno projekcijo.

2. Pritisnite in držite gumb LIGHT/SNZ/PROJECTION (10) za približno 3 sekunde, da deaktivirate trajno projekcijo**. NASTAVITEV PROJEKCIJE** 1. Obrnite projekcijsko roko (9) naprej/nazaj, da projicirate zaslon na želeno steno/strop; 2. Ponovno pritisnite gumb ROTATE (17), da zavrtite projekcijo za 0°, 90°, 180° ali 360°. **FUNKCIJA POLNJENJA** 1. Povežite vašo napravo z USB polnilno vtičnico (20) na budilko z ustreznim kablom USB; 2. Potek polnjenja bo prikazan na vaši napravi. 3. Odklopite napravo iz polnilne vtičnice USB če želite prekiniti polnjenje oz. ko se naprava napolni. Funkcija polnjenja je omogočena le, ko je aparat priključen na električno omrežje.

TEHNIČNI PODATKI napajanje: 5V/ 1A, baterija: 2x 1,5V (velikost "AAA" (niso priložene), USB izhod: 5V/ 1A, temperaturno območje: -9°C-+50°C /14°F-+122°F območje vlažnosti: 20%-95%, dimenzije: 151x 94x 42 mm



INFORMACIJE UPORABNIKU v skladu z zakonsko uredbo št. 49 z dne 14. marca 2014 "Izvajanje Direktive 2012/19 / EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Navedeni simbol na opremi pomeni, da je potrebno odpad odlagati na ločenih zbirališčih, ter da se ne sme odlagati na mestnih smetiščih. Uporabnik mora ta odpadek odložiti na ločenih zbirališčih, ki jih zavaruje lokalna oblast oz. dostaviti pooblaščenem dobavitelju. Ločeno odlaganje tovrstnih odpadkov, reciklaža promovira proizvodnjo z recikliranimi surovinami i omejuje negativne efekte na okolico in zdravje. Nelegalno odlaganje tovrstnih proizvodov se lahko administrativno kaznuje po Zakonodajnem odloku št. 49 z dne 14. marca 2014.

POENOSTAVLJENA IZJAVA O SKLADNOSTI Z EU

S tem TREVI Spa izjavlja, da je budilka EC 884 PJ v skladu z direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu

https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCEC884PJ.pdf

BELA PLUS d.o.o.