SAMSUNG

Uporabniški vodnik

Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka Samsung.
Če želite popolnejšo ponudbo storitev, izdelek registrirajte na

www.samsung.com

Modela _____ Serijska št. _____

Za neposreden dostop do strani z navodili za uporabo za slabovidne uporabnike izberite spodnjo povezavo Spoznajte meni na zaslonu.
Povezava “ Spoznajte meni na zaslonu ”

Kazalo

Vodnik

Povezave

7 Vodnik za povezavo

9 Povezovanje naprave Antenna (Antena)

10 Povezovanje z omrežjem

14 Seznanjanje enote Wireless One Connect

17 Prikaz zaslona vaše mobilne naprave na TV

19 Kabli za povezovanje zunanjih naprav

21 Preklapljanje med zunanjimi napravami, ki so povezane z TV

25 Opombe o povezovanju

28 Uporaba storitve Multi Control

28 Uporaba storitve Quick Share

29 Uporaba storitve Deljenje shrambe

29 Uporaba storitve Povezava s storitvijo Galaxy Watch

Daljinski upravljalnik in zunanje naprave

30 Več o upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung (Daljinski upravljalnik)

34 Več o izdelku Standardni daljinski upravljalnik

36 Povezava upravljalnika Pametni daljinski upravljalnik Samsung z TV

36 Uporaba mobilnega daljinskega upravljalnika

37 Upravljanje zunanjih naprav z daljinskim upravljalnikom Samsung – pomaga vam Nast. univ. dalj. upravl.

37 Naučite se uporabljati Pametni daljinski upravljalnik Samsung

38 Naučite se uporabljati kontrolnik igre

39 Uporaba storitve Anynet+ (HDMI-CEC)

40 Upravljanje TV s tipkovnico, miško ali igralno blazinico

44 Vnos besedila z navidezno tipkovnico na zaslonu

Pametne funkcije

46 Uporaba storitve Smart Hub

51 O zaslonu Za vas / Odkrijte

54 O zaslonu Živo

56 Uporaba načina Ambient

62 O zaslonu Umetnost

70 Več o izdelku Generativno ozadje

72 Uporaba storitve Samsung Gaming Hub

74 O zaslonu Samsung Daily+

76 O zaslonu Aplikacije

81 O zaslonu Nastavitve

86 Uporaba računa Samsung

88 Uporaba možnosti Bližnjica

90 Uporaba storitve Workspace

96 Uporaba možnosti Uporabniški vodnik

98 Uporaba možnosti Internet

99 Uporaba storitve SmartThings

104 Predvajanje slik/videoposnetkov/glasbe

110 Uporaba storitve Multi View

112 Uporaba storitve Auracast

Napredne funkcije

114 Uporaba storitve Nogometni način

116 Uporaba storitve Prevajanje v živo

118 Uporaba storitve Način AI

121 Uporaba glasovnih funkcij

122 Uporaba storitve Bixby

128 Uporaba storitve Igralni način

131 Uporaba možnosti Vrstica za igre

136 Uporaba storitve Now brief

139 Konfiguracija začetnega zaslona

Funkcije gledanja in snemanja televizorja

141 Uporaba možnosti Vodnik

145 Snemanje programov

148 Nastavitev ogleda razporeda

150 Uporaba storitve Timeshift

151 Gumbi in funkcije, na voljo med snemanjem programa ali funkcijo Timeshift

153 Uporaba seznama kanalov

155 Uporaba funkcije urejanja kanalov

157 Uporaba osebnega seznama priljubljenih

158 Možnosti za podporo gledanja televizije

Slika in Zvok

165 Prilagajanje kakovosti slike

171 Nastavitev okolja gledanja za zunanje naprave

172 Konfiguracija možnosti Način zvoka in Strokovne nastavitve

174 Uporaba funkcij podpore za zvok

Sistem in Podpora

178 Uporaba časovnih funkcij in časovnika

180 Uporaba funkcij Napajanje in varčevanje z energijo

182 Posodabljanje programske opreme TV

184 Uporaba funkcije Starševske nastavitve

185 Funkcije zvoka in slike za uporabnike z okvaro vida ali sluha

192 Uporaba drugih funkcij

197 HbbTV

198 Uporaba kartice za gledanje TV (“kartica CI ali CI+”)

201 Funkcija Teletekst

Varnostni ukrepi in opombe

205 Pred uporabo funkcij Snemanje in Timeshift

207 Podprte možnosti zvoka pri oddajanju

208 Preberite pred uporabo možnosti Apps

209 Preberite pred uporabo funkcije Internet

211 Preberite pred predvajanjem slikovnih, video ali glasbenih datotek

214 Podprti video kodeki (modeli 2026)

229 Podprti video kodeki (modeli 2025)

242 Podprti video kodeki (modeli 2023/2024)

259 Podprte hitrosti osveževanja

261 Preberite po nastavitvi TV

262 Podprte ločljivosti za vhodne signale UHD

263 Ločljivosti vhodnih signalov, ki jih podpirajo modeli 8K

264 Podprte ločljivosti za FreeSync (VRR)

266 Preberite preden povežete računalnik (podprte ločljivosti)

269 Podprte ločljivosti za videosignale

271 Preberite pred uporabo naprav Bluetooth

272 Licenčni & drugi podatki

Odpravljanje težav

Težave s sliko

274 Zaslon utripa ali je postal temen

275 Slika ni svetla ali pa barve slike niso jasne

276 Barve slike so črno-bele ali pa niso videti takšne, kakršne bi morale biti

276 TV se samodejno izklopi

277 TV ni mogoče izklopiti.

277 Vklop ni mogoč

277 TV ostane vklopljen ali se ne vklopi samodejno.

278 Kanala ni mogoče najti

278 Slika na zaslonu TV ni tako kakovostna, kot je bila v trgovini.

278 Prikazani video je zamegljen

279 Slika je popačena.

279 Na robu zaslona je pikčasta črta.

279 Slike ni mogoče prikazati čez cel zaslon.

279 Funkcija Podnapisi v meniju TV je deaktivirana.

280 Podnapisi se prikažejo na zaslonu TV.

280 HDR povezane zunanje naprave se izklopi.

Težave z zvokom

281 Kako lahko povežem zvočno napravo z napravo TV?

281 Ni zvoka ali pa je pretih pri nastavitvi najvišje glasnosti.

281 Slika je dobra, vendar ni zvoka.

282 HDMI (eARC/ARC) je povezan, vendar ni zvoka.

282 Iz zvočnikov prihaja čuden zvok.

282 Zvok je prekinjen.

283 Ko na TV uporabite neko funkcijo ali zamenjate kanal, bo TV aktivnost naznanil z zvokom. TV bo z govorom pojasnil prizore, prikazane na zaslonu.

283 Zvok TV se ne predvaja prek zvočnika Soundbar ali sprejemnika A/V.

283 Zvok ni jasen.

284 Glasnosti zunanje naprave ni mogoče prilagoditi.

284 TV in zvočno napravo želim izklopiti in vklopiti hkrati.

Težave s kanali in oddajanjem

285 V načinu TV se prikaže "Šibek signal ali Ni signala" ali ne najde kanala.

285 Naprava TV ne sprejema vseh kanalov.

286 Na digitalnem kanalu niso na voljo podnapisi.

286 Možnost TV program je deaktivirana.

Težave s povezovanjem zunanjih naprav

287 Prikaže se sporočilo "Način ni podprt".

287 Video je v redu, vendar ni zvoka.

287 Želim vzpostaviti povezavo med računalnikom in mobilno napravo s funkcijo zrcaljenja.

288 Pri povezovanju TV z zunanjo napravo se ne prikaže ustrezen zaslon.

288 Želim vzpostaviti povezavo z zvočnikom Bluetooth.

288 Zaslon računalnika se ne prikaže ali utripa.

Težave z omrežjem

289 Brezžična omrežna povezava je prekinjena. Vzpostavitev povezave z brezžično dostopno točko ni uspela. Povezava z omrežjem ni uspela.

289 Žična omrežna povezava je prekinjena.

289 Vzpostavljena je povezava z lokalnim omrežjem, ne pa tudi z internetom.

Težave s funkcijo Wireless One Connect

290 Wireless One Connect ni mogoče najti.

292 Pri ogledovanju vsebine, ki jo zagotavlja zunanji vir (npr. zemeljska oddajna storitev, set-top box ali igralna konzola), se prikaže sporočilo, ki pravi "Povezava z napravo Wireless One Connect je prekinjena.

292 Pri ogledu vsebine, ki jo zagotavlja zunanji vhodni vir (npr. zemeljska oddajna storitev, set-top box ali igralna konzola), se pojavi sporočilo, ki pravi "Moč signala je šibka. Prilagodite lokacijo enote Wireless One Connect."

293 Naprava se po prilagoditvi položaja ne poveže samodejno.

293 Pojavi se sporočilo: "Za pravilno delovanje uporabite priložen napajalnik za Wireless One Connect."

Težave s funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC)

294 Kaj je Anynet+?

294 Anynet+ ne deluje. Povezana naprava ni prikazana.

294 Želim zagnati Anynet+. Prav tako želim, da se povezane naprave vklopijo, ko se vklopi TV.

295 Želim zapreti Anynet+. Ni priročno, da se ob vklopu drugih naprav vklopi tudi TV. Nepriročno je, ker se povezane naprave (npr. sprejemnik STB) izklopijo istočasno.

295 Na zaslonu se prikaže sporočilo "Vzpostavljanje povezave z napravo, ki podpira Anynet+ ..." ali "Prekinitev povezave z napravo, ki podpira Anynet+".

295 Naprava, ki podpira Anynet+, ne predvaja.

Težave z daljinskim upravljalnikom

296 Daljinski upravljalnik ne deluje.

296 Mobilni daljinski upravljalnik ne deluje.

297 Zunanjih naprav ne morete upravljati z daljinskim upravljalnikom TV.

Težave s snemanjem

298 Funkcije Timeshift ali funkcije snemanja ni mogoče uporabljati.

298 Ni mogoče snemati videov, prejetih iz zunanje naprave ali funkcije Samsung TV Plus.

298 Sporočilo "Formatiraj napravo" se prikaže pri uporabi funkcije Timeshift ali funkcije snemanja.

298 Datotek, posnetih na TV ni mogoče predvajati na računalniku.

Aplikacije

299 Ne najdem želene aplikacije.

299 Zagnal sem aplikacijo, vendar je v drugem jeziku. Kako lahko spremenim jezikovno nastavitev?

299 Aplikacija ne deluje pravilno. Kakovost slike je slaba.

299 Smart Hub Prvi zaslon se pojavi vedno, ko vklopite TV.

Predstavnostne datoteke

300 Predvajanje nekaterih datotek je prekinjeno.

300 Nekaterih datotek ni mogoče predvajati.

Težave s prepoznavanjem glasu

301 Mikrofon je izklopljen.

301 Bixby samodejno odgovori.

302 Ko rečem "Hi, Bixby", Bixby ne odgovori.

302 Prepoznavanje glasu v nasprotju z drugimi funkcijami s Pametni daljinski upravljalnik Samsung ne deluje. Ni odziva, tudi če pritisnete gumb Glasovni pomočnik.

303 Med prepoznavanjem glasu se pojavi sporočilo o veliki obremenitvi in funkcija ne deluje.

303 Želim si ogledati vremenske informacije za izbrano območje.

Druge težave

304 TV je vroč.

304 Iz TV se širi vonj po plastiki.

304 Nastavitve bodo izgubljene po 5 minutah oziroma ob vsakem izklopu TV.

305 TV je nagnjen.

305 Stojalo je majavo ali skrivljeno.

305 Želim izvedeti, kako pritrditi in odstraniti stojalo TV.

305 Na zaslonu se prikaže POP (vgrajena pojavna pasica TV).

305 Zaslon je izklopljen, vendar slišim hrup.

306 TV oddaja pokajoč zvok.

306 TV brni.

306 TV glasovno sporoča dogodke na zaslonu.

Diagnostika težav pri delovanju TV

307 Samodiagnoza

308 Ni mogoče izbrati možnosti Oddajani signal v možnosti Samodiagnoza.

309 Ponastavi Smart Hub

309 Ponastavi sliko

309 Ponastavi zvok

Podpora

310 Podpora prek možnosti Oddaljeno upravljanje

310 Iskanje kontaktnih informacij za servis

310 Zahtevanje servisnih storitev

Napotki glede dostopnosti

Spoznajte meni na zaslonu

311 Uporaba daljinskega upravljalnika

313 Uporaba menija za dostopnost

319 Uporaba TV z vklopljeno funkcijo Glasovni vodnik

321 Uporaba vodnika

325 Uporaba storitve Ogled razporeda

327 Uporaba možnosti Seznam kanalov

328 Snemanje

331 Uporaba storitve Smart Hub

334 Zagon priročnika Uporabniški vodnik

335 Uporaba storitve Bixby

Vodnik

Naučite se uporabljati različne funkcije.

Povezave

Oddaje v živo si lahko ogledate tako, da antenski kabel priključite na TV, s kablom LAN ali brezžično dostopno točko pa si zagotovite dostop do omrežja. Z različnimi priključki lahko povežete tudi zunanje naprave.

Vodnik za povezavo

Ogledate si lahko podrobnejše informacije o zunanjih napravah, ki jih lahko povežete z TV.


Home > levi smerni gumb > Povezane naprave > Vodnik za povezavo Posk. zdaj

Prikazuje, kako uporabljati razne zunanje naprave, kot so Zvočna naprava, Video naprava, Pametni telefon, PC, Vhodna naprava, Igralna konzola and Zunanji pomnilnikz uporabo slik na zaslonu.

- Wireless One Connect: Wireless One Connect
- Zvočna naprava: HDMI (eARC/ARC), Optično, USB, Bluetooth, Wi-Fi
- Video naprava: HDMI
- Pametni telefon: Skupna raba zaslona (Smart View), Skupna raba zaslona (Tap View), Samsung DeX, SmartThings, Deljenje fotoaparata, Apple AirPlay
- PC: HDMI, Skupna raba zaslona (Brezžično), Easy Connection to Screen, Apple AirPlay
- Vhodna naprava: Daljinski upravljalnik, Tipkovnica USB, Miška USB, Igralni plošček USB, Kamera USB, Naprava Bluetooth
- Igralna konzola: HDMI
- Zunanji pomnilnik: Bliskovni pogon USB, Pogon trdega diska (HDD)

Nekatere funkcije morda niso podprte, odvisno od modela in geografskega območja.

S pomočjo funkcije Odpravljanje težav HDMI lahko preverite povezavo s kablom HDMI in z zunanjimi napravami (traja približno 2 minuti).

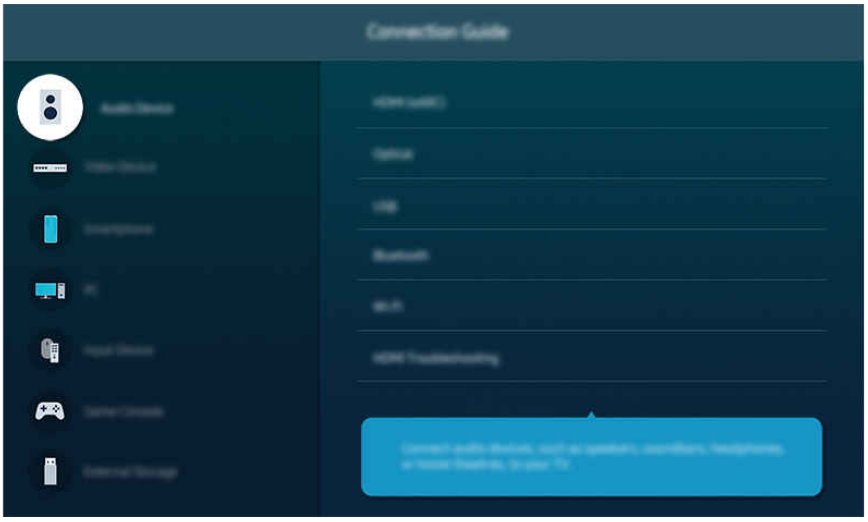



- Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.
- Imena menijev so prikazana v jeziku, ki je nastavljen za vašo regijo.

Povezovanje naprave Antenna (Antena)

Antenski kabel lahko priključite v vaš TV.

- Če priključite kabelski ali satelitski sprejemnik, povezava z anteno ni potrebna.
  - Ob priključitvi antenskega kabla ne uporabite pretirane sile; s pretirano silo lahko povzročite deformacijo vrat.
  - Pred transportom izdelka najprej odstranite antenski kabel, da preprečite poškodbe vrat.
- Vrata na vašem TV se lahko razlikujejo od spodaj prikazane slike, odvisno od modela in regije.

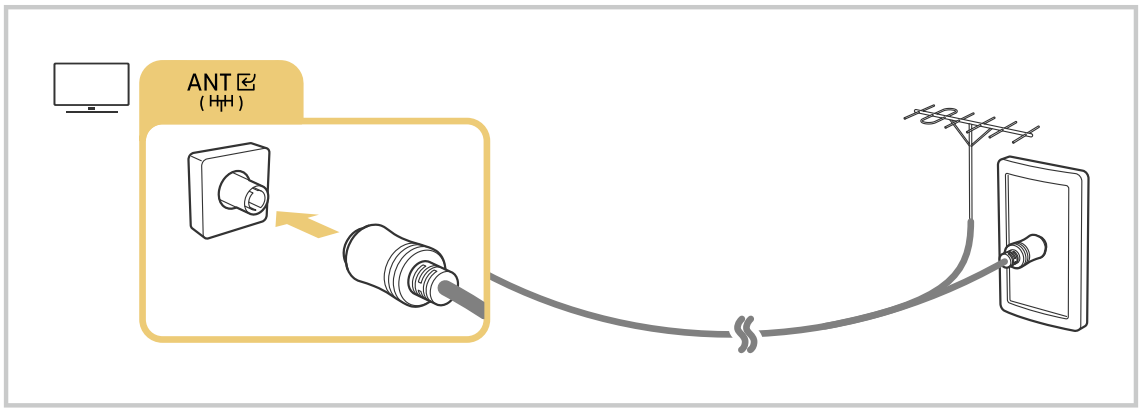

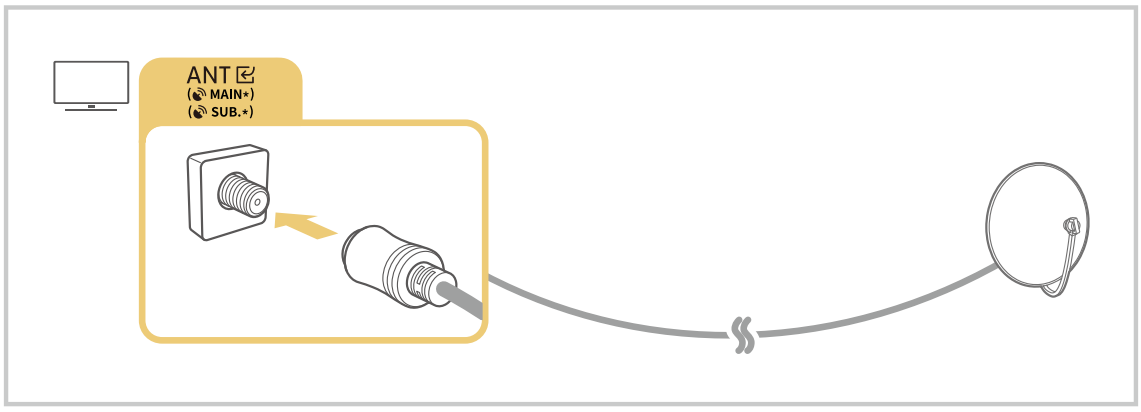

Najbolje je, da oba priključka povežete z večkratnim stikalom ali s stikalom DiSEqC itd. in možnost Vrsta povezave z anteno nastavite na možnost Dvojna.

- Način povezovanja se lahko razlikuje glede na model ali geografsko območje.
- Sistem DVB-T2 morda ni podprt, odvisno od geografske regije.

Povezovanje z omrežjem

Lahko si zagotovite dostop do omrežja prek svojega TV.

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Povezave > Omrežje > Omrežne nastavitve Posk. zdaj


Konfigurirajte omrežne nastavitve, da se povežete z razpoložljivim omrežjem.

- Da zagotovite varno in zanesljivo uporabo izdelka, se povežite v omrežje z varno upravljanim usmerjevalnikom.
- Ko je omrežje povezano, omogoča predvajanje vsebin YouTube, DLNA, zvočnik Wi-Fi, SmartThings, spremljevalni zaslon HBB, Zrcaljenje zaslona in Wireless One Connect (Posodobitev programske opreme prek USB-ja). Storitve, podprte s posodobitvami programske opreme, so lahko spremenijo.

Vzpostavljanje žične omrežne povezave

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Povezave > Omrežje > Omrežne nastavitve > Žično

Če priključite kabel LAN, TV samodejno dobi dostop do omrežja.

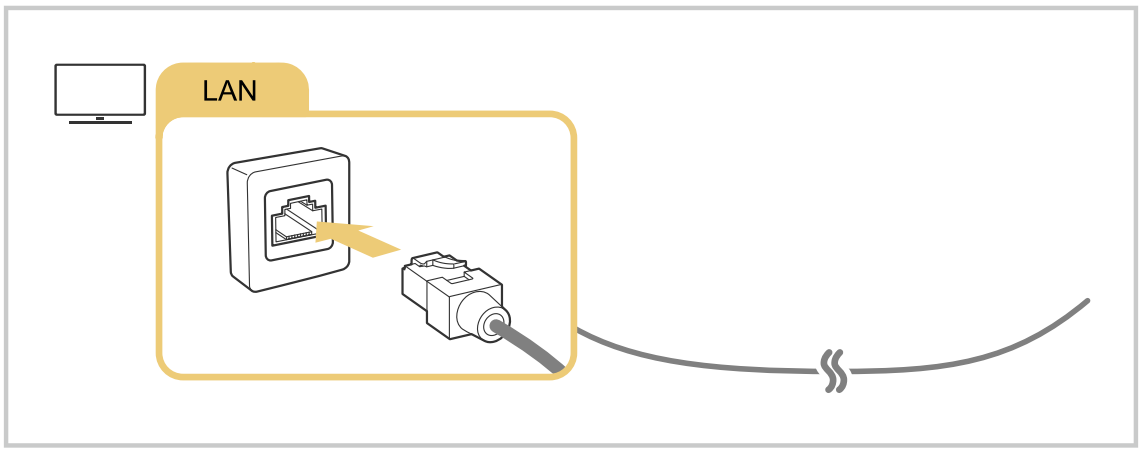


- Če se TV ne poveže samodejno v omrežje, si oglejte "Žična omrežna povezava je prekinjena." v "Odpravljanje težav".
- Za priključitev kabla LAN uporabite kabel 7. kategorije (tip *STP). (100/10 Mb/s)

  * Shielded Twisted Pair
- TV ne bo mogel vzpostaviti povezave z omrežjem, če je hitrost omrežja nižja od 10 Mbps.
- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.
- Nekateri modeli ne podpirajo žičnih omrežij.

Vzpostavljanje brezžične omrežne povezave

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Povezave > Omrežje > Omrežne nastavitve > Brezžično

Pred vzpostavljanjem povezave se prepričajte, da imate na voljo nastavitvi imena brezžične dostopne točke (SSID) in gesla. Ime omrežja (SSID) in varnostni ključ najdete na zaslonu za konfiguracijo brezžične dostopne točke. Za več informacij si oglejte uporabniški priročnik za brezžično dostopno točko.

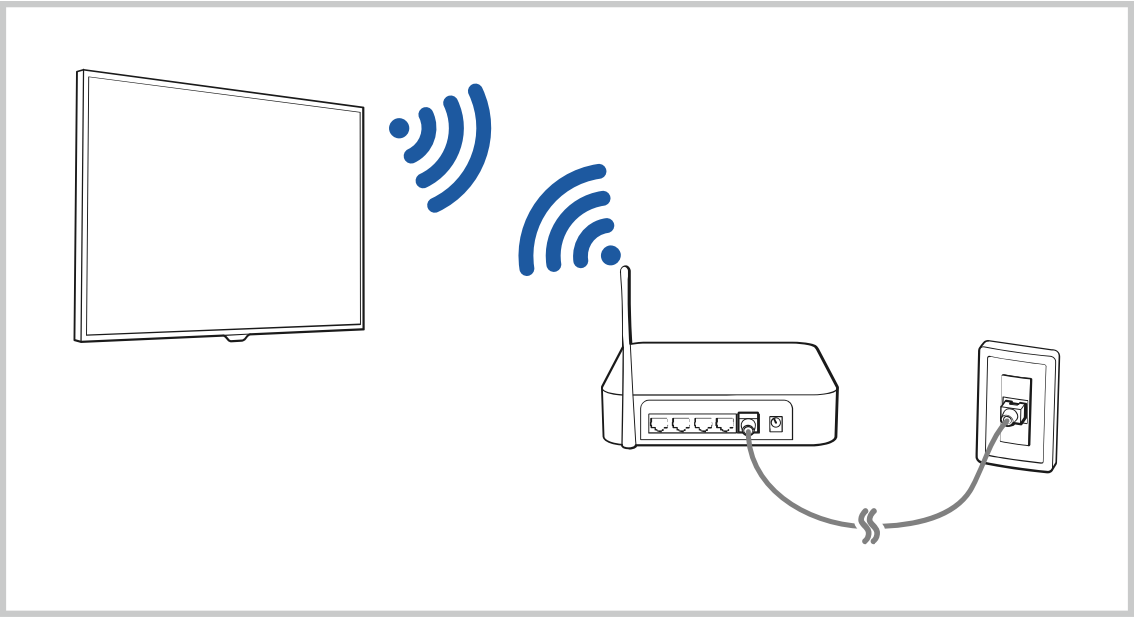



- Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.
- Če brezžična dostopna točka ni zaznana, izberite **Dodaj omrežje.** na dnu seznama in vnesite ime omrežja (SSID).
- Če ima brezžična dostopna točka gumb WPS ali PBC, izberite možnost **Uporabi WPS** na dnu seznama in nato v 2 minutah pritisnite gumb WPS oz. PBC na dostopni točki. TV bo samodejno vzpostavil povezavo.
- Za ogled ali izbris prejšnjih povezanih omrežnih imen (SSID-jev) premaknite označeno mesto na **Upravljanje** in nato pritisnite gumb Izberi.
- Če želite prekiniti povezavo Wi-Fi, izberite **Prek. pov.** v > levi smerni gumb > **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Povezave** > **Omrežje** > **Stanje omrežja**. Posk. zdaj
- 5 GHz ali 6 GHz morda ni podprto, odvisno od modela.

Preverjanje stanja omrežne povezave

> levi smerni gumb > **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Povezave** > **Omrežje** > **Stanje omrežja** Posk. zdaj

Ogledate si lahko trenutno stanje omrežja.

Ponastavitev omrežja

> levi smerni gumb > **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Povezave** > **Omrežje** > **Ponastavi omrežje** Posk. zdaj

Obnovite omrežne nastavitve na tovarniško privzete vrednosti.

Vklop TV z mobilno napravo

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Povezave > Omrežje > Strokovne nastavitve > Vklop z mobilno napravo Posk. zdaj

TV lahko vklopite z mobilno napravo, ki je povezana z istim omrežjem kot TV.

- Ta funkcija je na voljo, če je mobilna naprava z TV povezana prek aplikacije SmartThings ali funkcije Apple AirPlay.

  Aplikacija Apple AirPlay morda ni podprta, odvisno od modela ali geografskega območja.

Povezava nadzorne naprave IP z TV

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Povezave > Omrežje > Strokovne nastavitve > Daljinski upravljalnik IP Posk. zdaj

Nadzorno napravo IP lahko oddaljeno povežete z TV za upravljanje naprave IP.

- Za uporabo te funkcije morate vklopiti nastavitev **Vklop z mobilno napravo**.
- Ko vklopite to funkcijo, lahko TV upravljajo tudi druge nadzorne naprave IP. Priporočamo, da to funkcijo vklopite samo, če je nameščen odobren krmilnik po meri, ki je konfiguriran posebej za Samsung TV, in če imate brezžično omrežje zaščiteno z geslom.
- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Omogočanje povezave z brezžičnim omrežjem

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Povezave > Omrežje > Strokovne nastavitve > Wi-Fi Posk. zdaj

Omogočite lahko povezavo z omrežjem Wi-Fi.

- Če želite vzpostaviti povezavo z brezžičnim omrežjem, mora biti funkcija omogočena.

Spreminjanje imena TV

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Podpora > O TV-ju > Uredi ime. Posk. zdaj

Ime TV v omrežju lahko spremenite.

Seznanjanje enote Wireless One Connect

Povežite Wireless One Connect s TV.


> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Povezave > Wireless One Connect > Nastavi Wireless One Connect

Wireless One Connect je poiskano in povezano.


- Če iskanje ne napreduje, se približajte TV in ponovno izberite Išči.. Ponovno se izvaja iskanje za razpoložljive Wireless One Connect.
- Če morate preveriti OC Name med korakom povezave, obrnite Wireless One Connect in si glejte oznako na dnu.
- Če pritisnete in držite gumb PAIR na Wireless One Connect za 3 sekunde, naprava vstopi v način seznanjanja in se lahko poveže s TV.

Omejitve pri uporabi Wireless One Connect

- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
- Uporabite napajalnik in kabel tipa C, ki sta priložena za izključno uporabo z Wireless One Connect.
  - Naprava morda ne bo delovala pravilno, če jo boste uporabljali s sestavnimi deli, ki niso priloženi napravi.

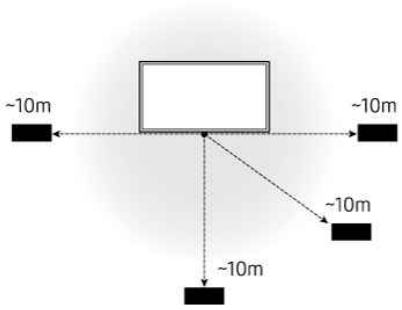

- Namestite Wireless One Connect v oddaljenosti največ 10 m od zaslona.
  - Dejanska razdalja se lahko razlikuje, odvisno od stanja brezžičnega omrežja.

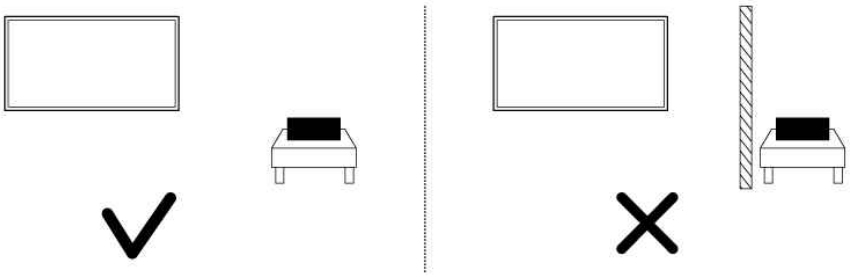

- Namestite Wireless One Connect na mesto brez ovir (npr. betonskih sten in kovinskega pohištva), ki bi lahko vplivale na delovanje brezžičnih signalov.
- Napake (npr. trganje videa ali zvoka) se lahko pojavijo, odvisno od kakovosti brezžičnega prenosa in razdalje namestitve.
- Dobavljeni Wireless One Connect deluje samo z zasloni modela, kateremu je bil priložen.
- Priključite USB-kamero v vhod USB-C na zadnji strani zaslonske naprave. Ne priključite je na Wireless One Connect.

Konfiguracija možnosti Wireless One Connect

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Povezave > Wireless One Connect

Konfigurirajte nastavitve Wireless One Connect.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Stanje Wireless One Connect

  Upravljajte brezžične povezave med Wireless One Connect in TV-jem.

  Preverite povezavo Wireless One Connect ali Razdruži povezani Wireless One Connect. (> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Povezave > Wireless One Connect > Stanje Wireless One Connect > Razdruži)

  Če se povezava prekine, glejte razdelek "Wireless One Connect ni mogoče najti." pod Odpravljanje težav.

- Nastavi Wireless One Connect

  Povežite Wireless One Connect s TV-jem.

- Indikator LED

  Preverite LED na Wireless One Connect, ki kaže stanje povezave in delovanja. Če izklopite to funkcijo, se Indikator LED izklopi.

- Prev. šibkega signala

  Prejmite obvestilo, ko je signal med TV-jem in Wireless One Connect šibek. Če izklopite to funkcijo, obvestila o stanju signala ne bodo zagotovljena.

- Prev. napajalnika

  Pošlje opozorilo, če priključeni napajalnik ni namenski adapter za Wireless One Connect. Če izklopite to funkcijo, opozorila ne bodo poslana.

Prikaz zaslona vaše mobilne naprave na TV

Zaslon svoje mobilne naprave lahko prikazujete na zaslonu TV prek možnosti Smart View, Apple AirPlay ali Tap View.

Ko zaženete skupno rabo zaslona z mobilno napravo (Smart View/Apple AirPlay/Tap View), zaslon naprave TV preklopi na Multi View ali zaslon mobilne naprave. Glejte več vsebin hkrati na zaslonu Multi View.

- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.
- Za več informacij si oglejte poglavje "Uporaba storitve Multi View".

Uporaba storitve Skupna raba zaslona (Smart View)

Za informacije o povezovanju med zaslonom in mobilno napravo si oglejte > levi smerni gumb > Povezane naprave > Vodnik za povezavo > Pametni telefon > Skupna raba zaslona (Smart View). Posk. zdaj

- Če želite izklopiti Skupna raba zaslona (Smart View), odklopite mobilno napravo ali pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.
- V meniju Smart View vaše mobilne naprave lahko spreminjate nastavitve, na primer razmerje stranic.

Uporaba storitve Apple AirPlay

Uporabite aplikacijo AirPlay, če ste uporabnik naprave iPhone ali iPad. Za več informacij si oglejte > levi smerni gumb > Povezane naprave > Vodnik za povezavo > Pametni telefon > Apple AirPlay. Posk. zdaj

- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
- Če želite uporabljati Apple AirPlay, poskrbite, da je omogočena možnost > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Povezave > Nastavitve za Apple AirPlay.

Uporaba storitve Skupna raba zaslona (Tap View)

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

Tapnite svojo mobilno napravo na TV in prikažite Multi View ali zaslon mobilne naprave prek zaslona TV. Ko tapnete na svojo mobilno napravo na napravi TV, medtem ko je vklopljena aplikacija za glasbo na mobilni napravi, zaslon naprave TV preklopi na zaslon Glasbeni zid.

1. Omogočite možnost Tap View, Tap Sound na mobilni napravi.

   Za več informacij o konfiguraciji si oglejte »Omogočanje Tap View«.

2. Vklopite zaslon mobilne naprave.
3. Tapnite mobilno napravo na TV. Zaslon naprave TV preklopi na Multi View, Glasbeni zid ali na zaslon mobilne naprave.

   Ko izvedete Tap View v načinu Ambient ali Umetnost se na TVprikaže samo zaslon mobilne naprave .

4. Glejte Multi View, Glasbeni zid ali zaslon mobilne naprave na zaslonu naprave TV.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

Ta funkcija je na voljo pri Samsungovih mobilnih napravah z operacijskim sistemom Android 8.1 ali novejšo različico.

Zaslon Glasbeni zid je funkcija, ki vam omogoča uživanje v glasbi skupaj z video učinki, ki se spreminjajo glede na žanr in ritem glasbe.

Prikazan zaslon TV se lahko razlikuje glede na model.

Ta funkcija omogoča Zaslon/Sound Mirroring tako, da zazna tresljaje, ki nastanejo, ko tapnete mobilno napravo na TV.

Tapniti morate stran od vogalov zaslona TV in okvirja. Lahko se opraska ali poči na zaslonu TV ali mobilne naprave.

Priporočamo, da mobilno napravo uporabljate z nameščeno zaščito in jo rahlo tapnete ob kateri koli zunanji rob TV.

Omogočanje možnosti Tap View

Omogočite možnost Tap View v aplikaciji SmartThings.

Odvisno od različice aplikacije SmartThings boste morda morali TV registrirati z mobilno napravo.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

1. Zaženite aplikacijo SmartThings na svoji mobilni napravi.
2. V mobilni napravi izberite možnost Nastavitve (☰ > ⚙) v aplikaciji SmartThings.
3. Možnost Tap View, Tap Sound nastavite na On (Vklopljeno).

   Po prvi vzpostavitvi povezave v pojavnem oknu TV izberite možnost Dovoli..

Kabli za povezovanje zunanjih naprav

Ogledate si lahko podrobnejše informacije o kablih za povezovanje zunanjih naprav, ki jih lahko povežete z TV.

Naziv kabla	Slika	Opis
HDMI – HDMI		Vsak kabel sočasno prenaša digitalne video- in zvočne signale iz zunanje naprave na priključek HDMI na TV. Kabli so razdeljeni na razne vrste glede na vrsto vhodnih/izhodnih priključkov na zunanjih napravah.
HDMI – MINI HDMI		
HDMI – Micro HDMI		
HDMI – USB tipa C		
HDMI – DisplayPort		
Mini DisplayPort – HDMI		

Naziv kabla	Slika	Opis
DVI – HDMI		Kabli DVI–HDMI lahko prenašajo samo digitalne video signale, ne zvočnih signalov. Priporočamo uporabo kablov HDMI na HDMI.
Optični		Optični kabli se uporabljajo za prenašanje zvočnih signalov na zunanje zvočnike z nizko izgubo signala. Optični kabli ne morejo prenašati video signala.
Komponentni		Komponentni kabli prenašajo analogne signale. Video signal se razčleni in pošlje na rdeči, zeleni in modri terminal, da zagotovi sliko visoke ločljivosti (1080i). Zvočni signal je prenesen na rdeč in bel priključek.
Kompozitni		Kompozitni kabli prenašajo analogne signale. Video signal se pošlje na rumeni terminal, zvočni signal pa na rdeči in beli terminal.

Razpoložljivi povezovalni kabli se lahko razlikujejo, odvisno od modela ali geografskega območja.

Preklapljanje med zunanjimi napravami, ki so povezane z TV

Preklapljate lahko med programi TV in vsebino zunanjih naprav.

> levi smerni gumb > Povezane naprave


Ko na zaslonu Viri izberete priključeno zunanjo napravo, se na zaslonu TV prikaže vsebina izbrane naprave.

- Na standardnem daljinskem upravljalniku pritisnite gumb SOURCE.
- Če želite upravljati napravo (predvajalnik Blu-ray, igralna konzola itd.), ki podpira univerzalni daljinski upravljalnik, z daljinskim upravljalnikom TV, priključite napravo v vrata HDMI na TV in jo vklopite. Izhod, prikazan na TV, samodejno preklopi na izhod naprave, lahko pa univerzalni daljinski upravljalnik konfigurirate za napravo samodejno. Za več informacij si oglejte poglavje "Upravljanje zunanjih naprav z daljinskim upravljalnikom Samsung – pomaga vam Nast. univ. dalj. upravl.".
- Če je naprava USB priključena v vrata USB, se prikaže pojavno sporočilo, ki omogoča enostaven preklop na navedeno predstavnostno vsebino v napravi.
- Funkcija morda ni podprta, odvisno od naprave in geografske regije.

Urejanje imena in ikone zunanje naprave

> levi smerni gumb > Povezane naprave

Spremenite lahko ime vrat povezane zunanje naprave ali jih dodate na Prvi zaslon.

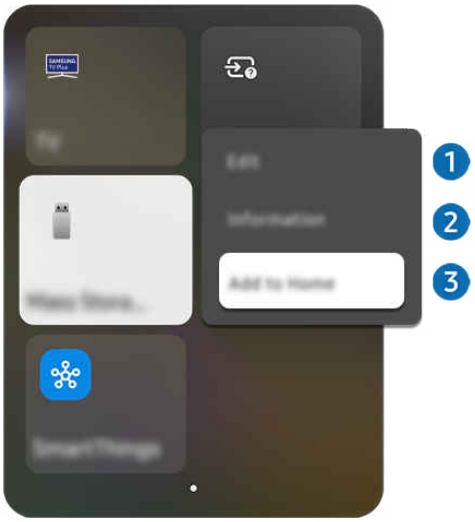

Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.

1. Označeno območje premaknite na povezano zunanjo napravo.
2. Pridržite gumb Izberi. Na voljo postanejo naslednje funkcije.

   Funkcije, ki so na voljo, so odvisne od vrste vrat.

1 Dodaj na začetni zaslon

Za hitro preklapljanje lahko priključek zunanje naprave dodate na Prvi zaslon.

2 Uredi

Preimenujete lahko vhode in spremenite ikone naprav.

3 Univ. dalj. upr.

Nastavite svoj Samsung daljinec kot univerzalni daljinec, da boste lahko enostavno upravljali zunanje naprave.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Uporaba dodatnih funkcij

Na zaslonu povezane naprave uporabite naslednje dodatne funkcije:

- SmartThings

  Spremljajte in upravljajte gospodinjske aparate in naprave interneta stvari, povezane z zaslona.

  Za dodatne informacije o **SmartThings** glejte »Uporaba storitve SmartThings«.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Skupna raba zaslona (Smart View)

  Ogledate si lahko zaslon svoje mobilne naprave.

  Za več informacij o možnosti **Skupna raba zaslona (Smart View)** si oglejte razdelek "Prikaz zaslona vaše mobilne naprave na TV".

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Quick Share

  Enostavno prenesite in shranite slike iz svoje naprave Galaxy.

  Za več informacij o zaslonu **Quick Share**, glejte »Uporaba storitve Quick Share«.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Deljenje shrambe

  Lahko se povežete z bližnjo napravo Galaxy, da dostopate do njene shrambe in preverite shranjene datoteke.

  Za več informacij o zaslonu **Deljenje shrambe**, glejte »Uporaba storitve Deljenje shrambe«.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Izkušnja s kamero

  Povežite USB kamero ali uporabite aplikacijo SmartThings na vašem mobilnem telefonu, da se povežete s kamero.

  Priključite kamero za uporabo video klicev, domačo vadbo in druge nove funkcije.

  Za podrobnosti o povezovanju glejte **Deljenje fotoaparata** (> levi smerni gumb > **Povezane naprave** > **Vodnik za povezavo** > **Pametni telefon** > **Deljenje fotoaparata**).

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Vodnik za povezavo

  Prikaz navodil za povezovanje z napravo.

  Za več informacij si oglejte poglavje "Vodnik za povezavo".

- Nast. univ. dalj. upravl.

  Omogoča registracijo zunanjih naprav z daljinskim upravljalnikom Samsung in njihovo upravljanje z daljinskim upravljalnikom.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

  Za več informacij si oglejte poglavje "Upravljanje zunanjih naprav z daljinskim upravljalnikom Samsung – pomaga vam Nast. univ. dalj. upravl.".

Opombe o povezovanju

Pri povezovanju zunanje naprave upoštevajte naslednje.

Število priključkov, njihova imena in mesta se glede na model lahko razlikujejo.

Pri povezovanju zunanje naprave z TV si oglejte uporabniški priročnik za napravo. Število priključkov zunanje naprave, njihova imena in mesta se glede na proizvajalca lahko razlikujejo.

Opombe o povezavi za HDMI

- Priporočamo naslednje vrste kablov HDMI:
  - High Speed HDMI Cable
  - High Speed HDMI Cable with Ethernet
  - Premium High Speed HDMI Cable
  - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
  - Ultra High Speed HDMI Cable
- Uporabite kabel HDMI debeline do 17 mm.
- Če uporabite neodobren kabel HDMI, se lahko prikaže prazen zaslon ali pride do napake pri povezavi.
- Nekateri kabli HDMI in naprave morda niso združljivi z TV zaradi različnih specifikacij standarda HDMI.
- Ta TV ne podpira ethernetnega kanala HDMI. Ethernet je omrežje LAN (lokalno omrežje), pri katerem so uporabljeni koaksialni kabli v skladu s standardom IEEE.
- Za najboljšo kakovost pri gledanju slik v ločljivosti UHD uporabite kabel, krajši od 3 m.
- Številni računalniški grafični vmesniki nimajo vrat HDMI, namesto njih pa imajo vrata DVI ali DisplayPort. Če osebni računalnik nima video izhoda HDMI, ga priključite s kablom DVI–HDMI ali HDMI–DisplayPort.
- Če je TV povezan z zunanjo napravo, kot je predvajalnik DVD/BD ali sprejemnik STB prek HDMI-ja, se samodejno vklopi način sinhronizacije vklopa in izklopa. V načinu napredne sinhronizacije TV še vedno zaznava zunanje naprave prek kabla HDMI in z njimi vzpostavi povezavo. To funkcijo izklopite tako, da odstranite kabel HDMI povezane naprave.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

Opombe o povezavi za zvočne naprave

- Za boljšo kakovost zvoka TV na TV priključite zvočnik Soundbar ali sprejemnik A/V.
- Če zunanjo zvočno napravo priklopite z optičnim kablom, se nastavitev za Zvočni izhod samodejno spremeni na povezano napravo. Da se to zgodi, pa je treba zunanjo zvočno napravo vklopiti, preden priključite optični kabel. Za ročno spreminjanje nastavitve Zvočni izhod sledite korakom:

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

  – Uporabite zaslon Hitre nastavitve, če želite preklopiti na povezano napravo:

    Uporabite gumb Izberi, da izberete Sprejemnik (Optično) v meniju Zvočni izhod. (> levi smerni gumb > Nastavitve > Zvočni izhod > Izberi gumb za preklapljanje med načini izhoda zvoka). Posk. zdaj

  – Uporabite zaslon Nastavitve, če želite preklopiti na povezano napravo:

    Izberite Sprejemnik (Optično) v meniju Zvočni izhod. (> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Zvok > Zvočni izhod). Posk. zdaj

    Pri vzpostavljanju povezave s TV glejte uporabniški priročnik za zvočnik Soundbar.

- Nenavaden hrup iz povezane zvočne naprave med njeno uporabo lahko pomeni, da je prišlo do težave z napravo. V tem primeru se za pomoč obrnite na proizvajalca zvočne naprave.
- Digitalni zvok je na voljo samo pri 5.1-kanalnem zvoku.

Opombe o povezavi za računalnike

- Če želite izvedeti, katere ločljivosti podpira TV, si oglejte "Preberite preden povežete računalnik (podprte ločljivosti)".
- Če želite računalnik in TV povezati brezžično, morata biti med seboj povezana v istem omrežju.
- Ko dajete vsebine v skupno rabo z drugimi napravami, povezanimi v omrežje, kot so naprave v pomnilniškem sistemu IP (Internet Protocol), skupna raba morda ni podprta zaradi konfiguracije, kakovosti ali delovanja omrežja, na primer, če ima omrežje napravo NAS (Network-Attached Storage).

Opombe o povezavi za mobilne naprave

- Za uporabo funkcije Smart View mora mobilna naprava podpirati funkcijo zrcaljenja, kot je Zrcaljenje zaslona ali Smart View. Če želite preveriti, ali vaša mobilna naprava podpira funkcijo zrcaljenja, si oglejte uporabniški priročnik mobilne naprave.
- Funkcija Skupna raba zaslona (Smart View) morda ne bo delovala gladko v okolju 2,4 GHz. Za boljšo izkušnjo se priporoča 5 GHz ali 6 GHz.

  5 GHz ali 6 GHz morda ni podprto, odvisno od modela.
- Če želite uporabiti Wi-Fi Direct, mora mobilna naprava podpirati funkcijo Wi-Fi Direct. Če želite preveriti, ali vaša mobilna naprava podpira funkcijo Wi-Fi Direct, si oglejte uporabniški priročnik mobilne naprave.
- Mobilna naprava in vaš pametni TV morata biti povezana v istem omrežju.
- Uporabite aplikacijo AirPlay, če ste uporabnik naprave iPhone ali iPad. Za več informacij si oglejte > levi smerni gumb > Povezane naprave > Vodnik za povezavo > Pametni telefon > Apple AirPlay. Posk. zdaj

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
- Stanje omrežja lahko povzroči občasne prekinitve predvajanja videa ali zvoka.
- Ko dajete vsebine v skupno rabo z drugimi napravami, povezanimi v omrežje, kot so naprave v pomnilniškem sistemu IP (Internet Protocol), skupna raba morda ni podprta zaradi konfiguracije, kakovosti ali delovanja omrežja, na primer, če ima omrežje napravo NAS (Network-Attached Storage).

Opombe glede priključitve v pokončnem načinu

- Če priključite Samodejno vrteči se dodatek (v ločeni prodaji) na TV, lahko TV uporabljate v Pokončni način.
- Če želite računalnik ali konzolo, ki je na TV priključena prek HDMI, uporabljati v načinu Pokončni način, morate spremeniti nastavitve naprave. Zaslon na računalniku ali konzoli spremenite v Pokončni način.

Pokončni način je podprt, ko je priključen računalnik, ki uporablja Windows 10 ali novejšo različico, ali konzola, ki podpira Pokončni način.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

Uporaba storitve Multi Control

Povežite se z bližnjimi napravami Galaxy, da jih upravljate z isto tipkovnico in miško.

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Povezave > Multi Control

Vklopite možnost Multi Control, da vzpostavite povezavo z napravami Galaxy, ki so v bližini, in jih uporabljajte s tipkovnico ter miško.

Za vzpostavitev povezave z napravami, ki so v bližini, vklopite Multi Control, Wi-Fi in Bluetooth ter se prijavite v isti račun Samsung.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Funkcije morda ni podprta, odvisno od modela naprave Galaxy in različice One UI.

Uporaba storitve Quick Share

Zlahka brezžično prenesite in shranite fotografije iz naprav Galaxy.

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Povezave > Quick Share

Izberite, kdo lahko z vami deli vsebino.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Sprememba računa Samsung
  - Če ste vpisani z istim računom Samsung kot naprav Galaxy, lahko preprosto prejemate slike.

    Za več informacij si oglejte poglavje »Uporaba računa Samsung«.
- Kdo lahko deli z vami
  - Izberite, kdo lahko z vami deli vsebino.
- Ime TV-ja
  - To ime bo prikazano v drugi napravi, ko boste vzpostavili povezavo.

Uporaba storitve Deljenje shrambe

Povežite se z bližnjo napravo Galaxy, da dostopite do njene shrambe in preverite shranjene datoteke.

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Povezave > Nastavitve za deljenje shrambe

Vklopite funkcijo Deljenje shrambe. Naprave Galaxy v bližini lahko najdete na seznamu pod Povezane naprave. Izberite želeno napravo s seznama in dostopite do pomnilnika naprave, da preverite shranjene datoteke.

- Za povezavo s temi napravami poskrbite, da sta omogočena način Deljenje shrambe, Wi-Fi in Bluetooth ter da ste v vseh napravah prijavljeni z istim računom Samsung.
- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.
- Funkcije morda ni podprta, odvisno od modela naprave Galaxy in različice One UI.

Uporaba storitve Povezava s storitvijo Galaxy Watch

Izvedite, kako se povezati z vašo uro Galaxy Watch in preveriti njeno stanje povezave.

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Povezave > Povezava s storitvijo Galaxy Watch

Ure Galaxy Watch, ki se nahajajo v bližini, so prikazane na seznamu. Izberite želeno napravo in se povežite z njo.


- Da boste povezani, poskrbite, da se pametni telefon Galaxy in ura Galaxy Watch nahajata v bližini TV, ter da je vklopljen Bluetooth in da je na vseh napravah prijavljen isti račun Samsung.
- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.
- Funkcije morda ni podprta, odvisno od modela naprave Galaxy in različice One UI.
- Ta funkcija morda ne bo delovala v nekaterih aplikacijah ali na nekaterih zaslonih storitev.

Daljinski upravljalnik in zunanje naprave


TV lahko upravljate s svojim upravljalnikom Daljinski upravljalnik. Za lažjo uporabo seznanite zunanje naprave, kot je tipkovnica.



Več o upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung (Daljinski upravljalnik)

Preberite več o gumbih na upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung (Daljinski upravljalnik).

Gumb	Opis
(Napajanje)	Pritisnite za vklop ali izklop TV. Pri modelu The Frame med gledanjem TV pritisnite za preklop v način Umetnost. V načinu Umetnost pritisnite za preklop na zaslon Domov. Pritisnite in držite za popoln izklop TV. Za več informacij si oglejte poglavje "Uporaba načina Umetnost".
 MIC / LED	Uporablja se kot mikrofon za prepoznavanje govora z daljinskim upravljalnikom. Ko polnimo daljinski upravljalnik z vmesnikom USB, sveti lučka LED, če poteka polnjenje. Ko je polnjenje končano, lučka LED ugasne. • Luknjice mikrofona ne izpostavljajte udarcem in vanjo ne vtikajte ostrih predmetov. • Položaj odprtine za mikrofon se lahko razlikuje glede na model. Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
/ (Glasovni pomočnik)	Zažene funkcijo Glasovni pomočnik. Pridržite gumb, izgovorite ukaz in gumb sprostite, da zaženete funkcijo Glasovni pomočnik. Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije. Podprti jeziki in funkcije aplikacije Glasovni pomočnik se lahko razlikujejo glede na geografsko regijo.

Gumb	Opis
(Nastavitve / številka / barvni gumb)	Do menija Nastavitve / Navidezna številčnica / Barvni gumbi / Izbirna ploščica / SmartThings lahko neposredno dostopate. • Dostop do aplikacije SmartThings z uporabo tega gumba morda ni podprt, odvisno od modela. • Ta gumb uporabite za dostop do dodatnih možnosti, ki so odvisne od uporabljene funkcije. • Pritisnite, da se na zaslonu prikaže navidezna številčnica. S številčnico lahko vnašate numerične vrednosti. Za vnos številske vrednosti izberite Končano ali Vnesite številko. Gumb uporabite za spremembo kanala, vnos kode PIN, vnos kode ZIP itd. Če ga držite vsaj 1 sekundo, se prikaže zaslon z menijem Bližnjica. – Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije. Če se gumb Barvni gumb prikaže na zaslonu s številčnim trakom, izberite možnost Barvni gumb, nato pa izberite določeno barvo s tipkovnico s smernim gumbom (gor/dol/levo/desno).
(Nastavitve / številka / gumb z možnostmi)	Do menija Nastavitve / Navidezna številčnica / Izbirna ploščica / SmartThings lahko neposredno dostopate. • Dostop do aplikacije SmartThings z uporabo tega gumba morda ni podprt, odvisno od modela. • Pritisnite, da se na zaslonu prikaže navidezna številčnica. S številčnico lahko vnašate numerične vrednosti. Za vnos številske vrednosti izberite Končano ali Vnesite številko. Gumb uporabite za spremembo kanala, vnos kode PIN, vnos kode ZIP itd. Če ga držite vsaj 1 sekundo, se prikaže zaslon z menijem Bližnjica. – Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
(gumbBarva)	Ob pritisku so na zaslonu prikazani barvni gumbi. Ta gumb uporabite za dostop do dodatnih možnosti, ki so odvisne od uporabljene funkcije. Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Gumb	Opis
Smerni gumb (gor/dol/levo/desno)	Premika označeni del.
Izberi	Izbere ali zažene označeni element. Če ga pritisnete med gledanjem programa, se prikažejo podrobne informacije o programu.
(Nazaj)	Pritisnite za vrnitev v prejšnji meni. Če ga držite 1 sekundo ali dlje, se delujoča funkcija zaustavi. Če ga pritisnete med gledanjem programa, se prikaže prejšnji kanal.
(Smart Hub)	Pritisnite za preklop na Prvi zaslon.
(Predvajaj/premor)	ko ga pritisnete, se prikažejo gumbi za predvajanje. S temi gumbi lahko upravljate trenutno predvajano predstavnostno vsebino. Če želite uporabljati Vrstica za igre, pritisnite in pridržite gumb v načinu Igralni način. Aplikacija Vrstica za igre morda ni podprta, odvisno od modela ali geografskega območja.
 (Glasnost)	Gumb premikajte gor ali dol, da nastavite glasnost. Če želite izklopiti zvok, pritisnite gumb. Če držite 2 sekundi ali dlje, se prikaže Bližnjice dostopnosti. morda ne obstaja, odvisno od modela.

Gumb	Opis
 (Kanal)	Gumb premikajte gor ali dol, da preklopite kanal. Pritisnite gumb za ogled zaslona Vodnik. Če ga držite vsaj sekundo, se prikaže zaslon Seznam kanalov. Pritisnite in pridržite gumba navzgor ali navzdol za hiter preklop kanala.
 Gumb za zagon aplikacije	Zaženite aplikacijo, ki jo navaja gumb. Aplikacije, ki so na voljo, se lahko razlikujejo odvisno od geografske regije ali ponudnika vsebin. Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Pametni daljinski upravljalnik Samsung morda ni priložen, odvisno od modela in geografske regije. Uporabite funkcije daljinskega upravljalnika v aplikaciji SmartThings na svoji mobilni napravi. Za več informacij si oglejte poglavje »Uporaba mobilnega daljinskega upravljalnika«.
- Uporabite Bluetooth-povezan Pametni daljinski upravljalnik Samsung manj kot 6 m od TV. Delovna razdalja se lahko razlikuje glede na značilnosti brezžičnega okolja.
- Slike, gumbi in funkcije daljinskega upravljalnika se lahko razlikujejo glede na vrsto daljinskega upravljalnika, model TV ali geografsko regijo.
- Za uporabo izdelka Pametni daljinski upravljalnik Samsung za upravljanje združljive zunanje naprave, ki ne podpira funkcije HDMI-CEC (Anynet+), morate konfigurirati univerzalni daljinski upravljalnik za napravo. Za več informacij si oglejte poglavje "Upravljanje zunanjih naprav z daljinskim upravljalnikom Samsung – pomaga vam Nast. univ. dalj. upravl.".
- Za uporabo izdelka Pametni daljinski upravljalnik Samsung za upravljanje združljive zunanje naprave, ki podpira HDMI-CEC (Anynet+), napravo s kablom HDMI priklopite na vrata HDMI na TV. Za več informacij si oglejte poglavje "Uporaba storitve Anynet+ (HDMI-CEC)".
- Glede na model in regijo se lahko prikaže sporočilo, ki vas poziva, da pravilno držite daljinski upravljalnik, če TV upravljate tako, da daljinski upravljalnik držite obrnjen navzdol. Če želite opozorilo izklopiti, pojdite na možnost **Senzor oprijema daljinskega upravljalnik**.(⌂ > levi smerni gumb > ⚙ **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Daljinski upravljalnik** > **Senzor oprijema daljinskega upravljalnik**) (TM236*, TM256*)
- Za posebne funkcije vsakega gumba na Bluetooth-povezanem Pametni daljinski upravljalnik Samsung, dostopajte do**Vodnik za daljin. upravljalnik**. (⌂ > levi smerni gumb > ⚙ **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Podpora** > **Nasveti in uporabniški vodniki** > **Vodnik za daljin. upravljalnik**)

Več o izdelku Standardni daljinski upravljalnik

Preberite več o gumbih na upravljalniku Daljinski upravljalnik.

Gumb	Opis
(Napajanje)	Pritisnite za vklop ali izklop TV.
SOURCE	Prikaz in izbira razpoložljivih video virov.
0-9 (številski gumbi)	Neposreden dostop do kanalov.
TTX/MIX	Izmenična izbira načina Teletekst, Full TTX / Double TTX / Mix / Live TV. Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.
PRE-CH	Vrnitev na prejšnji kanal.
+/− (VOL)	Prilagodi glasnost.
∧/∨ (CH)	Preklop trenutnega kanala. Pritisnite in pridržite gumba navzgor ali navzdol za hiter preklop kanala.
MUTE	Vklop ali izklop zvoka.
GUIDE	Pritisnite za prikaz zaslona Vodnik ali pritisnite in pridržite za prikaz zaslona Seznam kanalov.
(Smart Hub)	Pritisnite za preklop na Prvi zaslon.
Gumb za zagon aplikacije	Zaženite aplikacijo, ki jo navaja gumb. Aplikacije, ki so na voljo, se lahko razlikujejo odvisno od geografske regije ali ponudnika vsebin.
Smerni gumb (gor, dol, levo, desno)	Premika označeni del.
(Izberi)	Izbere ali zažene označeni element. Če ga pritisnete med gledanjem programa, se prikažejo podrobne informacije o programu.

Gumb	Opis
RETURN	Vrne na prejšnji meni ali kanal.
EXIT	Izhod iz menija.
Rdeča, Zelena, Rumena, Modra (Barvni gumb)	Te gumbe uporabljajte v skladu z navodili na zaslonu televizorja.
SETTINGS	Za prikaz glavnega menija na zaslonu.
INFO	Prikaže informacije o trenutnem programu ali vsebini.
AD/SUBT.	Prikaže Bližnjice dostopnosti.
Gumb za večpredstavnost (predvajaj/premor/itd.)	Ti gumbi se uporabljajo za določene funkcije. Te gumbe uporabljajte v skladu z navodili na zaslonu televizorja.

- Standardni daljinski upravljalnik morda ni priložen, odvisno od modela in geografske regije. Uporabite funkcije daljinskega upravljalnika v aplikaciji SmartThings na svoji mobilni napravi. Za več informacij si oglejte poglavje »Uporaba mobilnega daljinskega upravljalnika«.
- Slike, gumbi in funkcije daljinskega upravljalnika se lahko razlikujejo glede na model ali geografsko območje.
- Ta daljinski upravljalnik lahko uporabljajo slabovidni, saj so gumbi za napajanje, kanale in glasnost opremljeni z Braillovo pisavo.
- Če z daljinskim upravljalnikom, ki je priložen temu televizorju, upravljate drug televizor, nekatere funkcije morda ne bodo delovale pravilno.


Povezava upravljalnika Pametni daljinski upravljalnik Samsung z TV

Za upravljanje TV vzpostavite povezavo med upravljalnikom Pametni daljinski upravljalnik Samsung in svojim TV.

Ko se TV vklopi, se samodejno poveže s Pametni daljinski upravljalnik Samsung prek Bluetootha. Če se Pametni daljinski upravljalnik Samsung ne seznani samodejno z TV, ga usmerite v sprednji del TV, nato pa hkrati pridržite gumba in najmanj 3 sekunde.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Pametni daljinski upravljalnik Samsung morda ni priložen, odvisno od modela in geografske regije. Uporabite funkcije daljinskega upravljalnika v aplikaciji SmartThings na svoji mobilni napravi. Za več informacij si oglejte poglavje »Uporaba mobilnega daljinskega upravljalnika«.

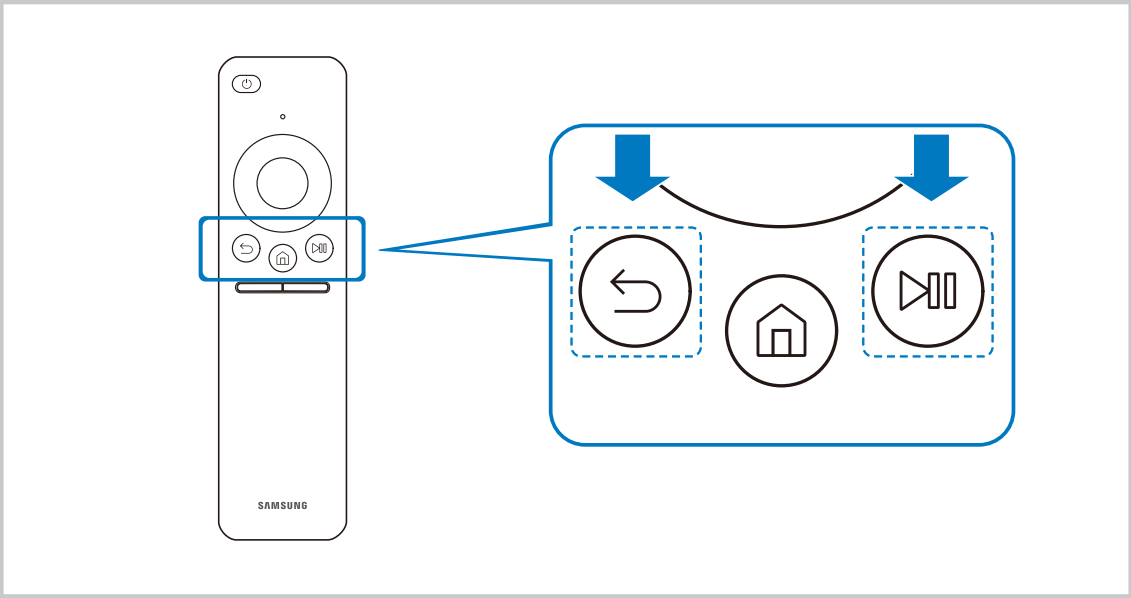

Slike, gumbi in funkcije izdelka Pametni daljinski upravljalnik Samsung se lahko razlikujejo glede na model in geografsko območje.

Uporaba mobilnega daljinskega upravljalnika

TV upravljajte z uporabo daljinskega upravljalnika za mobilno napravo.

Uporabite funkcije daljinskega upravljalnika v aplikaciji SmartThings na svoji mobilni napravi. Če vaš TV ni registriran v mobilni aplikaciji SmartThings, mobilni daljinski upravljalnik odprite na naslednji način.

- Uporabite gumb za vklop na TV, da ga vklopite, in optično preberite kodo QR, prikazano na zaslonu.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

- Pred uporabo mobilnega daljinskega upravljalnika preberite Uporabniški vodnik, ki je priložen mobilnemu daljinskemu upravljalniku.

Uporabniki bodo morda morali posodobiti aplikacijo SmartThings na najnovejšo različico.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

Slike, gumbi in funkcije daljinskega upravljalnika se lahko razlikujejo glede na model ali geografsko območje.

Upravljanje zunanjih naprav z daljinskim upravljalnikom Samsung – pomaga vam Nast. univ. dalj. upravl.

TV in povezane zunanje naprave upravljate z daljinskim upravljalnikom Samsung.

> levi smerni gumb > Povezane naprave > Nast. univ. dalj. upravl.

Vse zunanje naprave, povezane s TV, lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom Samsung. Če želite registrirati zunanje naprave, pojdite na meni Nast. univ. dalj. upravl..

- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
- Ta funkcija morda ni podprta na nekaterih modelih, če je zunanja naprava povezana neposredno na zaslon brez uporabe Wireless One Connect.
- Z daljinskim upravljalnikom TV lahko brez dodatnega nameščanja uporabljate tudi funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC) in zunanje naprave Samsung. Za več informacij si oglejte poglavje "Uporaba storitve Anynet+ (HDMI-CEC)".
- Nekatere zunanje naprave, ki so povezane z TV, morda ne bodo podpirale funkcije univerzalnega daljinskega upravljalnika.
- Pred zunanjo napravo in pred logotip TV ne postavite nobenih ovir. Povzročijo lahko nepravilno oddajanje signala daljinskega upravljalnika.
- V primeru težav z upravljanjem zunanjih naprav z izdelkom Nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika poskusite s prilagoditvijo položaja zunanjih naprav.
- Ta funkcija morda ne bo pravilno delovala, odvisno od okolja namestitve TV in funkcij zunanjih naprav.

Naučite se uporabljati Pametni daljinski upravljalnik Samsung

Lahko se naučite, kako uporabljati Pametni daljinski upravljalnik Samsung.

> levi smerni gumb > Nastavitve > Podpora > Nasveti in uporabniški vodniki > Vodnik za daljin. upravljalnik

Poiščite podrobnosti o uporabi Pametni daljinski upravljalnik Samsung.

Pritisnite meni za uporabo raznih funkcij Pametni daljinski upravljalnik Samsung.

- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

Naučite se uporabljati kontrolnik igre

Naučite se lahko, kako uporabljati kontrolnik igre.

> levi smerni gumb > Nastavitve > Podpora > Nasveti in uporabniški vodniki > Vodnik za krmilnik za igre

Poiščite podrobnosti o uporabi kontrolnika igre.

Pritisnite meni, da izveste več o funkcijah posameznih gumbov kontrolnika igre.

- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.
- Razporeditev gumbov se lahko med upravljalniki razlikuje.

Uporaba storitve Anynet+ (HDMI-CEC)

Zunanjo napravo, ki je povezana prek funkcije Anynet+ (HDMI-CEC), upravljajte z daljinskim upravljalnikom.

Z daljinskim upravljalnikom TV lahko upravljate zunanje naprave, ki so povezane z TV prek kabla HDMI in podpirajo funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC). Funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC) lahko nastavite in upravljate samo z daljinskim upravljalnikom.

Priključitev zunanje naprave prek funkcije Anynet+ in uporaba njenih menijev

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Upravitelj zunanje naprave > Anynet+ (HDMI-CEC) Posk. zdaj

1. Možnost Anynet+ (HDMI-CEC) nastavite na Vklop.
2. Napravo, ki je združljiva s HDMI-CEC, povežite z TV.
3. Vklopite povezano zunanjo napravo.

Naprava se samodejno poveže z TV. Ko je povezava vzpostavljena, lahko uporabljate menije povezane naprave z daljinskim upravljalnikom TV in napravo tako tudi upravljate.

- Postopek vzpostavljanja povezave lahko traja do dve minuti.

Preberite, preden povežete napravo Anynet+ (HDMI-CEC)

- Naprave, ki podpirajo funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC) morajo biti z TV povezane prek kabla HDMI. Upoštevajte, da nekateri kabli HDMI morda ne podpirajo funkcije Anynet+ (HDMI-CEC).
- Univerzalni daljinski upravljalnik TV lahko konfigurirate tako, da upravlja kabelske sprejemnike drugih proizvajalcev, predvajalnike Blu-ray in sisteme za domači kino, ki ne podpirajo standarda HDMI-CEC. Za več informacij si oglejte poglavje "Upravljanje zunanjih naprav z daljinskim upravljalnikom Samsung – pomaga vam Nast. univ. dalj. upravl.".
- Funkcije Anynet+ ne morete uporabljati za upravljanje zunanjih naprav, ki ne podpirajo HDMI-CEC.
- Daljinski upravljalnik TV v določenih okoliščinah morda ne deluje. V tem primeru znova nastavite napravo kot napravo, ki podpira funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC).
- Anynet+ (HDMI-CEC) deluje samo z zunanjimi napravami, ki podpirajo HDMI-CEC, in kadar so te naprave vklopljene ali v stanju pripravljenosti.
- Funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) lahko upravlja največ 12 združljivih zunanjih naprav (največ 3 naprave iste vrste), razen sistemov za domači kino. Funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) lahko upravlja le en sistem za domači kino.
- Za poslušanje 5.1-kanalnega zvoka z zunanje naprave povežite napravo z TV s kablom HDMI in sistem domačega kina povežite neposredno na digitalni zvočni izhodni priključek zunanje naprave.
- Če ste zunanjo napravo nastavili s funkcijo Anynet+ in z univerzalnim daljinskim upravljalnikom, lahko napravo upravljate samo z univerzalnim daljinskim upravljalnikom.

Upravljanje TV s tipkovnico, miško ali igralno blazinico

Za lažje upravljanje TV povežite tipkovnico, miško ali igralno blazinico.

Povežete lahko tipkovnico, miško ali igralno blazinico, ki omogoča lažje upravljanje TV.

Povezava tipkovnice, miške ali igralne blazinice USB

> levi smerni gumb > Povezane naprave > Vodnik za povezavo > Vhodna naprava

Kabel tipkovnice, miške ali igralne blazinice priključite na vrata USB.

- Določene aplikacije ali zunanje naprave morda ne podpirajo te funkcije.
- Podprte so igralne blazinice USB XInput.

Povezava tipkovnice, miške ali igralne blazinice Bluetooth

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Povezave > Bluetooth Posk. zdaj

- Če vaše naprave ni bilo mogoče zaznati, postavite tipkovnico blizu TV in nato izberite možnost Išči. TV znova samodejno poišče razpoložljive naprave.
- Določene aplikacije ali zunanje naprave morda ne podpirajo te funkcije.
- Priključite lahko največ štiri igralne blazinice, ne glede na način priključitve (npr. USB ali Bluetooth).
  - Ob uporabi dveh zvočnih naprav Bluetooth je najbolje uporabljati igralne blazinice USB.
  - Ob uporabi ene zvočne naprave Bluetooth lahko priključite največ dve igralni blazinici Bluetooth.
- Za več informacij si oglejte uporabniški priročnik naprave Bluetooth.
- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Uporaba tipkovnice in miške

Gumb	Opis
Smerne tipke	Premika označeni del
Tipka Enter	Izbere ali zažene označeni element
Tipka ESC	Pritisnite za vrnitev v prejšnji meni ali pritisnite in pridržite, da zaprete, kar je na zaslonu.
Številske tipke	Vnesite številke
Tipka F1	Vklop in izklop TV
Tipka F2	Prikaže aplikacijo z menijem z nastavitvami / številsko tipkovnico / ploščico z možnostmi / SmartThings Ob vsakem pritisku na ta gumb preklopite med menijem z nastavitvami / navidezno številčnico / ploščico z možnostmi / SmartThings.
Tipka F3	Predvaja/premor
Tipka F4	Prikaže se zaslon Nastavitve
Tipka F5	Prikaže se zaslon Prvi zaslon
Tipka F6	Prikaže se zaslon Viri
Tipka F7	Prikaže se seznam Seznam kanalov
Tipka F8	Utiša zvok
Tipka F9/F10	Prilagodi glasnost
Tipki F11/F12	Preklopi kanal
Stran gor/stran dol	Pomakne spletno stran, prikazano v aplikaciji Internet.
Levi klik	Izbere in zažene element. Ta funkcija ni na voljo v nekaterih aplikacijah. Kliknite na meni ali povezavo, da zaženete funkcijo kot na računalniku.
Desni klik	Priklic gumbov bližnjic, kot so ⮌/⌂/+/—/^/v Preprosto dostopite do menija z desnim klikom na miško in izbiro menija prek prikazanih gumbov bližnjic. Prikazani gumbi bližnjic se lahko razlikujejo glede na zaslon.

Delovanje tipk se lahko razlikuje glede na določene aplikacije ali tipkovnico in miško.

Uporaba igralne blazinice

Preverite podprte igralne blazinice. Posk. zdaj

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Proizvajalec	Krmilniki	Povezava	Povratni odziv
Microsoft	Xbox Series X/S controller	Bluetooth	O
	Xbox One S controller	Bluetooth	O
		USB	O
	Xbox 360 controller	USB	O
	Xbox Elite Wireless Controller Series 2	Bluetooth	O
	Xbox Adaptive controller	Bluetooth	-
		USB	-
Sony	Dualsense Edge	Bluetooth	O
		USB	O
	Dualsense	Bluetooth	O
		USB	O
	DualShock 4	Bluetooth	O
		USB	O
Google	Stadia controller	USB	Ni podprto
		Wi-Fi	Ni podprto
Amazon	Luna controller	Bluetooth	O
		USB	O
		Wi-Fi	Ni podprto
Joytron	CYVOX DX	USB	O
Logitech	F710	USB	O
	F510	USB	O
	F310	USB	-
PowerA	MOGA XP5-X Plus Bluetooth controller	Bluetooth	-
		USB	-
Nvidia	Shield controller	Bluetooth	O
		USB	Ni podprto
Nintendo	Nintendo Switch Pro	Bluetooth	O
		USB	O
	Nintendo Joy-Con (L/R)	Bluetooth	O

- Nekatere tipke na tem izdelku niso na voljo, odvisno od krmilnika.
- Povratni odziv:

  »Ni podprto« (Ta izdelek ne podpira povratnega odziva.)

  »–« (Krmilniki nimajo funkcije povratnega odziva.)
- Televizorji Tizen na podprtih igralnih blazinicah podpirajo samo način XInput.
- Krmilniki Xbox morda zahtevajo posodobitev vdelane programske opreme.
- Zvočni izhod krmilnika (vrata 3,5 mm) na tem izdelku ni na voljo.
- Drugi krmilniki za igranje iger v oblaku lahko delujejo ali ne.

Uporaba krmilnika

Gumb	Opis
Leva igralna palica in ploščica dpad	4-smerno krmarjenje
Desna igralna palica	• Gor/dol: Upravljanje glasnosti (gor/dol) • Levo/desno: Upravljanje kanalov (gor/dol) na zaslonu televizorja • Izberi (pritisni) : Utiša zvok
Gumb A ali gumb X (Samo Sony)	Vnos (V redu)
Gumb B ali gumb O (Samo Sony)	Nazaj (Prekliči)
Pritisk in pridržanje gumba B ali gumba O (samo Sony)	Izhod
Gumb domov	Začetna stran Gaming Hub (države, v katerih je podprt Gaming Hub) Začetna stran Smart Hub
Pritisk in pridržanje gumba Domov	(Med igranjem igre v oblaku) Hitra plošča
Gumb za možnosti na levi	Vrstica za igre (ko je način Igralni način prižgan in je priključen zunanji vir)
Gumb X ali gumb □ (Samo Sony)	Numerični gumbi (123)
Hkrati pritisnite in držite levo in desno igralno palico	Izklop (Vklop napajanja ni mogoč) Pri nekaterih modelih se TV preklopi v način Umetnost.

- Delovanje gumbov se lahko razlikuje glede na določene aplikacije ali krmilnik.
- Če krmilnik na ta izdelek povežete prek omrežja Wi-Fi, uporaba funkcije krmarjenja po uporabniškem vmesniku ni možna.
- Gaming Hub in igre v oblaku morda niso podprte v vseh državah.

Nastavitev vhodnih naprav

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Tipkovnica in miška Posk. zdaj

- Nast. tipkovnice Posk. zdaj


  Tipkovnico lahko nastavite s funkcijami Jezik tipkovnice in Vrsta tipkovnice.

- Nastavitve miške Posk. zdaj

  Miško lahko nastavite s funkcijami Velikost miškinega kazalca, Glavni gumb in Hitrost kazalca.

Vnos besedila z navidezno tipkovnico na zaslonu

Z navidezno tipkovnico vnesite besedilo v TV.

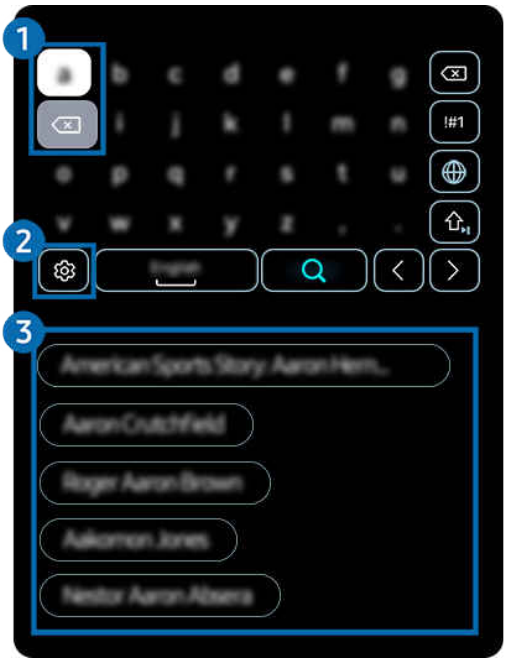

Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.

1 Gumbi za urejanje

Z izbiro katerega koli pojavnega okna Gumbi za urejanje po vnosu znakov na navidezni tipkovnici lahko hitro izvedete funkcijo urejanja.

Ta funkcija je na voljo le, ko je vklopljena funkcija Pokaži gumbe za urejanje.

2 Nastavitve

Na zaslonu navidezne tipkovnice izberite ⚙. Na voljo so naslednje možnosti:

Možnosti, ki so na voljo, so odvisne od trenutno uporabljene funkcije.

- Priporočeno besedilo
  - Priporočeno besedilo
  - Ponastavi priporočene besedilne podatke
  - Pokaži gumbe za urejanje
- Jeziki in vrste

3 Priporočeno besedilo

Ko vpišete besedo, ki jo želite poiskati, vam ta funkcija prikaže sorodne predloge, med katerimi lahko izbirate.

Vnašanje besedila z mikrofonom daljinskega upravljalnika in navidezno tipkovnico na zaslonu

Ko je na zaslonu prikazana navidezna tipkovnica, pridržite gumb na izdelku Pametni daljinski upravljalnik Samsung, govorite v mikrofon na izdelku Pametni daljinski upravljalnik Samsung, nato pa gumb sprostite. Vaše besede se bodo izpisale na zaslonu.

Nekatere funkcije morda ne podpirajo glasovnega vnosa besedila.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Pametni daljinski upravljalnik Samsung morda ni podprt, odvisno od modela in geografske regije.

Slike, gumbi in funkcije izdelka Pametni daljinski upravljalnik Samsung se lahko razlikujejo glede na model in geografsko območje.

Pametne funkcije

S storitvijo Smart Hub lahko uživate v številnih aplikacijah.

Uporaba storitve Smart Hub


Preglejte opise osnovnih funkcij za Smart Hub.

S funkcijo Smart Hub lahko iščete po spletu, nameščate razne aplikacije in jih nato uporabljate, gledate slike in posnetke ali poslušate glasbo ter uporabljate številne druge funkcije.

- Nekatere storitve Smart Hub so plačljive.
- Za uporabo pametnih funkcij se morate povezati z omrežjem, strinjati z določili in pogoji ter se prijaviti v svoj račun Samsung.
- Nekatere funkcije storitve Smart Hub morda niso podprte, odvisno od ponudnika storitev, jezika ali geografske regije.
- Prekinitve omrežnih storitev lahko povzročijo začasen izpad storitve Smart Hub.

Prikaz zaslona Prvi zaslon

Pritisnite gumb .

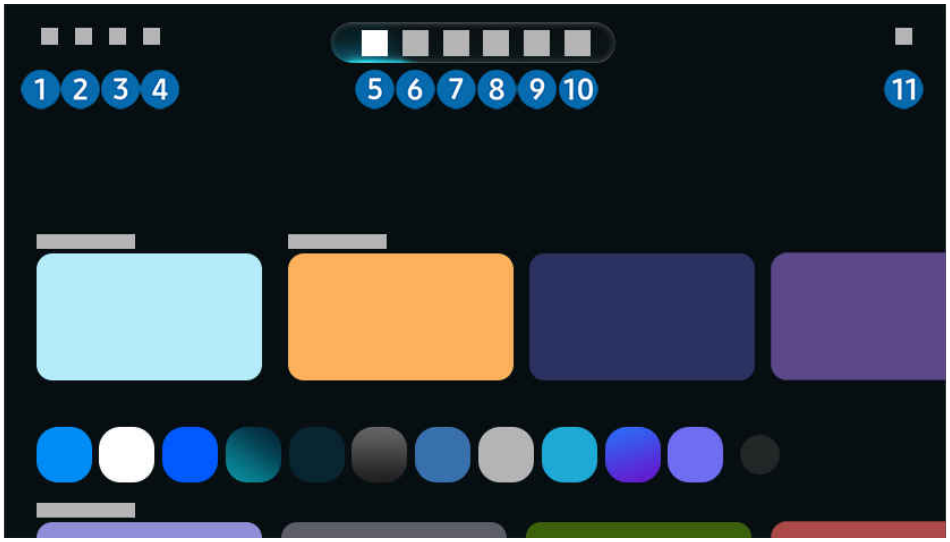

Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.

1 Račun Samsung

Za ustvarjanje novega računa ali za izpis iz računa pojdite na zaslon Račun Samsung.

Za več informacij si oglejte poglavje "Uporaba računa Samsung".

2 Išči.

Poiščite kanale, programe, filme in aplikacije, ki jih ponuja Smart Hub.

Če želite uporabljati storitve Išči., se prepričajte, da je TV povezan z omrežjem.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

3 Povezane naprave

Izberite zunanjo napravo, ki je povezana s TV.

Za več informacij si oglejte poglavje "Preklapljanje med zunanjimi napravami, ki so povezane z TV".

4 Nastavitve

Upravljajte zunanje naprave, ki so povezane s TV, in konfigurirajte nastavitve za različne funkcije, ki jih najdete na TV.

Za več informacij si oglejte poglavje O zaslonu Nastavitve.

5 Za vas / Odkrijte

Brskajte med TV programi. Namestite lahko različne aplikacije, ki jih ponuja Smart Hub, kot so aplikacije za video, glasbo in šport, ter aplikacije uporabljate s TV. Aplikacija posreduje osebno prilagojena priporočila glede na uporabnikovo izkušnjo gledanja.

Za več informacij si oglejte poglavje "O zaslonu Za vas / Odkrijte".

6 Ambient/Umetnost

Razpoložljive funkcije se lahko razlikujejo glede na model.

Pri nekaterih modelih je način **Ambient** integriran v način **Umetnost**.

- **Ambient**

  Vaš TV nastavite za prikaz želene vsebine, kot sta čas ali vreme, ko TV ni v uporabi.

  Če se želite vrniti v način TV iz načina Ambient, dvakrat pritisnite gumb . Pritisnite gumb , če želite izklopiti TV.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

  Za več informacij si oglejte poglavje "Uporaba načina Ambient".

- **Umetnost**

  Ko TV ne gledate ali je TV izklopljen, lahko v načinu **Umetnost** urejate slikovne vsebine, na primer umetniška dela ali fotografije, ali samo izberete prikaz vsebin.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

  Za več informacij si oglejte poglavje "O zaslonu Umetnost".

7 Živo

Glejte televizijske programe, ki so trenutno na sporedu. Odprite zaslon Vodnik, da preverite televizijski spored in nastavite razpored gledanja želenih programov.

Za več informacij si oglejte poglavje "O zaslonu Živo".

8 Igra

Igre na zaslonu TV lahko igrate tako, da krmilnik povežete s TV. Pred igranjem igre konfigurirajte nastavitve, da optimizirate Krmilnik in zvočno napravo.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Za več informacij si oglejte poglavje "Uporaba storitve Samsung Gaming Hub".

9 Dnevno

Ponuja uporabne storitve, kot so vadba doma, delo na daljavo, karaoke in vsebine za zgodnje izobraževanje otrok, kar uporabnikom omogoča priročno izkušnjo različnih življenjskih slogov.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Za več informacij si oglejte poglavje "O zaslonu Samsung Daily+".

10 Aplikacije

Namestite lahko razne aplikacije, ki jih ponuja Smart Hub, kot so aplikacije za video, glasbo, šport in igre, ter aplikacije uporabljate z napravo TV.

Za več informacij si oglejte poglavje »O zaslonu Aplikacije«.

11 Izbire zasebnosti

Z vašega TV lahko enostavno upravljate politiko zasebnosti glede storitev glede Smart Hub in preverite, kako varni so vaši osebni podatki.

- Za uporabo storitve Smart Hub se morate strinjati s soglasjem za storitev Smart Hub ter z zbiranjem in uporabo osebnih podatkov. Dodatne funkcije in storitve niso na voljo brez soglašanja. Celotno besedilo dokumenta **Pogoji in zasebnost** si lahko ogledate tako, da se pomaknete na > levi smerni gumb > **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Pogoji in zasebnost**. Posk. zdaj
- Za preklic vašega soglasja z obveznimi določili in pogoji v zvezi s Smart Hub zaženite **Ponastavi Smart Hub** (> levi smerni gumb > **Nastavitve** > **Podpora** > **Skrb za naprave** > **Ponastavi Smart Hub**). Posk. zdaj
- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Preskušanje povezav storitve Smart Hub

> levi smerni gumb > **Nastavitve** > **Podpora** > **Skrb za naprave** > **Samodiagnoza** > **Preskus povezave Smart Hub** Posk. zdaj

Ponastavitev storitve Smart Hub

> levi smerni gumb > **Nastavitve** > **Podpora** > **Skrb za naprave** > **Ponastavi Smart Hub** Posk. zdaj


- Nastavitve storitve Smart Hub lahko ponastavite. Za ponastavitev storitve Smart Hub, vnesite številko PIN. Kodo PIN lahko nastavite v > levi smerni gumb > **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Nastavitve za PIN** > **Spremeni PIN**. Posk. zdaj

O zaslonu Za vas / Odkrijte

Ta zaslon posreduje osebno prilagojena priporočila glede na uporabnikovo izkušnjo gledanja.

> (na vrhu začetnega zaslona Smart Hub) > Za vas / Odkrijte

Ime te funkcije se lahko se prikaže različno glede na model ali geografsko območje.

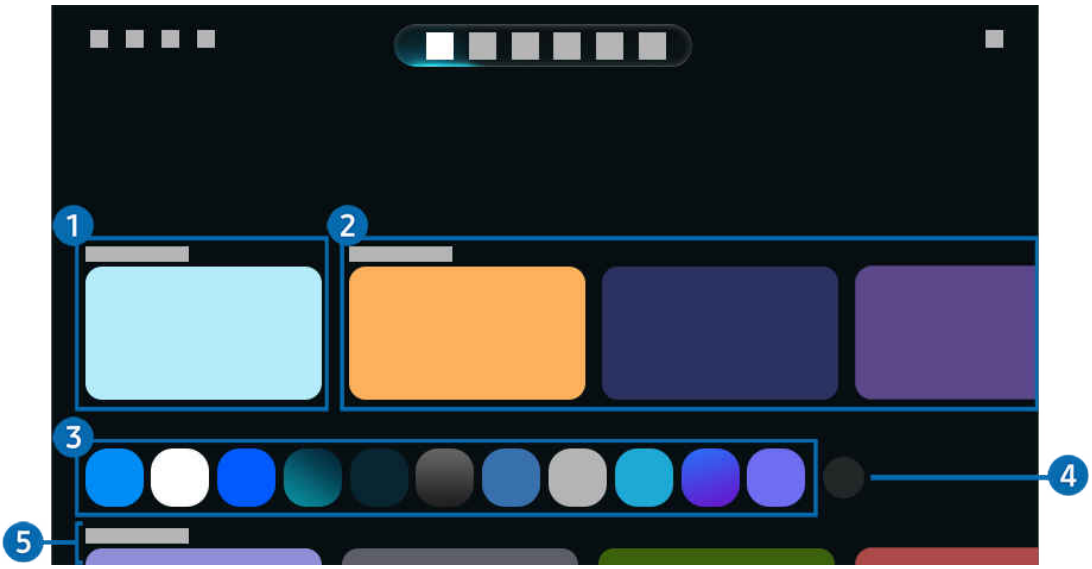

Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.

1 Zdaj se predvaja

Dostopajte do nazadnje gledanega televizijskega programa, aplikacije ali nazadnje uporabljenega vhodnega vira.

2 Trendi iskanja / Na sporedu

Ime te funkcije se lahko se prikaže različno glede na model ali geografsko območje.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od vhodnega signala in nastavitev.

- Trendi iskanja

  Priporoči vsebino, ki je trenutno priljubljena v številnih storitvah OTT.

- Na sporedu

  Prikaz seznama TV programov ali vsebin Samsung TV Plus, ki so trenutno na sporedu.

3 Seznam aplikacij

Na začetni zaslon po svojih željah dodajte pogosto uporabljane aplikacije ali jih izbrišite.

4 Uredi seznam

- **Premikanje elementa**

  Na koncu seznama izberite Uredi seznam. Označeno mesto premaknite na aplikacijo, ki jo želite premakni, in na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb Izberi. Aplikacijo premaknete s smernima gumboma za levo in desno, nato pritisnite gumb Izberi. S tem premaknete aplikacijo.

  – **Alternativni, hitrejši način**

    Ali pa se premaknite na aplikacijo, ki jo želite prestaviti, pritisnite in pridržite gumb Izberi, nato pa pritisnite levi ali desni smerni gumb.

- **Odstranjevanje elementa**

  Na koncu seznama izberite Uredi seznam. Postavite označeno na aplikacijo, ki jo želite odstraniti, nato pritisnite gumb Izberi na daljinskem upravljalniku, da prikažete ikono 🗑. Za izbris aplikacije uporabite smerni gumb dol, da izberete ikono 🗑. S tem odstranite aplikacijo s seznama na zaslonu.

  Lahko pa premaknete fokus na aplikacijo, ki jo želite izbrisati, pritisnite in držite gumb Izberi, nato pa uporabite smerni gumb dol, da izberete 🗑 ikono.

- **Razvrsti po najpogosteje uporabljanem**

  Samodejno razvrstite elemente glede na pogostost uporabe. Na koncu seznama izberite Uredi seznam. Premaknite označeno na Razvrsti po najpogosteje uporabljanem in nato pritisnite Izberi gumb na daljinskem upravljalniku. Elementi se razvrstijo samodejno. Da bi shranili spremembo, izberite Končano. Za preklic izberite Razveljavi.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- **Dodajanje aplikacij**

  Na koncu seznama izberite Uredi seznam. Aplikacije, ki jih lahko dodate na seznam aplikacij, se prikažejo na dnu seznama. Premaknite označeno na aplikacijo, ki jo želite dodati, in nato pritisnite Izberi na daljinskem upravljalniku. Uporabite levi in desni smerni gumb, da se premaknete na želeni položaj, nato pritisnite gumb Izberite. Izbrana aplikacija je dodana na seznam aplikacij.

5 Univerzalni vodnik

Univerzalni vodnik je funkcija, ki vam na enem mestu omogoča iskanje in predvajanje različnih vsebin, kot so televizijske oddaje, drame in filmi. **Univerzalni vodnik** vam lahko priporoči vsebine, ki so krojene po vašem okusu.

To funkcijo lahko v mobilni napravi uporabljate s Samsungovo aplikacijo SmartThings.

- Za dostop do univerzalnega vodiča Univerzalni vodnik, pritisnite smerni gumb navzdol na daljinskem upravljalniku, ko ste na Prvi zaslon.
- Če želite vsebino aplikacij uporabljati v svojem TV, morajo biti te aplikacije nameščene v TV.
- Za gledanje določene plačljive vsebine boste morda morali plačati z aplikacijo, povezano s to vsebino.
- Določena vsebina je morda omejena glede na stanje omrežja in vaše naročnine na plačljive kanale.
- Starševski nadzor je potreben, če storitev uporabljajo otroci.
- Slike so lahko zamegljene, odvisno od okoliščin ponudnika storitve.
- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Možnosti za Predstavnost


- Ta meni je na dnu začetne strani Za vas / Odkrijte. Če želite konfigurirati nastavitve možnosti, se pomaknite navzdol.
- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Nastavitve: Izberite želeno storitev za prejemanje priporočil glede vsebin po svojih željah.
- Nadaljevanje igranja: Izberite ponudnike vsebine za Nadaljevanje igranja. Spodaj navedeni ponudniki vsebin, ki podpirajo Nadaljevanje igranja, omogočajo nadaljevanje gledanja raznih oddaj na enem mestu.
- Ogled pozneje: Ustvarite seznam videoposnetkov, ki jih želite gledati, ali videoposnetkov, ki si jih želite ogledati kasneje.
- Starševski nadzor: Preusmeritev na meni Starševski nadzor Vklopite ali izklopite vse funkcije starševskega nadzora.
- Samodejno predvajanje zvoka: Ob brskanju in predogledu vsebin lahko nastavite, ali naj se zvok samodejno oglasi ali ne.

O zaslonu Živo

Glejte televizijske programe, ki so trenutno na sporedu. Odprite zaslon Vodnik, da preverite televizijski spored in nastavite razpored gledanja želenih programov.

(Domov) > (na vrhu začetnega zaslona Smart Hub) > Živo

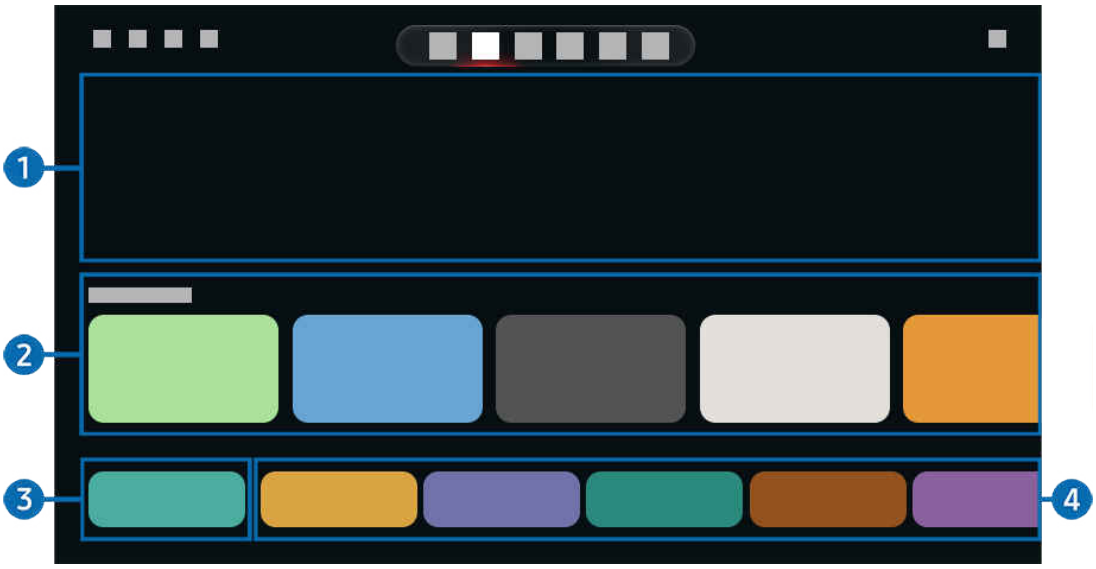

Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

1 Pasica v živo

Prikazani so priporočeni programi in informacije o neposrednih prenosih.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

2 Na sporedu

Prikaz seznama TV programov ali vsebin Samsung TV Plus, ki so trenutno na sporedu.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od vhodnega signala in nastavitev.

3 Vodnik

Oglejte si sporede programa raznih kanalov na enem samem zaslonu. Uporabite Vodnik, da si ogledate dnevni spored posameznega televizijskega kanala. Pridobite lahko tudi podrobne informacije o programih, si ogledate določen program ali nastavite snemanje programa.

- Za dodatne informacije o Vodnik glejte »Uporaba možnosti Vodnik.«
- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

4 Žanr

Izberite žanr, da uredite in prikažete določene kanale po svojih željah.

- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.


Uporaba načina Ambient

Preberite več o funkcijah, ki jih nudi način Ambient.

> (na vrhu začetnega zaslona Smart Hub) > Ambient

Svoj TV nastavite za prikaz želene fotografije ali vsebine, ko TV ni v uporabi.

- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.
- Pri nekaterih modelih je način **Ambient** integriran v način **Umetnost**.
- Pritisnite gumb na zaslonu načina **Ambient** za preklop na začetno stran **Ambient**.
- V načinu **Ambient** nekatere funkcije morda niso podprte.

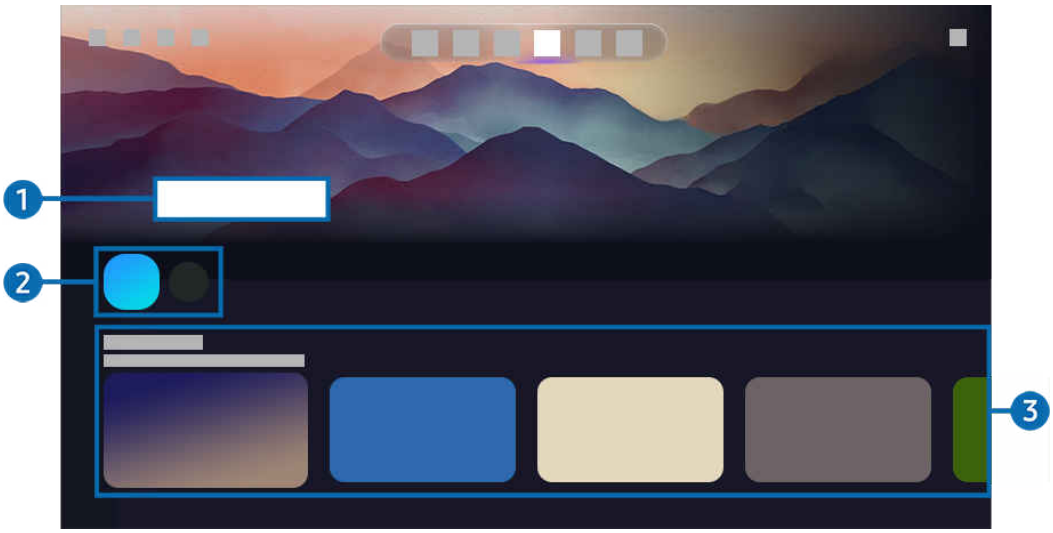

- Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.

1 Spoznajte način Ambient

Pritisnite **Prikaži pomoč** in boste prejeli informacije o načinu **Ambient**, vključno s funkcijami.

2 Aplikacije 3rd Party

Prenesete lahko slike iz aplikacij 3rd Party in jih uporabite v načinu **Ambient**. Aplikacijo lahko premaknete na drugo mesto, tako da izberete možnost **Uredi seznam** na koncu seznama.

- Podprte aplikacije 3rd Party se lahko razlikujejo glede na regijo.
- Ob vsaki izdaji nove aplikacij 3rd Party lahko uporabniki prikažejo večji nabor umetniških del.

3 Predogled funkcij in vsebin

Izberite želeno vsebino in želeno ozadje ter ju nastavite za svoj način Ambient. Ko ste v načinu Ambient, na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb Izberi in nato pritisnite smerni gumb navzgor, da se prikažejo podrobne informacije o vsebini.

Z uporabo aplikacije SmartThings na Mobilna naprava lahko izbirate želeno vsebino in spreminjate nastavitve. Označuje vsebino, ki je ob tej uri primerna.

Razpoložljive kategorije vsebine se lahko razlikujejo glede na model in geografsko območje.

- Spreminjanje umetniškega dela

  Sprememba prikaza umetniškega dela v načinu Ambient. Pritisnite gumb Izberi na daljinskem upravljalniku, da se premaknete na umetniško delo. Z levim ali desnim smernim gumbom se premaknite na želeno umetniško delo in pritisnite gumb Izberi na daljinskem upravljalniku.

- Glej podrobnosti

  Oglejte si podrobne informacije o izbrani sliki.

- priljubljeno

  Izbrane slike dodajte ali jih odstranite iz priljubljeno s pritiskom na gumb Izberi in na smerni gumb navzgor na daljinskem upravljalniku. Za ogled elementov, ki so nastavljeni kot Priljubljeni, se pomaknite na Ambient > priljubljeno.

  – ♡ priljubljeno: Element ni nastavljen kot priljubljeno

  – ♥ priljubljeno: Element je nastavljen kot priljubljeno

- Uredi

  Prilagodite nastavitve po svojih željah.

  Funkcije, ki so na voljo, morda niso podprte, odvisno od modela ali vsebine.

  – Vremenski filter

    Vsebini lahko dodate vremenski učinek.

  – Časovni filter

    Za vsebino lahko izberete katero koli obliko zapisa časa v ozadju.

  – Barve

    Spremeni barvo vsebine.

  – Občutki

    Izbere razpoloženje, ki ustreza vsebini.

  – Ozadja

    Spremeni ozadje vsebine.

  – Učinki sence

    Uporabi izbrani učinek senčenja vsebine.

  – Filtriraj

    Za vsebino lahko izberete učinek filtra slike.

  – Način BGM

    Vsebini lahko dodate glasbeno podlago.

- Nastavitve zaslona

  Prilagodite lahko nastavitve, kot so svetlost vsebine, nasičenost barv in ton barv.

  – Svetlost

    Prilagodi osvetlitev vsebine.

  – Nasičenost

    Prilagodi barvno nasičenost vsebine.

  – Barvni ton

    Prilagodi barve vsebine.

  – Rdeči odtenek/Zeleni odtenek/Modri odtenek

    Prilagodi rdeč, zelen, moder kontrast.

Izbira kategorije vsebin

Razpoložljive kategorije vsebine se lahko razlikujejo glede na model in geografsko območje.

- priljubljeno

  Ko ste v načinu Ambient, na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb Izberi in pritisnite ❤ priljubljeno, s čimer shranite prikazano vsebino v priljubljeno.

- Posebna izdaja

  Uživate lahko v ustvarjalnih umetniških delih in dekorativni vsebini največjih svetovnih umetnikov in notranjih oblikovalcev.

- Fotografija s premikajočimi se elementi

  Na določen del fotografije doda ponavljajočo se animacijo, da pritegne več pozornosti.

- Moj album

  Fotografijo, shranjeno v mobilni napravi ali storitvi Samsung Cloud, lahko nastavite za ozadje zaslona v načinu Ambient.

  Za uvoz fotografij iz mobilne naprave ali storitve Samsung Cloud uporabite aplikacijo SmartThings v mobilni napravi.

  Za več informacij o konfiguraciji nastavitev fotografij izberite možnost Izbira fotografij.

- Zbirka Q

  Omogoča prikaz vsebine, ki je na voljo za televizorje Samsung QLED.

- Razpoloženje

  Na voljo je vrsta možnosti za ustvarjanje ravno pravega doživetja za vaše počutje.

- Sprostitev

  Odpočijte se z izborom pomirjujoče vsebine, ki jo je navdihnila narava in vas bo sprostila.

- Dekoracija

  Omogoča izbiro vsebin s senzualnim in lepim oblikovanjem.

- Informacije

  Omogoča izbiro pomembnih informacij v realnem času, kot so novice ter informacije o vremenu, temperaturi in času.

- Umetniško delo


  Omogoča nastavitev vsebin, kot so svetovno priljubljene fotografije in umetniška dela.

- Tema za ozadje

  Omogoča izbiro teme ozadja, ki jo nudi Samsung.

  Z aplikacijo SmartThings v mobilni napravi fotografirajte steno in ustvarite temo po meri. Ko uporabite to funkcijo, lahko glede na pogoje omrežja pride do zamika pri prenosu in optimizaciji slike.

  Kot vsebino za ozadje lahko nastavite že ustvarjen Tema za ozadje. Če želite to nastaviti kot ozadje za vsebino, pritisnite gumb Izberi na daljinskem upravljalniku, ko ste v načinu Ambient, in izberite Uredi.

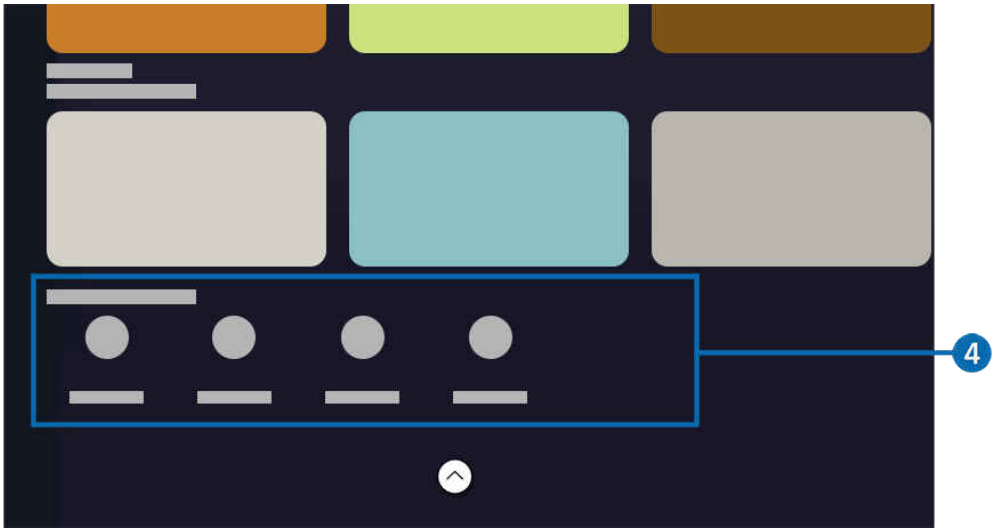

Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.

4 Možnosti za Zaslon Ambient

Konfigurirajo se lahko naslednje možnosti načina Ambient:

Ta meni je na dnu začetne strani Ambient. Če želite konfigurirati nastavitve možnosti, se pomaknite povsem navzdol.

Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikuje glede na model.

- Samodejna svetlost

  Spremeni samodejno nastavitev svetlosti za način Ambient.

  Ko je ta funkcija nastavljena na Izklop, se svetlost zaslona TV ne spreminja samodejno glede na svetlost v prostoru.

- Spanje po

  Nastavi uro, kdaj naj se zaslon načina Ambient samodejno izklopi.

  Če ob nastavljeni času ni aktivnosti z daljinskim upravljalnikom, se zaslon izklopi.

- Ponastavi moj album

  Ponastavite fotografije, shranjene v Moj album.

- Kaj je Ambient?

  Kratek pregled informacij o načinu Ambient, vključno s funkcijami.

Preklop na zaslon TV iz načina Ambient


Za dostop do zaslona TV iz načina Ambient pritisnite gumb ali gumb , da preusmerite začetni zaslon načina Ambient, nato pa s smernimi gumbi na daljinskem upravljalniku izberite Za vas / Odkrijte ali Živo.

Če jeTV izklopljen in je pritisnjen gumb , se prikaže zaslon Za vas / Odkrijte.

O zaslonu Umetnost

Preberite več o funkcijah, ki jih nudi način Umetnost.

> (na vrhu začetnega zaslona Smart Hub) > Umetnost

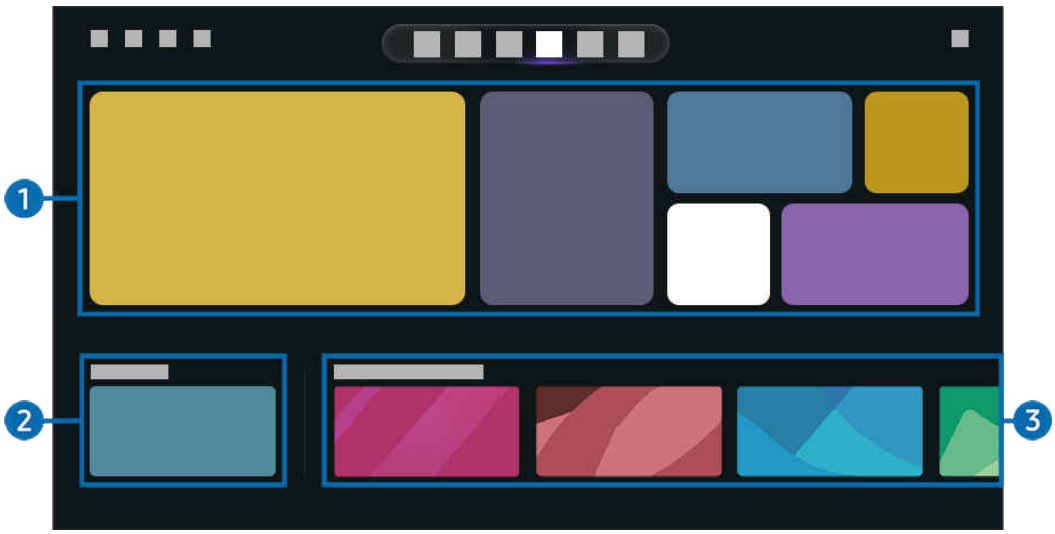

Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.

1 Seznam kategorij slik

Izberite med slikami različnih kategorij, prikazanimi na zaslonu, in pritisnite gumb Izberi, da si ogledate vsebino, povezano z izbrano sliko, ali celozaslonski prikaz izbrane slike. Izberite Predogled za celozaslonski prikaz izbrane slike za 30 sekund. Če vam je slika všeč, se lahko prijavite za Članstvo.


Izbrane slike dodajte ali jih odstranite iz Priljubljeni s pritiskom na Izberi na daljinskem upravljalniku. Za ogled elementov, ki so nastavljeni kot Priljubljeni, se pomaknite na Moja trgovina z umetninami > Priljubljeni.

- ♡: funkcija Priljubljeni omogočena / ♥: Funkcija Priljubljeni omogočena

Razpoložljive kategorije vsebine se lahko razlikujejo glede na model in geografsko območje.

2 Nedavno

Ponovno si oglejte zadnjo ogledano sliko.

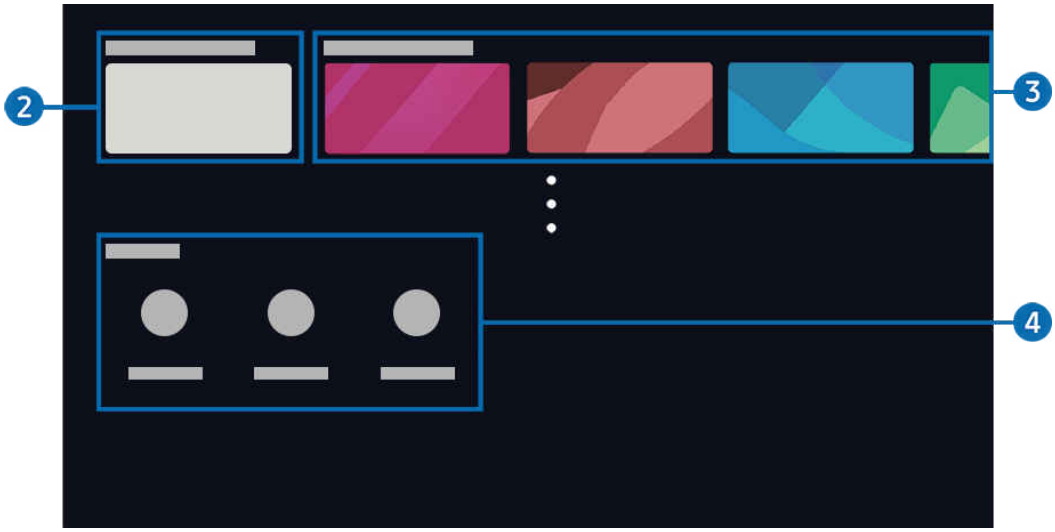

Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.

3 Moja trgovina z umetninami

- **Moje fotografije**

  Naložite in prikažite svoje fotografije.

- **Priljubljeni**

  Upravljajte slike, shranjene v **priljubljeno**.

  – **Prikaži vse** / **Nadaljuj predvajanje.**

    Predvajajte slike iz **priljubljeno** v obliki diaprojekcije.

  – **Izbriši**

    Hkratno izbiranje in brisanje več slik v **priljubljeno**.

- **Članstvo**

  Prijavite se za **Članstvo** za poln dostop do umetniških del, tako da lahko prikazana umetniška dela redno spreminjate za raznolikost. Za izvedbo plačila sledite navodilom na zaslonu.

- **Informacije o plačilu**

  Oglejte si podatke o nakupu umetniškega dela in umetniška dela preprosto kupite z vnosom zahtevanih podatkov za plačilo.

  Za podrobne informacije o plačilih obiščite Samsung Checkout (samsungcheckout.com).

- **Zgodovina**

  Oglejte si nedavno gledane vsebine v načinu **Umetnost** po vrstnem redu.

4 Možnosti za Umetnost

Konfiguriranje možnosti v zvezi z zaslonom načina Umetnost.

Ta meni je na dnu začetne strani načina Umetnost. Za konfiguriranje nastavitev možnosti se pomaknite povsem na dno.

- Možnosti za spanje
  - Spanje po

    Če okoli TV določen čas ni zaznano nobeno gibanje, se TV samodejno izklopi. Za določitev časovnega obdobja pritisnite gumb Izberi.

  - Zaznavanje gibanja

    Nastavite Zaznavanje gibanja za senzor gibanja. Pritisnite gumb Izberi, da nastavite nivo občutljivosti.

    Aplikacija Zaznavanje gibanja morda ni podprta, odvisno od modela ali geografskega območja.

  - Night Mode

    Če okoli TV ni zaznana svetloba, se TV samodejno izklopi. Ta način zaznava svetlobo v okolici TV, da samodejno vklopi ali izklopi TV glede na prisotnost svetlobe. Za vklop ali izklop načina pritisnite gumb Izberi.

    Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

- Umetniški učinek

  Učinek Umetniški učinek je privzeto vklopljen. Ta prikaže vsebine čimbolj podobno izvirni umetnini.

  Če izklopite učinek, se vsebina prikaže v prilagojeni kakovosti slike.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

- Kaj je Umetnost?

  Kratek pregled informacij o načinu Umetnost, vključno s funkcijami.

Nastavitev načina Umetnost

Če izberete shranjeno sliko, se TV preklopi v način Umetnost. Ko ste v načinu Umetnost, pritisnite Možnost gumb Izberi na daljinskem upravljalniku za uporabo naslednjih možnosti:

Nastavitve se lahko razlikujejo glede na sliko.

- Spreminjanje umetniškega dela

  Sprememba prikaza umetniškega dela v načinu Umetnost. Uporabite smerni gumb na daljinskem upravljalniku, da se premaknete do želenega umetniškega dela, nato pritisnite gumb Izberi.

- Glej podrobnosti

  Pritisnite gumb gor na daljinskem upravljalniku, da izberete Glej podrobnosti. Oglejte si podrobne informacije o izbrani sliki.

- Mat

  Pritisnite gumb gor na daljinskem upravljalniku, da izberete Mat. Prilagodite slog in barvo okvirja v skladu s svojimi željami. Za shranjevanje sprememb spremenite želeno mat barvo in slog ter pritisnite gumb Izberi ali .

  Če razmerje slike ni 16:9, so lahko podprti slogi okvirjev drugačni ali pa je ločljivost slik nižja od priporočene ločljivosti.

  Priporočena ločljivost: 1920 x 1080 (za modele 32LS03F/32LS03H) ali 3840 x 2160

- Nastavitve zaslona

  Pritisnite gumb gor na daljinskem upravljalniku, da izberete Nastavitve zaslona. Prilagodite nastavitve zaslona načina Umetnost po svojih željah.

  – Svetlost

    Nastavite svetlost zaslona. Pritisnite gumb Izberi za shranjevanje vseh sprememb.

  – Barvni ton

    Prilagodite barvo slike. Pritisnite gumb Izberi za shranjevanje vseh sprememb.

  – Ponastavitev svetlosti

    Svetlost zaslona ponastavite na privzeto vrednost.

Uvoz slik iz pomnilnika USB

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

1. Priključite pomnilniško napravo USB, v kateri so shranjene slike, na TV.
2. Pomnilnik USB se prepozna samodejno in na zaslonu se prikaže seznam slikovnih, glasbenih in video datotek, ki so shranjene v pomnilniku USB.

   Pomnilnik USB lahko zaženete tudi tako, da se pomaknete na > levi smerni gumb > Povezane naprave in izberete pomnilnik USB.
3. Pomaknite se v mapo, ki vsebuje slikovno datoteko, ki jo želite shraniti v TV, in izberite Možnosti > Pošlji v način Umetnost.
4. Ko izberete sliko, izberite Pošlji., da si ogledate poslane slike v Moje fotografije ali pa prilagodite nastavitve načina Umetnost.

   Priporočene ločljivosti (16: 9): 1920 x 1080 (32-palčni model), 3840 x 2160 (43-palčni ali večji modeli)

Uporaba načina Umetnost

S funkcijo načina Umetnost lahko v celozaslonskem načinu prikažete slikovno vsebino, kot so umetniška dela ali fotografije, kadar ne gledate TV.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

- Pritisnite gumb med uporabo TV za preklop TV v način Umetnost.

  V načinu Umetnost senzor daljinskega upravljalnika na dnu TV ostane izklopljen.

- Pritisnite gumb v načinu Umetnost za preklop na zaslon Domov.
- Pritisnite gumb v načinu Umetnost za preklop na začetno stran Umetnost.
- Če želite TV popolnoma izklopiti, pritisnite in pridržite gumb na daljinskem upravljalniku ali pritisnite gumb upravljalnika TV na TV.

  Konfigurirajte nastavitve delovanja za gumb za vklop na daljinskem upravljalniku v > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Daljinski upravljalnik > Možnost gumba za vklop. Ta funkcija je privzeto nastavljena na Umetnost/TV.

  Če na kratko pritisnete gumb za vklop na daljinskem upravljalniku, preklopi v način Umetnost ali TV. Če to funkcijo nastavite na Vklop/izklop, se televizor vklopi ali izklopi.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

  Če uporabljate daljinski upravljalnik, ki ni Pametni daljinski upravljalnik Samsung, se TV morda ne bo popolnoma izklopil.

- V načinu Umetnost se svetlost in ton barv naprave TV samodejno prilagodita okolici in naprava TV se lahko samodejno izklopi.

  Naprava TV je privzeto nastavljena tako, da se v načinu Umetnost zaslon samodejno izklopi, ko se zmanjša svetloba okolice.

- Konfigurirajte nastavitve senzorja gibanja tako, da uporabite možnost Možnosti za Umetnost (> (na vrhu začetnega zaslona Smart Hub) > Umetnost > Možnosti za Umetnost) na dnu začetnega zaslona Umetnost na TV ali z uporabo mobilne aplikacije SmartThings. TV se bo morda samodejno vklopil ali izklopil, ker zazna gibanje uporabnika ali druge vizualne spremembe.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Ko ste v načinu Umetnost, lahko z aplikacijo SmartThings v mobilni napravi shranite fotografije iz naprave v TV.

  Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od modela TV ali mobilne naprave.

  Podprte funkcije se lahko razlikujejo glede na različico aplikacije SmartThings.

Uporaba načina Umetnost v aplikaciji SmartThings

Aplikacijo SmartThings lahko prenesete iz trgovine Google Play, Samsung Apps ali App Store.

Če TV ni registriran v aplikaciji SmartThings, pred uporabo načina pritisnite + (Dodaj napravo) in registrirajte TV.

Funkcije in izrazi se lahko razlikujejo glede na različico aplikacije SmartThings.

V tabličnih napravah funkcij načina Umetnost aplikacija SmartThings morda ne podpira.

Potem ko ste v mobilno napravo namestili aplikacijo SmartThings, lahko uporabljate naslednje funkcije:

- Izbiranje slike v načinu Umetnost.
- Shranjevanje fotografij z mobilne naprave v napravo TV: Slike iz mobilne naprave shranite v TV z uporabo funkcije Dodaj sliko.
  - **Dodaj sliko** > izberite 2–3 slike > Ustvari učinek mat: Združite 2–3 slike, da ustvarite eno samo sliko.
  - Moj album > izberite vsebino, na primer Dinamični filter ali Samodejna galerija, in pritisnite Izberi fotografijo, da nastavite vsebino kot mobilne fotografije.
- Naročanje na Članstvo.
- Uporaba slogov in barv obrobe za sliko.
- ⋮ (več) > Možnosti za spanje
  - Nastavljanje svetlosti za način Umetnost.
  - Nastavitev možnosti Spanje po: Kadar v načinu Umetnost ni zaznano gibanje v nastavljenem obdobju, se TV samodejno izklopi.
  - Nastavitev možnosti Zaznavanje gibanja: Nastavite občutljivost senzorja, da se bo TV v načinu Umetnost samodejno vklopil ali izklopil, ko bo zaznano gibanje.

    Aplikacija Zaznavanje gibanja morda ni podprta, odvisno od modela ali geografskega območja.
  - Nastavitev možnosti Night Mode: Ta način zaznava svetlobo v okolici TV, da samodejno vklopi ali izklopi TV glede na prisotnost svetlobe.

Previdnostni ukrepi pri uporabi načina Umetnost

Aplikacija Senzor gibanja morda ni podprta, odvisno od modela ali geografskega območja.

- Senzor gibanja je na spodnjem delu TV. Ne blokirajte senzorja na sprednji strani TV. To lahko vpliva na senzor gibanja ter svetlost in ton barv zaslona.
- Način Umetnost z uporabo algoritmov zmanjša pojav vžganih slik, ki lahko nastanejo, če so na zaslonu dolgo prikazane mirujoče slike.
- Delovanje senzorja se lahko razlikuje glede na namestitev TV in delovno okolje.
  - Morebiten vpliv na svetlost zaslona in ton barv je odvisen od barve tal, na katerih stoji TV.
  - V okolju, kjer se namesto standardnih virov svetlobe (halogenska, fluorescenčna svetloba) uporabljajo posebni viri svetlobe, se lahko zaznavanje senzorja gibanja razlikuje, odvisno od položaja, vrste in števila virov svetlobe.
  - Če je okolica TV pretemna ali presvetla, bo svetlost zaslona morda omejena ali senzor morda ne bo deloval pravilno.
  - Če je TV nameščen previsoko ali prenizko, senzor morda ne bo deloval pravilno.
  - Senzor gibanja lahko zazna gibanje utripajoče LED-diode, hišnega ljubljenčka, avtomobil, ki se premika pred oknom, ali drug pojav in začne delovati.
- Glede na nastavitve funkcije Samodejni izklop se lahko TV izklopi, če uporabnik v načinu Umetnost ne naredi ničesar, na primer ne pritisne nobenega gumba na daljinskem upravljalniku (⌂ > levi smerni gumb > ⚙ Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Napajanje in varčevanje z energijo > Samodejni izklop). Posk. zdaj
- Naslednje funkcije so v načinu Umetnost onemogočene.
  - ⌂ > levi smerni gumb > ⚙ Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Napajanje in varčevanje z energijo > Časovnik za spanje Posk. zdaj
  - ⌂ > levi smerni gumb > ⚙ Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Napajanje in varčevanje z energijo > Časovnik izklopa Posk. zdaj
  - ⌂ > levi smerni gumb > ⚙ Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Napajanje in varčevanje z energijo > Ohranjevalnik zaslona Posk. zdaj

Več o izdelku Generativno ozadje

Funkcija Generativno ozadje omogoča uporabnikom ustvarjanje in prikazovanje slik po njihovih željah.

> (na vrhu začetnega zaslona Smart Hub) > Ambient

> (na vrhu začetnega zaslona Smart Hub) > Umetnost


> Generativno ozadje

Slike po meri je mogoče ustvariti z njihovim prikazovanjem na TV zaslonu.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

Lokacija te funkcije se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Število Generativno ozadje, ki jih je mogoče ustvariti na dan, je omejeno.

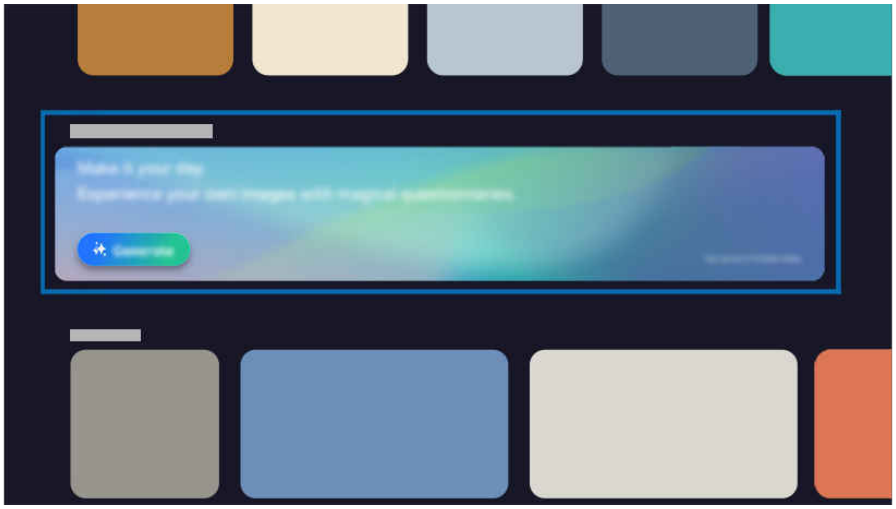

Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.

Pritisnite pasico ali gumb Generativno ozadje za aktiviranje funkcije.

- Izbira ključne besede

  Izberite želeno ključno besedo za postavljeno vprašanje, nato se prikažejo povezane slike.

- Ustvarjanje slik z govorom

  Pritisnite / in izgovorite želeno sliko. Želena slika bo ustvarjena.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od geografske regije.

- Shranjevanje slike

  Izberite in prenesite slike po vaši izbiri. Prenesene slike se shranijo v Ambient, način Umetnost, ali Generativno ozadje v Now brief, shranjene slike pa si lahko ogledate v ustreznih menijskih možnostih.

  Možno je prenesti le eno od prikazanih slik.

  Največja velikost slike, ki jo je mogoče shraniti, se lahko razlikuje glede na razpoložljiv pomnilnik v napravi.

- Prikazovanje slik

  Prikažite določeno sliko tako, da jo izberete med slikami, shranjenimi v kategoriji Generativno ozadje.

  Slike, shranjene pod Generativno ozadje lahko prikažete iz načina Ambient, načina Umetnost ali Now brief.

  Shranjene slike lahko nastavite kot Ozadja za Now brief (Now brief > Uredi. > Ozadja).

- Brisanje shranjenih slik

  Izbrišite slike, da sprostite pomnilnik, ali izbrišite določene slike, ki jih ne potrebujete več. Iz kategorije Generativno ozadje v načinu Umetnost ali načinu Ambient izberite Prikaži vse in nato izberite ter izbrišite želene slike.


  Izbrisanih slik ni mogoče obnoviti.

Uporaba storitve Samsung Gaming Hub

Pretakajte številne igre prek naprave TV s pomočjo Samsung Gaming Hub. Krmilnik povežite prek povezave Bluetooth ali USB.

> (na vrhu začetnega zaslona Smart Hub) > Igra

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

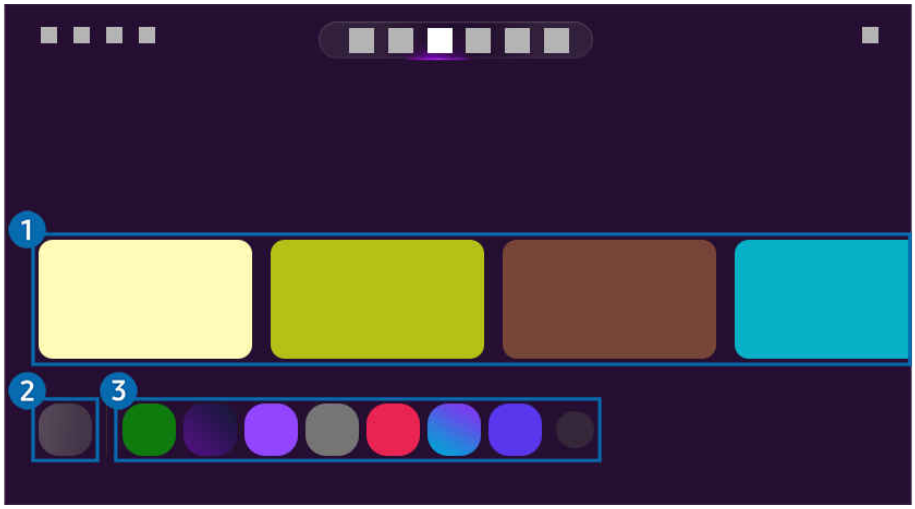

Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.

1 Priporočeno

Raziščite širok nabor iger na Samsung Gaming Hub.


2 Krmilniki

Izberite Krmilnik, s čimer se povežete s TV.

Za več informacije o podprtih krmilnikih glejte »Uporaba igralne blazinice.«

3 Aplikacije in naprave

Namestite ali odstranite aplikacije ali naprave, ki so potrebne za igranje iger.

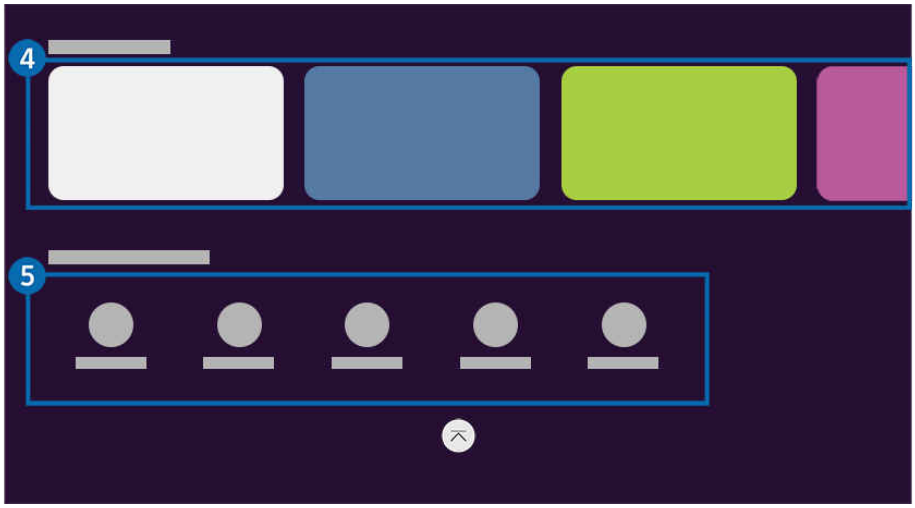

Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.

4 Seznam iger

Kupite igre ali se naročite na storitve, ki jih ponuja Samsung Gaming Hub. Izberite igro in si oglejte podrobnosti igre.

Za zagon nekaterih iger je potrebna namestitev sorodnih aplikacij.

5 Dejavnost in možnosti v igri

Ta meni je na voljo na dnu zaslona Samsung Gaming Hub. **Dejavnost in možnosti v igri** konfigurirate tako, da se pomaknete na dno zaslona.

- **Zaklepanje ocene igre**

  Nastavite starostno mejo za igranje iger.

  Omejitev starosti je podprta samo v domeni brskanja po igrah v oblaku v Gaming Hub.

- **Prilagajanje**

  Priporočljiva je prilagojena vsebina glede na igre, ki jih je uporabnik nedavno igral, in vsebine, ki uporabnika zanimajo.

- **Nastavitve za igranje**

  Prilagodite vsebine iger, ki se prikažejo, glede na izbrano vrsto igralca.

- **Avdio**

  Izberite Zvočna naprava (npr. slušalke za igranje iger), ki jo želite povezati z napravo TV.

- **Predvajalnik glasbe**

  Upravljajte predvajanje glasbe med igranjem igre.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

O zaslonu Samsung Daily+

Enostavno uporabljajte širok nabor storitev, ki jih ponuja Samsung Daily+.

> (na vrhu začetnega zaslona Smart Hub) > Dnevno

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.



Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.

Zagotavlja uporabne storitve, kot so usposabljanje na domu, delo na daljavo in poslovanje, kar uporabnikom omogoča priročno izkušnjo različnih življenjskih slogov.

1 Pasica

Zagotavlja informacije v zvezi z aplikacijami, ki jih ponuja Samsung Daily+.

2 Seznam aplikacij

Preuredite, dodajte ali izbrišite aplikacije s funkcijo urejanja.

3 Storitvene aplikacije

Ta funkcija nudi uporabne storitve za vsakdanje življenje, kot so video klici in delo na daljavo, pa tudi storitve, povezane z zdravjem, ki pomagajo pri zdravstveni oskrbi, kot sta vadba doma in zdravljenje na daljavo. To uporabnikom omogoča priročno izkušnjo različnih življenjskih slogov, vključno s karaokami in otroškimi vsebinami, v katerih lahko uživa vsa družina.

- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
- Storitve, ki jih podpira ta funkcija, se lahko razlikujejo glede na model in regijo.
- Poleg spodaj prikazanih storitev so na voljo tudi različne druge storitve.

- **Stingray Karaoke**

  S to karaoke storitvijo lahko prepevate najnovejše pesmi skupaj z družino in prijatelji.

- **Baby Shark World for Kids**

  Ponuja vsebine za zgodnje otroško izobraževanje z liki, kot sta Baby Shark in Bebefinn. To otrokom omogoča učenje o različnih temah, vključno s številkami, človeškim telesom, dinozavri in vesoljem.

- **SmartThings**

  Spremljajte in upravljajte gospodinjske aparate in naprave interneta stvari, povezane z zaslona.

  - Za več informacij si oglejte poglavje »Uporaba storitve SmartThings«.

- **Workspace**

  Uporabite funkcijo daljinskega upravljanja za vzpostavitev povezave in uporabo PC s sistemom Windows, Mac ali mobilne naprave prek TV.

  - Za več informacij si oglejte poglavje "Uporaba storitve Workspace".
  - Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- **Workout Tracker**

  Povežite se s bližnjo uro Galaxy Watch za ogled shranjenih podatkov o vadbi na zaslonu TV.

  - Za več informacij o nastavitvah **Workout Tracker** si oglejte Uporabniški vodnik, ki je priložen Samsung Daily+.
  - Da boste povezani, poskrbite, da se pametni telefon Galaxy in ura Galaxy Watch nahajata v bližini TV, ter da je vklopljen Bluetooth in da je na vseh napravah prijavljen isti račun Samsung.
  - Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.
  - Funkcije morda ni podprta, odvisno od modela naprave Galaxy in različice One UI.
  - Ta funkcija morda ne bo delovala v nekaterih aplikacijah ali na nekaterih zaslonih storitev.

4 Predogled aplikacije

Omogoča hiter dostop do pogosto uporabljenih funkcij v aplikaciji.


O zaslonu Aplikacije

Različne aplikacije lahko prenesete in zaženete iz storitve Smart Hub.

> (na vrhu začetnega zaslona Smart Hub) > Aplikacije

Če v TV namestite ustrezne aplikacije, lahko uživate v širokem naboru vsebin, vključno z aplikacijami za video, glasbo, šport in igre.

- Za uporabo te možnosti mora biti TV povezan z omrežjem.
- Ko prvič zaženete storitev Smart Hub, se privzete aplikacije namestijo samodejno. Privzete aplikacije se lahko razlikujejo, odvisno od modela ali geografske regije.

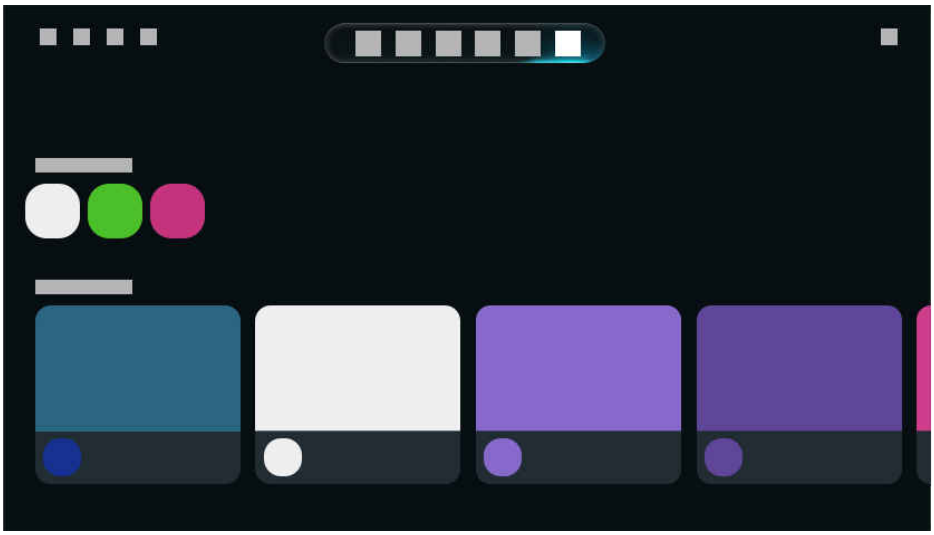

- Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.

Namestitev aplikacije

1. Premaknite se na aplikacijo, ki jo želite namestiti, in nato pritisnite gumb Izberi. Prikaže se zaslon s podrobnimi informacijami.
2. Izberite način Namestitev. Ko je namestitev končana, se prikaže meni Odpri.
3. Izberite Odpri, da aplikacijo takoj zaženete.

Nameščene aplikacije si lahko ogledate na zaslonu Nastavitve aplikacije.

Če je notranji pomnilnik TV premajhen, lahko določene aplikacije namestite v napravo USB.

Aplikacijo, ki je nameščena v napravi USB, lahko zaženete samo, če je naprava USB povezana z TV. Če se povezava naprave USB prekine med izvajanjem aplikacije, se aplikacija prekine.

Aplikacije, ki je nameščena v napravi USB, ne morete zagnati na osebnem računalniku ali drugem TV.

Zagon aplikacije


Želeno aplikacijo lahko zaženete v možnosti Prenesena aplikacija.

V ikonah izbranih aplikacijah se pojavijo spodnje ikone, ki pomenijo naslednje:

- : Aplikacija je nameščena v napravi USB.
- : Aplikacija ima geslo.
- : Aplikacijo je treba posodobiti.
- : Aplikacija podpira funkcijo zrcaljenja.

O nastavitvah Aplikacije

Ta meni je na dnu začetne strani Aplikacije. Če želite konfigurirati nastavitve možnosti, se pomaknite povsem navzdol.

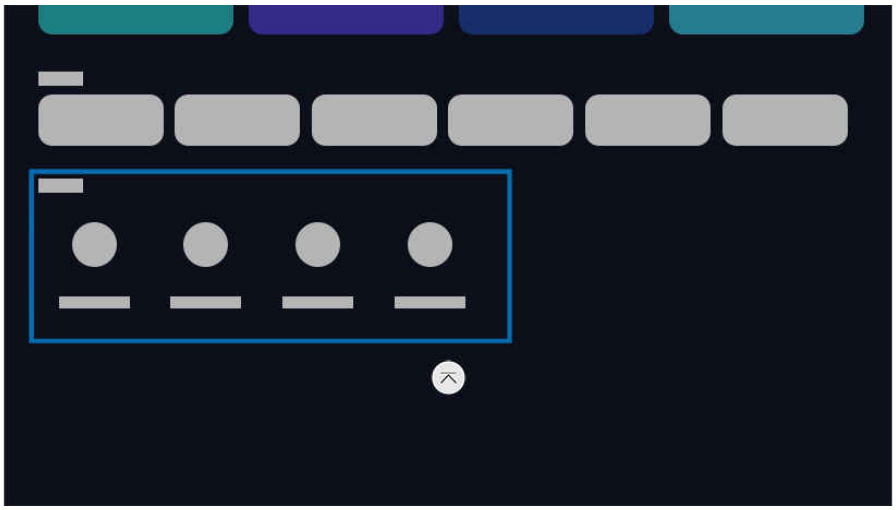

Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.

- Nastavitve aplikacije

  Upravljajte nameščene aplikacije.

  Za podrobnosti glejte razdelek »Upravljanje nameščenih aplikacij«.

- Posodobi vse

  Hkrati posodobi vse aplikacije, ki jih je mogoče posodobiti.

- Samodejna posodobitev

  Za samodejno posodobitev nameščenih aplikacij nastavite možnost Samodejna posodobitev na VKLOP.

  Samodejna posodobitev je mogoča samo, ko je TV povezan z omrežjem.

- Avtorske pravice


  Oglejte si informacije o avtorskih pravicah.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Upravljanje nameščenih aplikacij

Za upravljanje nameščenih aplikacij odprite Nastavitve aplikacije.

Nastavitve aplikacije so na voljo na dnu zaslona Aplikacije. Za dostop do Nastavitve aplikacije se pomaknite na dno.

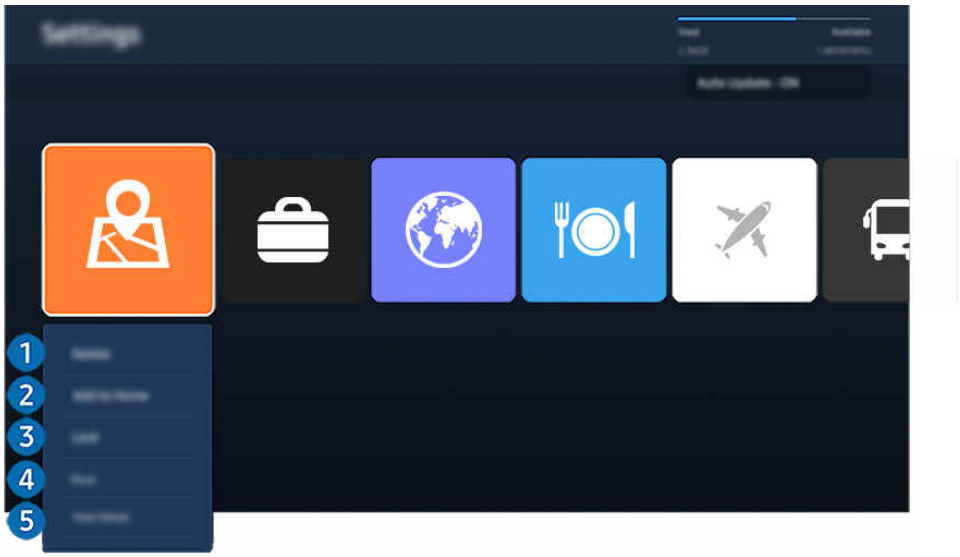

Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.

1 Dodajanje aplikacij na Prvi zaslon

1. Izberite aplikacijo, ki jo želite dodati.
2. Izberite način Dodaj na začetni zaslon.
3. Ko se prikaže Prvi zaslon, premaknite izbrano aplikacijo na želeno lokacijo.
4. pritisnite gumb Izberi.

Izbrana aplikacija se doda na Prvi zaslon.

Če je izbrana aplikacija že dodana na Prvi zaslon, je ta funkcija onemogočena.

2 Odstranitev aplikacije

1. Izberite aplikacijo, ki jo želite izbrisati.
2. Izberite način Izbriši.

Izbrana aplikacija je izbrisana.

Prepričajte se, da so pri odstranitvi aplikacije odstranjeni tudi z njo povezani podatki o aplikaciji.

Standardnih aplikacij ni mogoče odstraniti.

3 Odklepanje in zaklepanje aplikacij

1. Izberite aplikacijo, ki jo želite odkleniti ali zakleniti.
2. Izberite način Zakleni/Odkleni..

Izbrana aplikacija se zaklene ali odklene.

Za zaklepanje ali odklepanje aplikacije vnesite PIN. Kodo PIN lahko nastavite v > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Nastavitve za PIN > Spremeni PIN. Posk. zdaj

4 Ponovna namestitev aplikacije

1. Izberite aplikacijo, ki jo želite znova namestiti.
2. Izberite način Znova namesti.

Ponovna namestitev se zažene.

5 Ogled podrobnih informacij o aplikaciji

1. Izberite aplikacijo, ki si jo želite ogledati.
2. Izberite način Glej podrobnosti.

Prikaže se zaslon s podrobnimi informacijami o aplikaciji.

Aplikacijo lahko ocenite na zaslonu Glej podrobnosti.


O zaslonu Nastavitve

Upravljajte zunanje naprave, ki so povezane s TV, in konfigurirajte nastavitve za različne funkcije, ki jih najdete na TV.

> levi smerni gumb > Nastavitve

/ > Nastavitve

Nekatere nastavitve zaslona morda niso na voljo na domačem zaslonu Smart Hub.

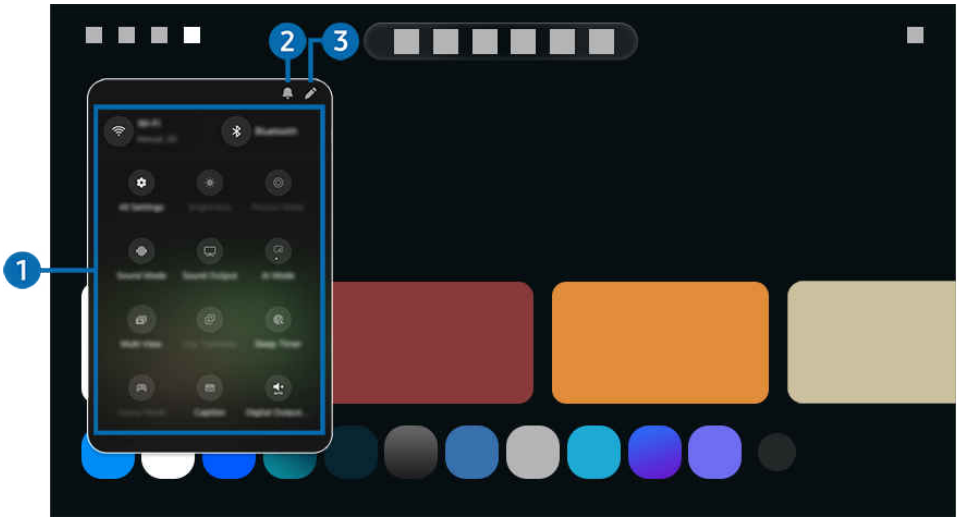

Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.

1 Nastavitve

Označite meni Nastavitve za prikaz možnosti hitrih nastavitev pod menijem. Hitre nastavitve se lahko uporabljajo za hitro konfiguriranje pogosto uporabljenih funkcij.

Elementi Nastavitve morda niso podprti, odvisno od modela in geografske regije.

- Vse nastavitve

  Prikaže meni Nastavitve za konfiguriranje posebnih nastavitev.

- Svetlost

  Preprosto konfigurirajte nastavitve zaslona: Svetlost, Kontrast, Ostrina, Barve in Ton barve (Z/R).

- Slikovni način

  Spremenite način slike za optimalno izkušnjo gledanja. Pritisnite gumb Izberi, da spremenite Slikovni način.

- Način zvoka

  Izberete lahko način zvoka, ki vam najbolje ustreza. Za spreminjanje zvočnega načina pritisnite gumb Izberi.

- Zvočni izhod

  Izberete lahko, katere zvočnike TV uporablja za oddajanje zvoka. Za spreminjanje zvočnega izhoda pritisnite gumb Izberi.

- Način AI

  Izboljša izkušnjo gledanja s prepoznavanjem vsebine, vzorcev uporabe in okolice TV-ja.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

  Za več informacij o možnosti Način AI glejte razdelek "Uporaba storitve Način AI".

- Bluetooth

  Vaš TV povežite z napravami Bluetooth. To storite tako, da izberete Bluetooth za samodejno iskanje naprav Bluetooth.

  Povezovanje naprav Bluetooth morda ni podprto, odvisno od modela ali geografskega območja.

- Wi-Fi / LAN

  Preverite vašo omrežno povezavo. Če želite preveriti svojo omrežno povezavo ali spremeniti nastavitve povezave, pritisnite gumb Izberi.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Multi View

  Med gledanjem TV lahko hkrati gledate več ločenih zaslonov.

  Za več informacij si oglejte poglavje "Uporaba storitve Multi View".

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Časovnik za spanje

  TV lahko ob določenem času samodejno izklopite. Za spreminjane časa spanja pritisnite gumb Izberi.

- Igralni način

  Nastavite lahko Igralni način, da optimizirate sliko TV za boljšo igralno izkušnjo. Za vklop ali izklop načina Igralni način pritisnite gumb za izbiro.

  Ta funkcija je na voljo le, ko je v uporabi zunanji vhodni vir.

  Za več informacij si oglejte poglavje "Uporaba storitve Igralni način".

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Prevajanje v živo

  Izberite želene nastavitve za vsebino s podnapisi, prevedenimi v izbrani jezik. Za konfiguracijo te nastavitve pritisnite gumb Izberi na daljinskem upravljalniku.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Nogometni način AI Pro / Nogometni način AI / Nogometni način

  Samodejno optimizira kakovost slike in zvoka med gledanjem nogometnih tekem.

  Ime te funkcije se lahko se prikaže različno glede na model ali geografsko območje.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

  Za več informacij si oglejte poglavje "Uporaba storitve Nogometni način".

- Podnapisi

  TV oddaje lahko gledate s podnapisi. Če želite omogočiti/onemogočiti funkcijo Podnapisi, pritisnite gumb Izberi.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Oblika zvočnega zapisa digitalnega izhoda

  Izberete lahko obliko zapisa izhoda za digitalni zvok. Upoštevajte, da je možnost Dolby Digital+ na voljo le prek vhoda HDMI (eARC) za zunanje naprave, ki podpirajo obliko zapisa Dolby Digital+.

- Jasnost slike

  Optimizirate lahko slike, ki vsebujejo veliko gibanja. Za vklop ali izklop te funkcije pritisnite gumb Izberi.

- Barvni ton

  Izberete lahko barvni ton po svoji želji. Za spremembo barvnega tona pritisnite gumb Izberi.

- Rešitev za varčevanje z energijo

  Zmanjšajte porabo energije s prilagajanjem nastavitve svetlosti.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Napajanje in varčevanje z energijo

  Prikaz menija Napajanje in varčevanje z energijo. Zmanjšajte porabo energije, tako da spremenite možnosti za energijo in druge možnosti za varčevanje z energijo.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Auracast

  Zvok TV lahko poslušate tako, da povežete zvočno napravo Bluetooth, ki podpira Auracast.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

  Nekateri modeli podpirajo funkcijo Auracast. Za več informacij o možnosti Auracast si oglejte razdelek "Uporaba storitve Auracast".

- Quick Share

  Zlahka brezžično prenesite in shranite fotografije iz naprav Galaxy.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

  Za več informacij si oglejte poglavje "Uporaba storitve Quick Share".

- Časovnik vklopa

  Možnost Časovnik vklopa lahko nastavite za samodejni vklop televizorja ob določenem času. Funkcija Časovnik vklopa je na voljo, samo če je nastavljena možnost Ura.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Časovnik izklopa

  Časovnik izklopa lahko nastavite tako, da se televizor samodejno izklopi ob določeni uri. Funkcija Časovnik izklopa je na voljo, samo če je nastavljena možnost Ura.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Podpora

  Prikaže meni Podpora z nastavitvami.

- Jezik zvoka

  Preklopite lahko na želeni jezik zvoka. Za prilagoditve pritisnite gumb Izberi.

- Izboljšava kontrasta

  Preprečite lahko prevelike razlike med svetlimi in temnimi območji na zaslonu TV. Za spreminjane nastavitve Izboljšava kontrasta pritisnite gumb Izberi.

- Velikost slike

  Preklopite lahko na želeno velikost slike. Za prilagoditve pritisnite gumb Izberi.

- Slika v sliki (PIP)

  Če uporabljate povezano zunanjo napravo, lahko gledate program TV v majhnem oknu slika-v-sliki (Slika v sliki (PIP)).

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Barvni prostor

  Nastavite lahko barvni spekter zaslona TV. Za spremembo barvnega prostora pritisnite gumb Izberi.

2 Obvestila

Ogledate si lahko seznam obvestil o vseh dogodkih TV. Ko je čas za ogled po urniku, snemanje po urniku itd., se na zaslonu pojavi obvestilo.

Če se premaknete na Obvestila in nato pritisnete na Izberi, se na desni strani pojavi okence z obvestili, kjer so na voljo naslednje funkcije:

- Izbriši vse.

  Izbrišete lahko vsa obvestila.

- Nastavitve

  Izberete lahko storitve, o katerih želite biti obveščani.

  Če izberete Dovoli zvok, se ob prikazu obvestila predvaja zvok obvestila.

3 Uredi.

Izberite meni za premikanje in razvrstitev po želenem vrstnem redu.

Uporaba računa Samsung

Ustvarite in upravljajte svoj račun Samsung.

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Račun Samsung Posk. zdaj Posk. zdaj

- Celotno besedilo dokumenta Pogoji in pravilnik si lahko ogledate v > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Račun Samsung > Moj račun > O računu Samsung > Določila in pogoji, ko se prijavite v svoj račun Samsung.
- Po navodilih na zaslonu TV ustvarite ali se prijavite v račun Samsung.
- Račun Samsung lahko z istim ID uporabljate na TV, mobilni napravi in spletnem mestu.
- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

Prijava v račun Samsung

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Račun Samsung

Zaženite kamero na svojem mobilnem telefonu in optično preberite kodo QR, da se prijavite v svoj račun Samsung ali ustvarite nov račun.

Alternativni način prijave je, da izberete e-poštni naslov in ročno vnesete svoj račun ali da izberete spletno stran in do nje dostopate prek računalnika ali mobilnega telefona.

Upravljanje svojega računa Samsung

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Račun Samsung > Moj račun

Ko se vpišete v svoj račun Samsung, lahko uporabljate te funkcije:

- Uredi profil

  Lahko urejate svoje podatke.

  - Če želite zavarovati osebne podatke, izberite možnost Uredi profil in nato nastavite Način vpisa na Izberite ID in vnesite geslo (visoka varnost).
  - Če želite, da vas TV ob vklopu TV samodejno prijavi v račun, kliknite Ostanite vpisani.
  - Če TV uporablja več oseb, izklopite možnost Ostanite vpisani, da zaščitite osebne podatke.

- Informacije o plačilu

  Lahko si ogledate ali spreminjate svoje plačilne podatke.

- Naročnine

  Oglejte si informacije, povezane z naročnino.

  - Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

- **Nastavitev kode PIN**

  Nastavite ali spremenite PIN kodo.

- **Varnost in zasebnost**

  Preberete lahko Pravilnik o zasebnosti za račune Samsung ali spremenite nastavitve storitev po meri.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

- **Registracija izdelka**

  Registrirate lahko trenutni TV ali si ogledate registrirane podatke. Po registraciji izdelka lahko preprosto prejemate storitve.

  Registrirane podatke si lahko ogledate ali jih izbrišete na spletnem mestu računa Samsung (https://account.samsung.com).

- **Varnostno kopiraj**

  Nastavitve TV lahko varnostno kopirate v pomnilnik v oblaku. Pri ponastavljanju ali zamenjavi TV lahko nastavitve tudi obnovite z varnostno kopijo nastavitev.

- **O računu Samsung**

  Ogledate si lahko pogodbo za uporabnika in pravilnik o zasebnosti.

  Za več informacij o pogojih in določilih ter posebnih določilih izberite **Glej podrobnosti**.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

- **Odstrani račun**

  Račun lahko iz TV izbrišete. Če ste svoj račun Samsung izbrisali iz TV, niste preklicali računa.

  Za odjavo iz računa Samsung obiščite spletno stran za račune Samsung (https://account.samsung.com).

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

- **Izpis**

  Ko si TV deli več oseb, se lahko iz svojega računa odjavite in tako preprečite njegovo uporabo s strani drugih oseb.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.


Uporaba možnosti Bližnjica

Vsebino možnosti Viri lahko uporabljate enostavno, brez izvedbe zaporedja ukazov.

Za prikaz zaslona menija Bližnjica pritisnite in pridržite gumb ali za 1 sekundo ali dlje.

Za vrnitev v način TV pritisnite gumb .

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

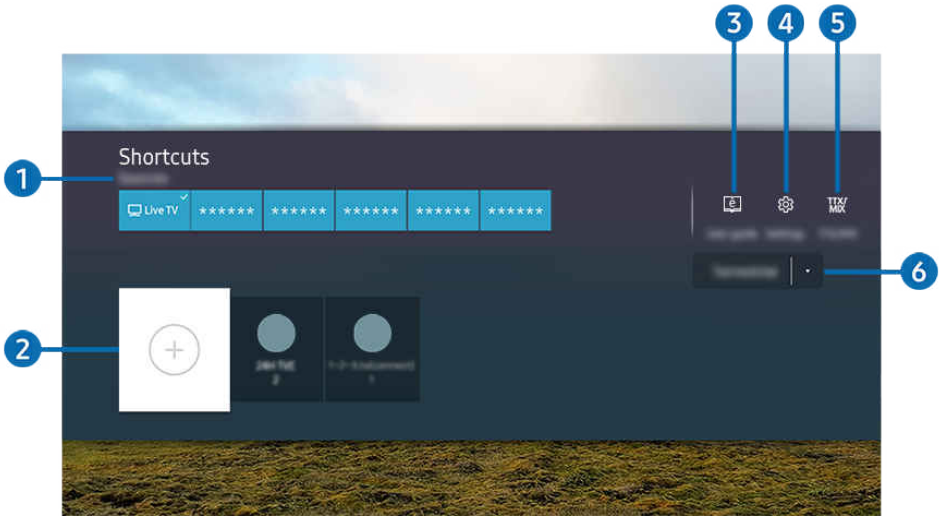

Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.

Imena menijev so prikazana v jeziku, ki je nastavljen za vašo regijo.

1 Viri

Izberete lahko zunanjo napravo, ki je povezana z TV.

2 Kanali

Digitalne programe lahko dodajate, premikate ali odstranjujete.

3 Uporabniški vodnik

Prikaže Uporabniški vodnik.

4 Nastavitve

Za prikaz glavnega menija na zaslonu.

5 TTX/MIX

Dostopate lahko do zaslona menija TTX.

6 Običajna ant., Kabelski signal, Satelit ali Ponudnik storitev

Izberite vrsto oddajanja vsebine: Običajna ant., Kabelski signal, Satelit ali Ponudnik storitev.

Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od vhodnega oddajnega signala.

Dodajanje kanalov

1. Premaknite označen del na ⊕, da dodate trenutni kanal.
2. Izberite ⊕.
3. Pomaknite se na želeno mesto.
4. pritisnite gumb Izberi.

Ciljni kanal se doda na območje zaznamkov (Kanali).

Premikanje kanalov

1. Označite kanal, ki ga želite premakniti.
2. Pritisnite smerni gumb za navzdol.
3. Izberite način Premakni.
4. Izbrani kanal premaknite na želeno mesto.
5. pritisnite gumb Izberi.

Izbrani kanal se premakne.

Odstranjevanje kanalov

1. Označite kanale, ki jih želite odstraniti.
2. Pritisnite smerni gumb za navzdol.
3. Izberite način Odstrani..

Izbrani kanal se odstrani.

Uporaba storitve Workspace

Uporabite funkcijo daljinskega upravljanja za vzpostavitev povezave in uporabo PC s sistemom Windows, Mac ali mobilne naprave prek TV.

> (na vrhu začetnega zaslona Smart Hub) > Dnevno > Workspace Posk. zdaj

Priključite PC s sistemom Windows, Mac ali mobilno napravo na TV za preprosto uporabo naprave.

- Za nemoteno uporabo kot v računalniku na TV vnaprej priklopite tipkovnico in miško.
- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

Uporaba storitve Skupna raba zaslona (PC s sistemom Windows) / AirPlay (Mac)

> (na vrhu začetnega zaslona Smart Hub) > Dnevno > Workspace > PC s sistemom Windows > Skupna raba zaslona

> (na vrhu začetnega zaslona Smart Hub) > Dnevno > Workspace > Mac > Zrcaljenje zaslona

Sledite navodilom na zaslonu in prilagodite nastavitve računalnika ter brezžično povežite TV z računalnikom.

- Ta funkcija je na voljo le za računalnike, ki podpirajo brezžično deljenje zaslona.
- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
- Povezava prek operacijskega sistema Windows je na voljo samo v operacijskem sistemu Windows 10 in novejših različicah.
- Povezava prek operacijskega sistema Mac je na voljo v funkciji AirPlay.

Uporaba storitve Easy Connection to Screen

> (na vrhu začetnega zaslona Smart Hub) > Dnevno > Workspace > PC s sistemom Windows > Preprosta povezava

Funkcijo oddaljenega dostopa lahko preprosto uporabljate po namestitvi aplikacije **Easy Connection to Screen** v osebni računalnik.

Po navodilih na zaslonu prenesite in namestite aplikacijo za osebni računalnik **Easy Connection to Screen**. Nato lahko preprosto vzpostavite povezavo z oddaljenim osebnim računalnikom.

1. Prenesite aplikacijo za osebni računalnik **Easy Connection to Screen** iz http://smsng.co/easy in jo namestite na svoj računalnik.
2. Prijavite se v isti račun Samsung na TV in osebnem računalniku.
3. Ko je osebni računalnik vklopljen in povezan prek omrežja, bo Workspace v Prvi zaslon prikazal osebni računalnik.

- Aplikacija za osebni računalnik **Easy Connection to Screen** je na voljo samo za Windows 10 in novejše različice.
- Glede na omrežno opremo, vključno s konfiguracijo požarnega zidu, vrsto usmerjevalnika in močjo brezžičnega signala, se lahko pojavijo težave s povezavo, kot so nizka hitrost, prekinitev povezave ali omejena povezava.
- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Vzpostavljanje povezave z oddaljenim osebnim računalnikom

(na vrhu začetnega zaslona Smart Hub) > Dnevno > Workspace > PC s sistemom Windows > Ročna povezava Posk. zdaj

(na vrhu začetnega zaslona Smart Hub) > Dnevno > Workspace > Mac > Remote Login Posk. zdaj

Nudi **Povezavo z oddaljenim namizjem (RDP)** za oddaljeno povezavo z osebnim računalnikom, ki deluje v operacijskem sistemu Windows, in **Virtualno računalniško omrežje (VNC)** za osebni računalnik, ki deluje v operacijskem sistemu Mac. Za oddaljeno povezavo z osebnim računalnikom morate vnesti naslov IP oddaljenega osebnega računalnika ali izbrati shranjeni profil. Vnesite pravilno uporabniško ime in geslo. Če je mogoče do določenega računalnika dostopati prek istega omrežja, se prikaže najdeni IP.

- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
- Za registracijo pogosto uporabljenega računalnika premaknite označeno mesto na Upravljanje uporabniških profilov in nato pritisnite gumb Izberi. Ko se prikaže pojavno okno, izberite Dodaj in nato vnesite podatke o računalniku.
- Ko osebni računalnik preide v način varčevanja z energijo, povezava ni na voljo. Priporočamo, da prekinete način varčevanja z energijo.
- Priporočljivo je, da vzpostavite povezavo z žičnim omrežjem, ker stanje omrežja povzroči motnje zvoka ali slike na zaslonu.

1. Za uporabo funkcije Workspace konfigurirajte nastavitve svojega računalnika.

   - Povezava z Windows prek protokola RDP je na voljo v različici Windows 10 Professional ali novejših.
   - Oddaljena povezava z osebnim računalnikom, ki deluje v operacijskem sistemu Mac prek protokola VNC, je podprta samo za operacijske sisteme Mac OS X 10.5 ali novejše.

   - OS Windows:


     1) Z desno tipko miške kliknite na ikono **Moj računalnik** na namizju ali Raziskovalec ter kliknite **Lastnosti**.
     2) Kliknite **Oddaljeno namizje** in izberite **Aktiviraj oddaljeno namizje**.

   - Mac OS:

     1) Izberite **Meni** > **Sistem** > **Prednostne nastavitve** in nato kliknite **Skupna raba**.
     2) Izberite potrditveni polji **Skupna raba zaslona** in **Oddaljena prijava**.
     3) Zaženite aplikacijo za spreminjanje ločljivosti, ki ste jo prenesli iz trgovine App Store, nato pa spremenite ločljivost na 1440 x 900 ali nižjo.

        - Če ne spremenite ločljivosti v sistemu Mac OS, se lahko med vzpostavljanjem povezave z oddaljenim računalnikom pojavi prejšnja slika.

2. Vnesite nastavitve, ki so obvezne za oddaljeno povezavo računalnika.

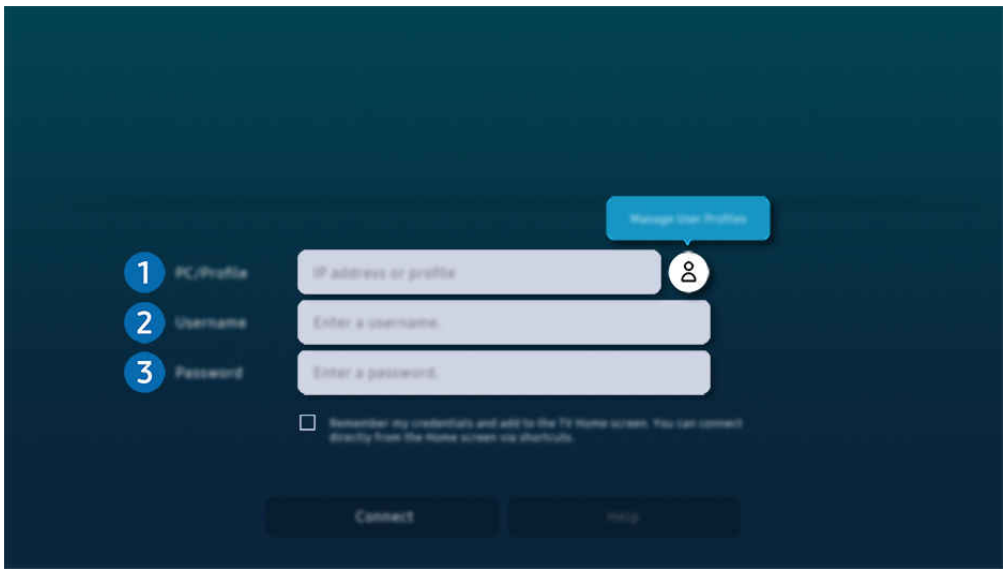


Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.

1 Računalnik/profil

Vnesite naslov IP ali profil osebnega računalnika, s katerim želite vzpostaviti povezavo.

- Kadar je v primeru operacijskega sistema Windows računalnik, s katerim želite vzpostaviti povezavo, znotraj istega omrežja (usmerjevalnik/dostopna točka), v **Nastavitve** > **Omrežje in internet** > **Ogled lastnostni omrežja** ali v **Start** > **Zagon** zaženite ukaz »cmd« in nato še »ipconfig«, da preverite naslov IPv4 računalnika.
- V primeru operacijskega sistema Mac lahko naslov **IP** preverite v **Nastavitve** > **Oddaljeni dostop**.
- Kadar TV in računalnik nista v istem omrežju, morate poznati javni IP ter konfigurirati usmerjevalnik in dostopno točko. Preverite, ali usmerjevalnik, priključen na računalnik, podpira posredovanje vrat. Kadar podjetje zagotavlja dodatne varnostne funkcije, kot je požarni zid, za pomoč prosite varnostnega uradnika.

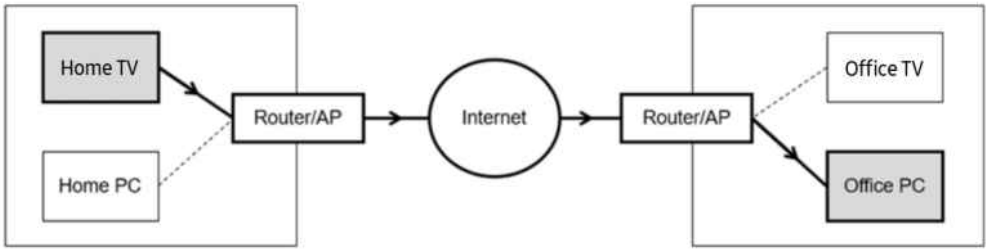

❷ Uporabniško ime

Vnesite Uporabniško ime računalnika. Način preverjanja **Uporabniško ime**:

- OS Windows: **Nadzorna plošča** > **Upravljanje uporabniškega računa**
- Mac OS: **Prednostne nastavitve** > **Uporabniki & Skupine**

❸ Geslo

Vnesite geslo za prijavo v račun.

Če želite uporabljati kodo PIN, ne vnesite kode PIN, ampak geslo, določeno za računalnik.

Predvajanje večpredstavnostne vsebine na oddaljenem osebnem računalniku

Če premaknete kazalec miške na vrh zaslona, potem ko ste omogočili dostop do oddaljenega računalnika, se pojavi zgornja vrstica. Če kliknete ikono za skupno rabo map v zgornji vrstici, se pojavijo mape, ki so v skupni rabi z OS Windows ali Mac. Predvajate lahko katero koli predstavnostno vsebino v mapi.

Za več informacij o predvajanju večpredstavnostne vsebine si oglejte "Predvajanje slik/videoposnetkov/glasbe".

Če želite uporabiti to funkcijo, morate možnost skupne rabe mape v računalniku, do katerega želite dostopati, omogočiti po opisanem postopku:

- OS Windows:
  1. Zaženite Raziskovalca in se nato pomaknite v mapo za skupno rabo.
  2. Z desno tipko miške kliknite mapo, nato pa kliknite **Lastnosti**.
  3. Ko se pojavi okno **Lastnosti**, kliknite zavihek **Skupna raba**, nato pa možnost **Napredna skupna raba**.
  4. Ko se odpre okno **Napredna skupna raba**, potrdite potrditveno polje **Daj to mapo v skupno rabo**.
- Mac OS:
  1. Izberite **Meni** > **Prednostne nastavitve** in nato kliknite **Skupna raba**.
  2. Izberite potrditveno polje **Skupna raba datoteke**.
  3. Če želite dodati mapo za skupno rabo, kliknite gumb Add+ na dnu.
  4. Izberite mapo in nato kliknite Add+.

Priporočljivo je, da vzpostavite povezavo z žičnim omrežjem, ker stanje omrežja povzroči motnje zvoka ali slike na zaslonu.

Pri predvajanju videoposnetka s pomočjo oddaljenega računalnika lahko pride do prekinitev slike ali zvoka.

Uporaba storitve Samsung DeX

Zaženite Samsung DeX v mobilni napravi, da povežete programsko opremo s TV.

Za povezavo Samsung DeX sledite navodilom na zaslonu. Če TV priključite iz mobilne naprave prek Samsung DeX, nekateri modeli morda ne bodo najdeni. V tem primeru za povezavo programske opreme sledite navodilom, prikazanim na zaslonu mobilne naprave.

- Ta funkcija je na voljo samo na mobilnih napravah, ki podpirajo brezžično storitev Samsung DeX.
- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Uporaba storitve Microsoft 365

Ko ste omogočili dostop do spletnega mesta storitve Microsoft 365, lahko preberete ali ustvarite dokument.

- Mesto zaženite v celozaslonskem načinu.
- Na strani Microsoft 365 ni mogoče spreminjati naslova URL.
- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Dodajanje spletne storitve

Izberite ikono možnosti Dodaj spletno storitev. S pomočjo dodajanja med zaznamke v brskalniku Workspace lahko povezavo do spletne storitve dodate ali izbrišete iz Workspace.

- Za dodajanje spletne storitve morate biti prijavljeni v svoj račun Samsung.
- Število spletnih storitev, ki jih lahko dodate v storitev Workspace, je omejeno.
- Brskalnik Workspace ne posreduje podatkov v internet. (Spletni brskalnik izven Workspace)

Uporaba storitve Spletna storitev

Do spletne storitve lahko dostopate tako, da izberete ikono spletne storitve, ki ste jo dodali v storitev Workspace.

- Zaslon na spletni strani se lahko razlikuje od tistega na računalniku.
- Kopirate ali prilepite lahko kakršno koli besedilo. Podprte so nekatere oblike zapisov slik.
- Za enostaven in varen vpis sta dodatno podprti storitvi Spletna storitev, Workspace Pass in storitev Samsung Pass.

  Nastavitev Samsung Pass ali Workspace Pass.

  Nastavite Samsung Pass ali Workspace Pass na Uporabi v > (na vrhu začetnega zaslona Smart Hub) > Dnevno > Workspace > Zaženite brskalnik Workspace (dodatno izberite Microsoft 365 ali Dodaj spletno storitev) > Internetni meni > Nastavitve > Splošno.

  Workspace Pass omogoča enostavno upravljanje ID-ja in gesla za spletno storitev brez biometričnega preverjanja pristnosti v mobilnih napravah. Za ta namen se morate prijaviti v račun Samsung. Geslo je šifrirano, da je lahko varno shranjeno v TV.

  Prijava v storitev Workspace Pass morda ne bo delovala, kar je odvisno od pravilnika spletnega mesta.

  Workspace Pass deluje samo na Workspace.
- Za varen dostop do spletne storitve lahko uporabite samodejni izklop brskalnika Workspace ali pa počistite dnevnike zgodovine.
- Pred dostopom do spletne storitve si oglejte »Preberite pred uporabo funkcije Internet«.
- Brskalnik Workspace ne posreduje podatkov v internet. (Spletni brskalnik izven Workspace)

Spletna storitev podpira te bližnjice na tipkovnici:

- F1: Vrne vas nazaj na Workspace v Prvi zaslon.
- F5: Osvežitev.
- F8: Izklopi zvok.
- F9/F10: Prilagodi glasnost.
- F11: Preklopi med celozaslonskim prikazom ali privzetim zaslonom.

Uporaba možnosti Uporabniški vodnik

Upravljajte in preberite priročnik, ki je vdelan v vašem TV.


Zagon priročnika Uporabniški vodnik

> levi smerni gumb > Nastavitve > Podpora > Nasveti in uporabniški vodniki > Odpri uporabniški vodnik

Ogledate si lahko vdelani priročnik Uporabniški vodnik, ki vsebuje informacije o najpomembnejših funkcijah TV.

- Kopijo priročnika Uporabniški vodnik lahko prenesete s spletnega mesta družbe Samsung ter si ga ogledate ali ga natisnete iz osebnega računalnika ali mobilne naprave (https://www.samsung.com).
- Dostop do nekaterih zaslonov menija ni možen iz priročnika Uporabniški vodnik.

Uporaba gumbov v priročniku Uporabniški vodnik

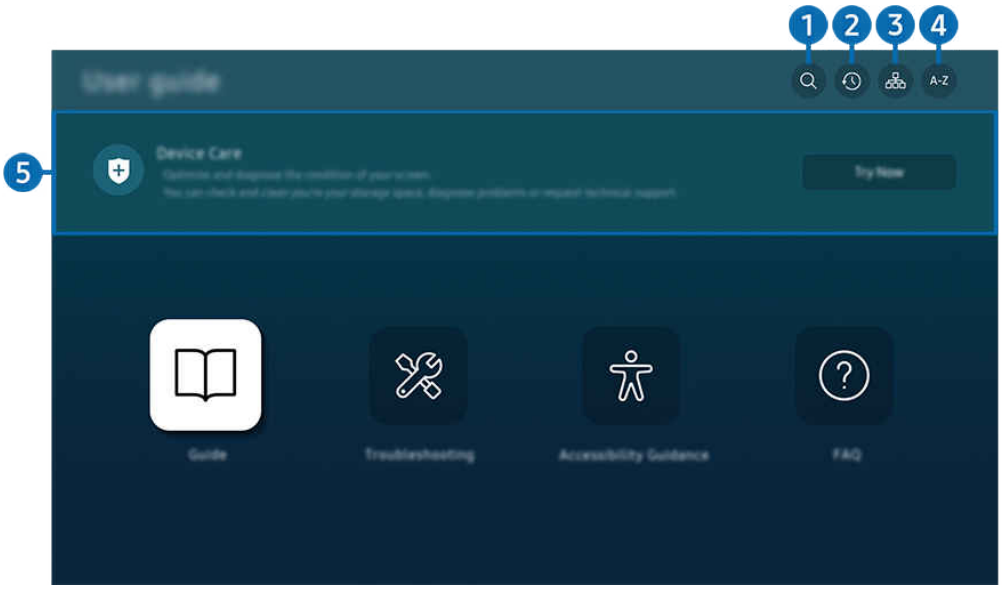

- Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.

1 (Išči.)

Izberite predmet v rezultatih iskanja, da naložite ustrezno stran.

2 (Nedavno gledane teme)

Izberite temo s seznama nedavno ogledanih tem.

3 (Zemljevid spletnega mesta)

Prikaže seznam vseh elementov v priročniku Uporabniški vodnik.


4 A-Z (Kazalo)

Izberite ključno besedo, da se pomaknete na zadevno stran.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

5 Skrb za naprave

Optimizirajte in diagnosticirajte stanje svojega TV. Preverite in počistite lahko svojo shrambo podatkov, diagnosticirate težave ali prosite za tehnično podporo.

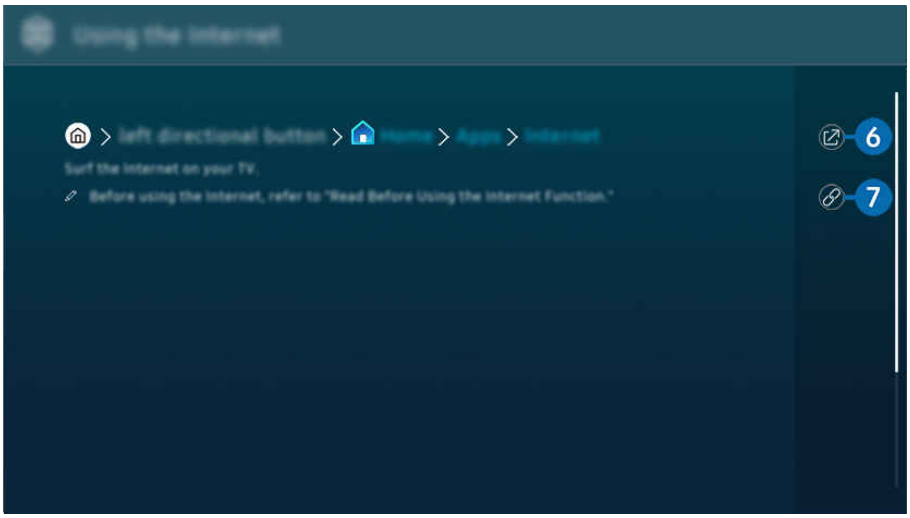

Modro obarvane besede (npr. Internet) označujejo element menija.

Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.

6 (Posk. zdaj)

Omogoča dostop do ustreznega elementa v meniju in takojšen preizkus funkcij.

7 (Poveži)

Takoj dostopajte do podčrtanega poglavja v priročniku Uporabniški vodnik.

Uporaba možnosti Internet

Brskajte po internetu prek TV.

> (na vrhu začetnega zaslona Smart Hub) > Aplikacije > Internet

Ko zaženete Internet, lahko vidite nedavno obiskana spletna mesta ali predstavljena priporočila. Ko izberete želeno spletno mesto, pridobite neposredni dostop do njega.

- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
- Internet lažje uporabljate, če priključite tipkovnico in miško.
- Po spletnih mestih se lahko pomikate s smernim gumbom na izdelku Pametni daljinski upravljalnik Samsung ali Daljinski upravljalnik.
- Spletna mesta se lahko razlikujejo od tistih na računalniku.
- Preden uporabite Internet, si oglejte razdelek "Preberite pred uporabo funkcije Internet".
- V aplikaciji Internet je vdelana storitev Nastavitve za Samsung Pass (> (na vrhu začetnega zaslona Smart Hub) > Aplikacije > Internet > Internetni meni > Nastavitve > Samsung Pass).

  S storitvijo Samsung Pass se v spletno mesto prijavite enostavneje in varneje. Ko ponovno obiščete spletno mesto, se lahko s funkcijo biometričnega preverjanja storitve Samsung Pass prijavite prek mobilne naprave, brez vnosa ID-ja in gesla.

  Vendar pa ta prijava prek storitve Samsung Pass morda ne bo delovala, saj je vezana na politiko spletnega mesta. Za to bi morali biti v mobilni napravi prijavljeni v račun Samsung, registriran v storitvi Samsung Pass.

Uporaba storitve SmartThings

Spremljajte in upravljajte gospodinjske aparate in naprave interneta stvari, povezane s SmartThings, z zaslona.

> levi smerni gumb > Povezane naprave > SmartThings Posk. zdaj Posk. zdaj

> (na vrhu začetnega zaslona Smart Hub) > Dnevno > SmartThings Posk. zdaj Posk. zdaj

Naprave, registrirane v oblaku SmartThings, lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom.

- Funkcija morda ni podprta, odvisno od izdelka ali modela.
- Poraba energije se lahko poveča, saj aplikacija SmartThings deluje, ko je TV v načinu nizke napolnjenosti ali v stanju pripravljenosti.



- Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.

1 Kraj

Prikaže vse kraje, povezane prek aplikacije SmartThings.

2 Pogled zemljevida

Lahko preverite stanje registriranih naprav. Če se prijavite z računom, ki ste ga uporabili za mobilno SmartThings aplikacijo si lahko v Pogled zemljevida na bolj intuitiven način ogledate naprave, registrirane prek SmartThings.

- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

3 Priljubljene

Oglejte si naprave ali funkcije, ki so bile nastavljene kot priljubljene, na zavihku Naprave/Navade.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

4 Naprave

Oglejte si naprave, povezane s SmartThings, in z daljinskim upravljalnikom izberite ter upravljajte katerokoli povezano napravo.

Za podrobnosti o napravah SmartThings obiščete https://partners.smartthings.com/supported-devices.

Naprave SmartThings je mogoče upravljati tudi iz mobilne aplikacije.

5 Navade

Oglejte si ali zaženite prizore, ustvarjene na zavihku Navade v mobilni aplikaciji SmartThings.

6 Dodaj napravo

Prikaže seznam naprav, ki jih je mogoče registrirati v TV. Napravo registrirate tako, da jo izberete.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

7 Račun Samsung

Za ustvarjanje novega računa ali za izpis iz računa pojdite na zaslon računa Samsung.

Če ste izpisani iz svojega računa Samsung, izberite možnost Vpis za prijavo.

8 Nastavitve


Urejajte naprave, povezane s SmartThings, ali konfigurirajte nastavitve obvestil za naprave. Vklopite lahko tudi Senzorji ali funkcijo zvezdišča SmartThings .

Hitri dostop do SmartThings

Prek Hitra plošča upravljajte najpogosteje uporabljene naprave, ne da bi morali dostopati do SmartThings.

Hitra plošča v SmartThings lahko zaženete z ali z gumbom na daljinskem upravljalniku. Izberite funkcijo na dnu zaslona.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

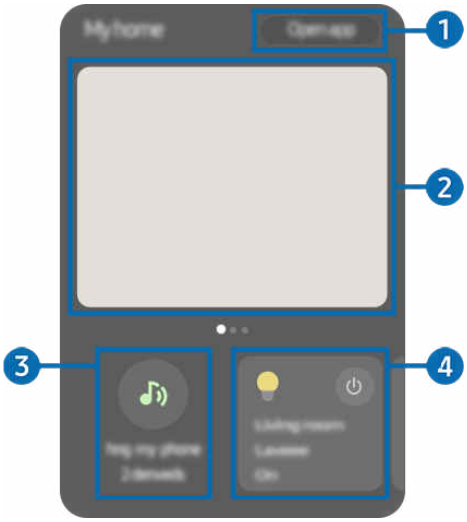

1 Odpri program

Odpre aplikacijo SmartThings.

2 Kamera

Oglejte si pretakanje kamere. Ko je priključenih več kamer, preklopite na zaslon druge kamere z levim in desnim smernim gumbom na daljinskem upravljalniku.

Ta funkcija je na voljo samo, so kamere povezane s SmartThings.

3 Sproži zvonjenje mojega telefona

Za lažje iskanje mobilne naprave, naj le-ta zvoni.

Ta funkcija je na voljo samo na pametnih telefonih in tabličnih računalnikih Galaxy.

4 Najpogosteje uporabljeno

Spremljajte in preprosto upravljajte pogosto uporabljene naprave.

Uporabite funkcije Zvezdišče SmartThings Posk. zdaj

Uporabite funkcije Zvezdišče SmartThings na raznih izdelkih Samsung, da povežete naprave IoT (npr. sijalke, vtiče ali senzorje), ki jih podpira SmartThings.

> levi smerni gumb > Povezane naprave > SmartThings > Nastavitve > Zvezdišče SmartThings

- Ta funkcija morda lahko zahteva vmesnik SmartThings pri vzpostavljanju povezave z Zigbee ali Thread, odvisno od modela.
- Poskrbite, da se prijavite v isti račun Samsung na TV in v mobilni aplikaciji SmartThings.
- Funkcija morda ni podprta, kar je odvisno od vrste povezane naprave.

Registrirajte in upravljajte naprave prek SmartThings Posk. zdaj

Registracija televizorja/pametne naprave/naprave IoT v mobilni aplikaciji

Uporabite mobilno aplikacijo SmartThings za registracijo TV, pametne naprave ali drugih naprav IoT. V mobilni napravi za registracijo nove naprave tapnite + (Dodaj napravo).

*Povežite hišni zvonec s TV, da boste lahko prejeli obvestilo o videu z zvonca in se pogovorili s obiskovalcem medtem, ko gledate TV.

- Podprti so samo hišni zvonci s certifikatom WWST (Works with SmartThings). Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na napravo.
- * : Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

Uporabite senzorje zaslona prek SmartThings Posk. zdaj

Po aktiviranju senzorja lahko vidite napravo senzorja na zavihku naprave SmartThings. S televizorjem lahko ustvarite razne scenarije IoT brez nakupa ločenega senzorja IoT.

> levi smerni gumb > Povezane naprave > SmartThings > Nastavitve > Senzorji

- Vsak senzor se lahko aktivira s privolitvijo uporabnika.
- Vsi senzorji morda niso podprti, kar je odvisno od modela.
- Senzor zvoka je podprt, ko je vklopljeno stikalo mikrofona na spodnji strani TV. Mikrofon TV morda ni podprt, odvisno od modela in regije.
- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

Upravljajte SmartThings s funkcijo Bixby Posk. zdaj

S funkcijo Bixby v izdelku lahko upravljate naprave, povezane s SmartThings, kakor tudi TV, z uporabo glasovnih ukazov.

- Funkcija morda ni podprta, kar je odvisno od vrste povezane naprave.

Upravljajte zaslonsko napravo z mobilno aplikacijo SmartThings Posk. zdaj

Prek mobilne aplikacije SmartThings uporabljajte funkcije daljinskega upravljalnika TV, kot so vklop/izklop, kanal, glasnost in štirje smerni gumbi. Prek mobilne aplikacije lahko uporabljate tudi Išči., Aplikacije, način Ambient, način Umetnost mobilno kamero in druge funkcije.

Funkcija Navade v mobilni aplikaciji SmartThings vam omogoča, da samodejno zaženete aplikacije, nameščene v TV.

S funkcijo Navade lahko vklopite TV ob želenem času in samodejno zaženete pogosto uporabljane aplikacije.

Upravljanje prikazovalne naprave iz SmartThings Galaxy Watch

Iz aplikacije SmartThings v Galaxy Watch uporabite funkcije daljinskega upravljalnika za vklop/izklop TV, spreminjanje kanalov, prilagajanje glasnosti ali uporabo smernih gumbov. Če preklopite na Način kazalca med uporabo funkcije daljinskega upravljalnika, je mogoče upravljati TV z enostavnimi kretnjami rok.

- Način kazalca morda ni podprt v nekaterih aplikacijah ali zunanjih napravah.
- Način kazalca morda ne bo podprt, odvisno od modela ure Galaxy Watch in različice Wear OS.
- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Predvajanje slik/videoposnetkov/glasbe

Predvajajte predstavnostno vsebino, ki je shranjena v TV, napravah USB, mobilnih napravah, fotoaparatih, osebnih računalnikih itd.

> levi smerni gumb > Povezane naprave > Povezana naprava Posk. zdaj

Na TV lahko predvajate predstavnostno vsebino, ki je shranjena v pomnilniških napravah, na primer v napravah USB, mobilnih napravah in fotoaparatih.

- Predstavnostne vsebine ni mogoče predvajati, če TV ne podpira vsebine ali pomnilniške naprave. Za več informacij si oglejte poglavje "Preberite pred predvajanjem slikovnih, video ali glasbenih datotek".
- Preden povežete napravo USB, ustvarite varnostno kopijo pomembnih datotek. Samsung ne odgovarja za poškodovane ali izgubljene datoteke.

Na zaslonu seznama predstavnostne vsebine pomnilniške naprave lahko uporabite naslednje funkcije.

- Filtriraj po

  Filtrira predstavnostno vsebino po vrsti predstavnosti.

- Razvrsti po

  Razvrsti seznam vsebine.

  - Funkcija morda ni podprta, odvisno od tipa zunanje naprave.

- Možnosti

  Izbriše ali predvaja izbrano predstavnostno vsebino s seznama predstavnostne vsebine. Ko izberete Osveži, se znova naloži seznam vsebin.

  - Izbrišete lahko samo posneto vsebino. Če želite izbrisati vsebino, spremenite možnost Filtriraj po v Posneto.
  - Posneto morda ni podprt, odvisno od geografskega območja.

Predvajanje večpredstavnostne vsebine na računalniku ali mobilni napravi

1. Napravo s predstavnostno vsebino izberite v možnosti > levi smerni gumb > Povezane naprave > Viri. Prikaže se seznam predstavnostne vsebine v napravi.
2. Na seznamu izberite predstavnostno vsebino.

Izbrana vsebina se predvaja.

Vsebina se morda ne bo predvajala, odvisno od načina šifriranja ali oblike zapisa datoteke. Poleg tega bodo nekatere funkcije morda omejene.

Vsebina na napravah, ki so z TV povezane prek vašega omrežja, morda ne bo gladko predvajana zaradi težav pri komunikaciji z omrežjem. V tem primeru uporabite napravo USB.

Predvajanje večpredstavnostne vsebine v napravi USB

1. Napravo USB priključite v vrata USB.
2. Neposredno se prikaže brskalnik po seznamu vsebin.

   Če je naprava USB, v kateri je vsebina, ki jo želite predvajati, že povezana z TV, izberite napravo USB na zaslonu > levi smerni gumb > Povezane naprave > Viri.
3. S seznama izberite element vsebine, ki ga želite predvajati.

Izbrana vsebina se predvaja.

Predvajanje zvoka iz mobilne naprave prek zvočnika TV z uporabo funkcije Sound Mirroring

Uživajte v poslušanju glasbe v vašem bivalnem prostoru. Ponazoritve se predvajajo na vaši napravi TV, ki se spreminjajo in odzivajo na frekvenco vaše glasbe.

1. Poiščite in povežite TV s seznama naprav (Bluetooth) v mobilni napravi.
2. Izberite želeno predstavnostno vsebino in jo predvajajte v mobilni napravi.

Izbrani medij se predvaja prek zvočnika TV.

- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.
- Pri nekaterih modelih se lahko slika predvajane vsebine razlikuje v odvisnosti od modela.
- Če sta TV in zvočnik Soundbar povezana brezžično, je lahko delovanje omejeno.
- Pot za vstop v Sound Mirroring je lahko pri nekaterih modelih drugačna. (> (na vrhu začetnega zaslona Smart Hub) > Aplikacije > Mobile Connection > Sound Mirroring)

Gumbi in funkcije, ki so na voljo med predvajanjem večpredstavnostne vsebine

Pritisnite gumb Izberi med predvajanjem videa, fotografije ali posnete vsebine. Prikažejo se naslednji gumbi.

- Gumbi in funkcije morda niso podprti, odvisno od modela in geografske regije.
- Gumbi in funkcije, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na vsebino, ki jo gledate ali predvajate.

- Premor / Predvajaj

  Začasno ustavi ali predvaja večpredstavnostno vsebino.

- Premik nazaj/premik naprej

  Pritisnite smerni gumb za navzgor, da se pomaknete na vrstico za upravljanje predvajanja in nato v tej vrstici izberite smerni gumb za levo ali desno, da se v videoposnetku pomaknete nazaj ali naprej za 10 sekund.

- Premaknite se na želeni odsek predvajanja, prestavite nastavitev na vrstico za predvajanje in izberite eno od petih sličic.

  - Funkcija morda ni podprta, odvisno od oblike zapisa datoteke.

- Ustavi.

  Ustavite vsebino, ki se predvaja.

- Nazaj / Naprej

  Prikaže prejšnjo ali naslednjo datoteko z večpredstavnostno vsebino.

  Če pritisnete gumb in je čas predvajanja videa 3 sekunde ali manj, se video začne predvajati od začetka.

- Previj nazaj / Previj naprej

  Previje večpredstavnostno vsebino nazaj ali naprej. Večkrat pritisnite gumb, če želite povečati hitrost previjanja nazaj ali naprej, da postane 3-krat večja od običajne. Za ponovno nastavitev običajne hitrosti predvajanja izberite možnost ali pritisnite gumb .

  Ko je videoposnetek začasno ustavljen, lahko uporabite naslednje funkcije. Ko je video začasno ustavljen, TV ne predvaja zvoka.

  – Počasno previjanje nazaj ali Počasno previjanje naprej: Pri izbiri možnosti ali lahko počasi predvajate videoposnetek naprej ali nazaj. Na voljo so 3 hitrosti predvajanja. Za spreminjanje hitrosti predvajanja možnost pritisnite večkrat. Za ponovno nastavitev običajne hitrosti predvajanja izberite možnost ali pritisnite gumb .

- 360-stopinjski način

  Nudi 360-stopinjski pogled za videe in fotografije.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od oblike zapisa datoteke.

  Video datoteke, ki uporabljajo kodek mjpeg, ne podpirajo 360-stopinjskega pogleda.

  Če videoposnetek ali fotografija ne podpira 360-stopinjskega pogleda, je lahko po 360-sukanju zaslon videti popačen.

  Če 360-stopinjsko sukanje uporabite med predvajanjem videoposnetka pri dvojni hitrosti, se videoposnetek lahko prekine.

  Videoposnetki, ki podpirajo 360-stopinjski pogled, se lahko prekinejo, če med predvajanjem teh hkrati uporabite 360-stopinjsko sukanje in druge funkcije.

  Nekatere ločljivosti te funkcije morda ne podpirajo.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

- Samodejni zasuk 360

  Samodejno prilagodi zorni kot videoposnetka tako, da analizira količino sprememb slike med predvajanjem video datoteke, ki podpira 360-stopinjski pogled. Po vklopu funkcije se hitro začne sukanje.

  Ko je označena možnost Samodejni zasuk 360, pritiskajte gumb Izberi za preklop na naslednje načine:

  – Splošno

  – Dinamično

  – Naravno

  Ta funkcija je na voljo le, ko je izbran 360-stopinjski način.

  Ko je aktivirana možnost Samodejni zasuk 360, sledi samodejno prilagajanje. Nastavljen položaj se lahko razlikuje, odvisno od slike.

  Kot gledanja videoposnetka se v načinu Splošno prilagodi ročno.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od oblike zapisa datoteke.

  Video datoteke, ki uporabljajo kodek mjpeg, ne podpirajo 360-stopinjskega pogleda.

  Če videoposnetek ne podpira 360-stopinjskega pogleda, je lahko po 360-sukanju zaslon videti popačen.

  Če 360-stopinjsko sukanje uporabite med predvajanjem videoposnetka pri dvojni hitrosti, se videoposnetek lahko prekine.

  Videoposnetki, ki podpirajo 360-stopinjski pogled, se lahko prekinejo, če med predvajanjem teh hkrati uporabite 360-stopinjsko sukanje in druge funkcije.

  Nekatere ločljivosti te funkcije morda ne podpirajo.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

- Ponovi.

  Ponavlja predvajanje trenutne večpredstavnostne vsebine ali vseh datotek večpredstavnostne vsebine v eni mapi.

- Naključno

  Predvaja glasbene datoteke po naključnem vrstnem redu.

- Izklop slike

  Predvaja glasbene datoteke pri izklopljenem zaslonu.

- Prilaganje zaslonu

  Fotografijo prilagodi velikosti zaslona.

- Zasukaj v levo / Zasukaj v desno

  Zasuka fotografijo v levo ali desno smer.

- Povečava

  Poveča fotografijo.

- Glasba za ozadje

  Začasno ustavi ali nadaljuje predvajanje glasbe v ozadju, medtem ko TV prikazuje fotografije.

  Ta funkcija je na voljo, ko omogočite možnost Glasba za ozadje.

- Možnosti

  Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na model in vsebino.

Funkcija	Opis
Hitrost diaprojekcije	Nastavi hitrost diaprojekcije. Če je v napravi USB samo ena slikovna datoteka, se diaprojekcija ne predvaja.
Učinek diaproj.	Uporabi učinkov prehoda v diaprojekciji. Če je v napravi USB samo ena slikovna datoteka, se diaprojekcija ne predvaja.
Glasba za ozadje	Medtem ko TV prikazuje fotografije, predvaja glasbo v ozadju, kot jo nastavite v pojavnem oknu. Glasbene datoteke morajo biti shranjene v isti napravi USB kot datoteke s fotografijo. Predvajanje glasbe v ozadju začasno ustavite tako, da na zaslonu za predvajanje izberete možnost Glasba za ozadje.
Podnapisi	Nastavite lahko podrobnosti pri možnosti podnapisov, kot so jezik, sinhronizacija, velikost in barva. Če podnapisi niso predvajani pravilno, preverite nastavitve kodiranja.
Zasukaj.	Zavrti sliko videoposnetka.
Jezik zvoka	Spremeni jezik zvočnega zapisa. Ta možnost je na voljo samo, če video podpira zvok z več sledmi.
Informacije	Prikaže podrobne informacije o trenutni večpredstavnostni vsebini.

Uporaba storitve Multi View


Prek funkcije Multi View si lahko ogledujete več elementov vsebine.

> levi smerni gumb > Nastavitve > Multi View Posk. zdaj

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

Za zagon Multi View se pomaknite na > levi smerni gumb > Nastavitve > Multi View. Nato s seznama Dod. ogled izberite želeni element. Lahko pa tudi izberete Po moji meri da konfigurirate postavitev in zaslon po meri. Zaslon lahko dodate ali ga izbrišete s trenutnega zaslona Multi View s pritiskom na smerno tipko navzdol na daljinskem upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung. Če želite dodati zaslon, medtem ko ste v načinu Multi View izberite Dod. ogled spodaj desno, da dodate želeni zaslon.

Število zaslonov, ki jih je mogoče konfigurirati, se lahko razlikuje, odvisno od modela.

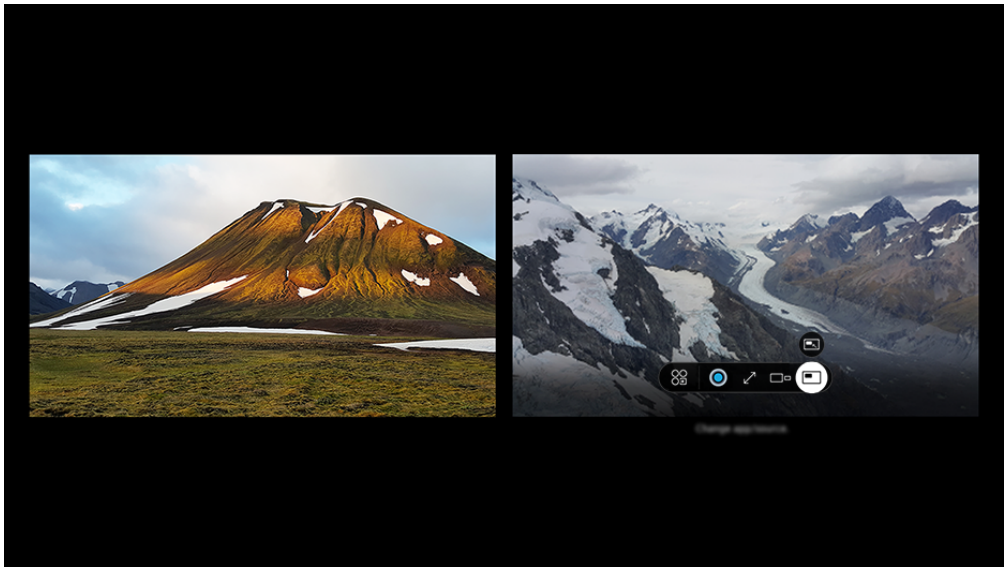

Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.

Ko uporabljate način Multi View, pritisnite gumb Izberi, da konfigurirate naslednje menije.

Ta funkcija in možnosti za vsako ikono menija morda niso na voljo, odvisno od modela in regije.

- Aplikac./vir

  Izbirate lahko med elementi zgornjega seznama vsebine.

- Vsebina

  Ogledate si lahko trenutno prikazano aplikacijo ali vir.

  Ko izberete element vsebine, lahko upravljate zaslon ali spremenite aplikacijo in vir.

- Povečaj

  Izbrani zaslon si oglejte v celozaslonskem načinu.

- Return to Multi View

  Povečani zaslon zmanjšajte na izvirno velikost in se vrnite v Multi View.

- Velikost zaslona

  Izberite želeno velikost funkcije Multi View.

- Slika v sliki

  Izbira položaja majhnega zaslona na celem zaslonu. Označen levi ali desni zaslon se prikaže kot majhno okno.

- Položaj zaslona

  Izbere položaj zaslona Multi View.

- Zamenjaj zaslon

  Preklaplja med položajem majhnega in celotnega zaslona. To prikaže celotni zaslon kot majhen zaslon.

- Izklopi sliko v sliki

  Izklopi funkcijo za ogled majhnega zaslona nad celotnim zaslonom. To vrne zaslon na Multi View.

- Dvojni zvok

  Ob prilagajanju razmerja vsakega zvoka zaslona boste zaslišali zvok obeh zaslonov hkrati.

- Zvočnik Bluetooth

  Zvok lahko slišite tako, da priklopite zvočnik Bluetooth.

- Čez cel zaslon

  Multi View se konča in nato se prikaže celozaslonski način.

- Izbriši

  Izbrani zaslon lahko izbrišete.

Za zapiranje načina Multi View pritisnite in pridržite gumb ali pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung.

- Funkcija deluje samo pri TV programih, zunanjih napravah ali aplikacijah s podporo za Multi View.
- Med izvajanjem funkcije Multi View poteka predvajanje aplikacije z vaše mobilne naprave v okviru Multi View. Ta funkcija ni na voljo v nekaterih aplikacijah.
- Pri nekaterih modelih si lahko ogledate sliko na kameri, če ima vzpostavljeno povezavo z aplikacijo SmartThings vaše mobilne naprave.
- Funkcija Multi View ne podpira načina Q-Symphony.
- Kadar zunanjo napravo, ki se poveže na sprejemnik ali napravo Soundbar, uporabljate v načinu Multi View, zvok prihaja iz zvočnikov TV in ne iz sprejemnika ali naprave Soundbar.

Uporaba storitve Auracast

Zvok TV lahko poslušate tako, da povežete zvočno napravo Bluetooth, ki podpira Auracast.

- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.
- Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od modelov mobilne naprave in zvočne naprave Bluetooth.

Uporaba storitve Auracast

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Zvok > Strokovne nastavitve > Auracast

S TV lahko povežete napravo Bluetooth, ki podpira Auracast.

Zvočno napravo Bluetooth povežite s TV prek mobilne naprave, ki je povezana z zvočno napravo Bluetooth. To lahko storite le z uporabo menija Oddajanje v nastavitvah Bluetooth v mobilni napravi.

- Lokacija menija Oddajanje se lahko razlikuje glede na model mobilne naprave.
- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.
- Ta funkcija omogoča hkratno povezavo TV z dvema ali več napravami Bluetooth, ki podpirajo Auracast.
- Ta funkcija ne more hkrati povezati TV z zvočno napravo Bluetooth, ki podpira Auracast, in zvočno napravo Bluetooth, ki ne podpira Auracast.
- Funkcija Auracast morda ni podprta, odvisno od modela mobilne naprave.
- Glasnost zvoka lahko prilagajate prek mobilne naprave, ki je povezana z zvočno napravo.
- Ko je vklopljena ta funkcija, zvoka ni mogoče predvajati prek zvočne naprave Bluetooth, ki je že povezana s TV in ne podpora Auracast.
- Če je vklopljena funkcija Auracast in zvočno izhodno napravo spremenite na prej povezano zvočno napravo Bluetooth, se funkcija Auracast samodejno izklopi.
- Če želite vklopiti funkcijo Auracast, spremenite izhodno zvočno napravo na zvočnike televizorja.
- Med uporabo Auracast sočasno ni mogoče uporabljati drugih naprav, ki podpirajo brezžično povezavo. (Npr. zvočnik Bluetooth, brezžični zvočnik, slušalke, naprava Soundbar, igralna blazinica, tipkovnica, miška, zrcaljenje zvoka itd.)

Nastavitev kakovosti zvoka

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Zvok > Strokovne nastavitve > Auracast > Kakovost zvoka

Nastavite kakovost zvoka za Auracast.

Uporaba gesla

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Zvok > Strokovne nastavitve > Auracast > Uporabi geslo

Če ste nastavili geslo, morate vnesti geslo, ko povežete zvočno napravo s TV prek mobilne naprave, pred uporabo Auracast.

Spreminjanje gesla

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Zvok > Strokovne nastavitve > Auracast > Ponastavi geslo

Spremenite geslo, ki ga uporabljate ob vzpostavitvi povezave z Auracast.

Napredne funkcije

Uporabite uporabne funkcije, ki so na voljo na vaši Samsung TV

Uporaba storitve Nogometni način

Ustvarite bolj poglobljeno izkušnjo gledanja nogometnih tekem s samodejno optimizacijo slike in kakovosti zvoka.

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Napredne funkcije > Nastavitve za Nogometni način AI Pro / Nastavitve za Nogometni način AI / Nastavitve za Nogometni način

> Nastavitve > Vse nastavitve > Napredne funkcije > Nastavitve za Nogometni način AI Pro / Nastavitve za Nogometni način AI / Nastavitve za Nogometni način

- Nekatere nastavitve zaslona morda niso na voljo na domačem zaslonu Smart Hub.

Ta funkcija samodejno zagotavlja optimalno kakovost slike in zvoka za ogled nogometnih tekem.

Pred uporabo

- Za uporabo te funkcije se prepričajte, da je nameščena najnovejša različica programske opreme.
- Če je zvočnik Soundbar priključen, deluje le optimizacija slike, nastavitev zvoka pa se samodejno preklopi v način zvočnega polja zvočnika Soundbar.
- Za uporabo te funkcije prek Bixbyja se morate registrirati in prijaviti v Račun Samsung ter se strinjati z zbiranjem in uporabo osebnih podatkov.

Pozor

- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.
- Gumb in funkcionalnost te funkcije se lahko razlikujeta, odvisno od modela.
- Delovanje in zmogljivost storitve se lahko razlikujeta, odvisno od okolja omrežja.
- Nogometni način se samodejno deaktivira, ko Način AI ali je aktiviran Način Udobje oči.

- *Nogometni način AI Pro / Nogometni način AI

  Samodejno optimizira kakovost slike in zvoka v realnem času analize UI. Ta funkcija samodejno prilagodi barve in svetlost ter remasterizira zvok za izboljšano poglobljeno izkušnjo gledanja nogometnih tekem. **AI-krmilnik zvoka za nogomet uporabnikom omogoča prilagajanje glasnosti posameznih glasov komentatorjev in hrupa v ozadju.

  - *: Možno je nastaviti, da se funkcija Nogometni način AI Pro samodejno zažene z zaznavanjem nogometnih tekem. Če izberete Samod., se vsebina, ki jo gledate, analizira v realnem času in kakovost slike ter zvoka se samodejno prilagodi.

    **: Delovanje ali zmogljivost storitve se lahko razlikuje glede na izvorno vsebino. Posamezno nastavljena glasnost se lahko ponastavi, če se vsebina spremeni.
  - Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.
  - Podprta funkcionalnost te funkcije se lahko razlikuje, odvisno od modela.

- Nogometni način

  Zagotavlja optimalno kakovost slike in zvoka pri ogledu nogometnih tekem.

  - Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

Uporaba storitve Prevajanje v živo

Uporabite funkcijo Prevajanje v živo za ogled vsebine v živo s podnapisi, prevedenimi v vaš izbrani jezik.

> levi smerni gumb > Nastavitve > Prevajanje v živo

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Napredne funkcije > Nastavitve Live Translate

Ta funkcija samodejno prevaja podnapise, ki jih oddajajo izdajatelji televizijskih programov. Ne deluje, če televizijski kanal ne zagotavlja storitve podnaslavljanja.

Before use

- Hitrost prevajanja se lahko razlikuje, odvisno od hitrosti sprejema podnapisov in jezikovnega para.
- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
- Razpoložljivost podprtih jezikov se lahko razlikuje.
- Za uporabo te funkcije mora biti vhodni signal TV ali Samsung TV Plus. Ta funkcija ni združljiva z vsemi drugimi zunanjimi vhodi ali aplikacijami.
- V nekaterih regijah so morda potrebne nastavitve ponudnika televizijskih programov.
- Ta funkcija je podprta samo, ko je vhodni vir TV. Ne deluje, ko je v uporabi zunanji vhod ali aplikacija.
- Za uporabo te funkcije se prepričajte, da ste vpisani v račun Samsung in nastavite ponudnika storitev.
- Delovanje in zmogljivost storitve se lahko razlikujeta, odvisno od okolja omrežja.

Caution

- Točnost in zanesljivost prevoda nista zagotovljeni.
- Funkcijo lahko kadarkoli spremenimo, začasno prekinemo ali ukinemo.

Spreminjanje Nastavitve za Prevajanje v živo

Določene elemente za ogled vsebine konfigurirajte z uporabo storitve sprotnega prevajanja.

- Jezik oddaje

  Samodejno zazna jezik predvajane vsebine, da ga nastavi kot izvorni jezik prevoda. Po potrebi je mogoče ročno nastaviti izvorni jezik.

- Jezik prevajanja

  Nastavite jezik prevoda za podnapise. Določene jezike bo morda treba prenesti. Za prenos jezika mora biti TV povezan z omrežjem.

- Velik. pisave

  Nastavite velikost pisave za prevedene podnapise v razponu treh velikosti.

- Položaj

  Položaj prevedenih podnapisov lahko nastavite v zgornjem, spodnjem, levem in desnem delu zaslona.

- Ozadje podnapisov

  Nastavite barvo ozadja prevedenih podnapisov.

Uporaba storitve Način AI

Naj TV analizira okolje in vsebino, ki jo gledate, ter vam tako omogoči izboljšano izkušnjo gledanja.

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Napredne funkcije > Nastavitve za Način AI > Način AI

/ > Nastavitve > Vse nastavitve > Napredne funkcije > Nastavitve za Način AI > Način AI

Posk. zdaj

Nekatere nastavitve zaslona morda niso na voljo na domačem zaslonu Smart Hub.

V možnosti Način AI TV prepozna in analizira okolje, hrup, vsebino in vaše načine uporabe ter vam pri gledanju ponudi najboljšo izkušnjo. Spodnje možnosti lahko vklopite ali izklopite. Ustvarite si želeno okolje za gledanje.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Nekateri načini ali aplikacije te funkcije ne podpirajo (npr. Igralni način).

- Nastavitve za Slikovni način: AI Posk. zdaj
  - Optimizirano z UI

    Izboljša svetlost in zagotavlja najboljšo kakovost slike v realnem času glede na pogoje osvetlitve in predvajano vsebino.
  - Prilagajanje z UI

    Umetna inteligenca prepozna vrsto vsebine, ki jo trenutno gledate (npr. športne igre, filmi, splošno) ter samodejno preklopi na prilagojene nastavitve kakovosti slike.

    Z uporabo Nastavitve Način prilagajanja z UI, lahko uporabniki prilagodijo kakovost slike za posamezno vrsto vsebine.

    Nekateri modeli, načini ali aplikacije te funkcije morda ne podpirajo.

    Nastavitve, ki jih je mogoče prilagoditi z Prilagajanje z UI, se lahko razlikujejo odvisno od regije.
- Nastavitve Način prilagajanja z UI

  Ta funkcija je na voljo, če je možnost Nastavitve za Slikovni način: AI nastavljena na Prilagajanje z UI.
  - Podrobne nastavitve

    Prilagodite določene nastavite, kot so Svetlost, Kontrast, Barve in Barvni ton, za vsako vrsto vsebine (npr. športne igre, filmi, splošno).

    Razpoložljive nastavitve v Podrobne nastavitve se lahko razlikujejo, odvisno od regije.

- Nastavitve za Način zvoka: AI
  - Aktivni ojačevalnik glasu / Aktivni ojačevalnik glasu Pro

    Analizira hrup v okolici in ponudi optimalen zvok glede na okolico.

    - Ta funkcija je na voljo samo, če je stikalo mikrofona na spodnjem delu naprave TV aktivno in je zvočni izhod nastavljen na TV zvočnik. Mesto stikala mikrofona je odvisno od modela ali geografske regije. Mikrofon na TV morda ni podprt, kar je odvisno od modela ali geografskega območja.
    - Med uporabo te funkcije TV ne shranjuje podatkov.
    - Nekateri načini ali aplikacije te funkcije ne podpirajo (npr. Igralni način).
  - Prilagodljiv zvok+ / Prilagodljiv zvok Pro

    Zagotavlja optimalno kakovost zvoka tako, da analizira prostor ogledovanja in zvočne komponente vsebine.

    - To funkcijo je mogoče uporabiti samo, če je stikalo mikrofona na spodnjem delu TV aktivno in zvočni izhod nastavljen na TV zvočnik. Mikrofon na TV morda ni podprt, kar je odvisno od modela ali geografskega območja.
    - Med uporabo te funkcije TV ne shranjuje podatkov.
    - Določeni modeli ali aplikacije morda ne podpirajo te funkcije. (Na primer, način Ambient, Igralni način, način Umetnost in aplikacije, ki upravljajo zvok TV)
    - Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.
    - Ime te funkcije se lahko se prikaže različno glede na model.
  - Prilagodljiva glasnost Posk. zdaj

    Samodejno prilagodi zvok na določeno stopnjo glasnosti med gledanjem TV. TV analizira zgodovino uporabe glasnosti po časovnih obdobjih in samodejno prilagodi glasnost, ko uporabite neko aplikacijo ali preklopite na nek zunanji vir.

    - Ta funkcija je na voljo le, ko je zvočni izhod TV nastavljen na TV zvočnik.
    - Določene aplikacije ali zunanje naprave morda ne podpirajo te funkcije.
    - Delovanje te funkcije vpliva na funkcijo Samodejna glasnost, ne pa tudi obratno.
    - Ta funkcija deluje na osnovi obsega vaše zgodovine uporabe in morda ne bo delovala, če obseg zgodovine uporabe glede na obdobje uporabe ni zadosten.
    - Razlika v glasnosti, ki jo omogoča ta funkcija, ne presega +/- 5 stopenj glede na trenutno raven glasnosti, poleg tega ta funkcija ne spremeni trenutnega stopnje glasnosti, če ta že presega 40.

- AI-krmilnik zvoka / Nastavitve za AI-krmilnik zvoka / Nastavitve za AI-krmilnik zvoka Pro

  Analizira zvok trenutno predvajane vsebine za prilagoditev glasnosti posameznih zvočnih objektov, vključno z Glas, Glasba in Učinek (ali Glas in Ozadje).

  - Med uporabo te funkcije TV ne shranjuje podatkov.
  - Določene aplikacije ali zunanje naprave morda ne podpirajo te funkcije.
  - Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.
  - Ime te funkcije se lahko se prikaže različno glede na model.
  - Elementi, ki jih je mogoče nastaviti s to funkcijo, se lahko razlikujejo glede na model.
  - Za uporabo te funkcije z Bixby, se prepričajte, da je vaš TV povezan z omrežjem.
  - Za uporabo te funkcije z Bixby, se morate registrirati in prijaviti v Račun Samsung. Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo, če niste prijavljeni v Račun Samsung.
  - Glasovni pomočnik je na voljo le v omejenem številu jezikov, podprte funkcije pa se lahko razlikujejo med regijami.
  - Delovanje ali zmogljivost storitve se lahko razlikuje glede na izvorno vsebino. Posamezno nastavljena glasnost se lahko ponastavi, če se vsebina spremeni.

Uporaba glasovnih funkcij

Spremenite lahko nastavitve glasovne funkcije.

Spreminjanje nastavitve glasovnih funkcij

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Napredne funkcije > Glas

Spremenite lahko funkcije Voice Wake-up, Glasovni nasvet, Nastavitve aplikacije Bixby Voice in Nastavitve profila za Bixby.

- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
- Za uporabo te možnosti mora biti TV povezan z omrežjem.
- Funkcija Voice Wake-up morda ni podprta, odvisno od modela ali geografskega območja.

Uporaba storitve Bixby

Govorite v mikrofon na svojem daljinskem upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung ali TV, če želite upravljati svoj TV.

- Bixby je na voljo le, ko je TV povezan z omrežjem.
- Za uporabo aplikacije Bixby se morate registrirati in vpisati v svoj račun Samsung. Če niste vpisani v svoj račun Samsung, nekatere funkcije morda ne bodo na voljo.
- Bixby podpira samo nekatere jezike, poleg tega se podprte funkcije lahko razlikujejo glede na geografsko območje.
- Aplikacija Bixby morda ni podprta, odvisno od modela ali geografskega območja.
- Mikrofon na TV morda ni podprt, kar je odvisno od modela ali geografskega območja.

Zagon pomočnika Bixby z glasom

Z aplikacijo Bixby se lahko takoj začnete pogovarjati tako, da rečete "**Hi, Bixby**". Recite "**Hi, Bixby**". Na dnu zaslona TV se aktivira ikona Bixby v načinu poslušanja. Govorite naprej.


- Ko je razdalja od TV manjša od 3 do 4 m, je zagotovljena optimalna zmogljivost. Če se Bixby ne odziva, si preberite "Ko rečem "Hi, Bixby", Bixby ne odgovori." v "Odpravljanje težav".
- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Zagon pomočnika Bixby z gumbi na upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung

S storitvijo Bixby se lahko pogovarjate s pomočjo gumbov Pametni daljinski upravljalnik Samsung. Pritisnite in zadržite gumb na svojem upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung, izgovorite ukaz in nato sprostite gumb.


Za podrobnosti o uporabi funkcije Bixby, enkrat pritisnite gumb:

- Ko pritisnete gumb, se v spodnjem desnem kotu zaslona pojavi ikona. Pritisnite gumb Izberi, da se pomaknete na zaslon Discover Bixby.

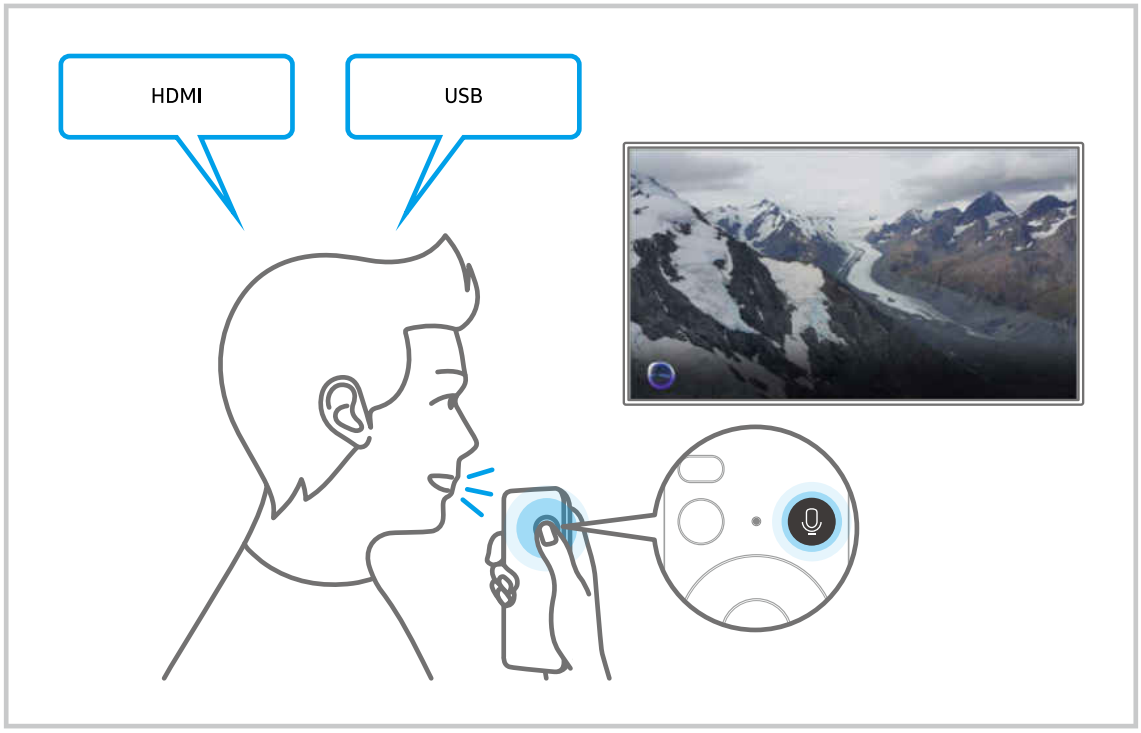

Slike, gumbi in funkcije izdelka Pametni daljinski upravljalnik Samsung se lahko razlikujejo glede na model in geografsko območje.

Informacije o zaslonu Discover Bixby

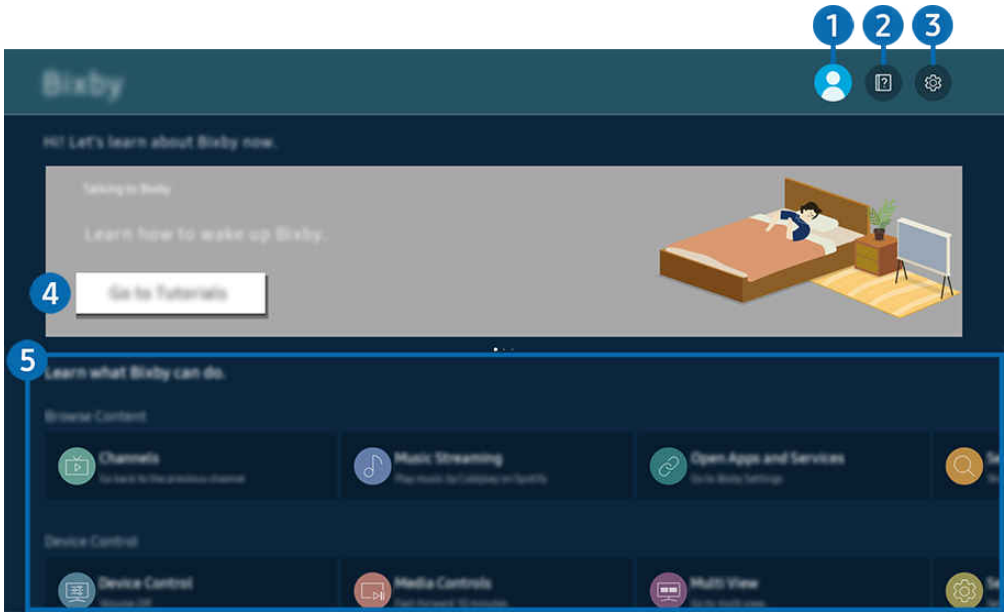

Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.

1 Račun

Odjavite se po premiku na zaslon Račun Samsung.

Če ste odjavljeni iz svojega računa Samsung, izberite možnost Račun za prijavo.

2 Tutorials

Oglejte si vadnice, povezane s funkcijo Bixby.

3 Settings

Spremenite lahko nastavitve za uporabo funkcije Bixby.

Te funkcije morda niso podprte, odvisno od modela ali geografskega območja.

Te funkcije lahko nastavite v Bixby Settings (> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Napredne funkcije > Glas > Bixby Settings). Posk. zdaj

- Voice Wake-up

  Konfigurirajte nastavitve za način zbujanja storitve Bixby s svojim glasom. Konfigurirate lahko naslednje nastavitve: Prostoročno bujenje, Registracija glasu, Using your voice with a Soundbar's microphone, Wake-up phrase, Talk to Bixby without wake-up, in Wake-up Sensitivity. (> Bixby Settings > Voice Wake-up)

  V možnosti Glasovno bujenje nastavite Prostoročno bujenje za nenehno delovanje in izgovorite: »**Hi, Bixby**,« ko je TV izklopljen. Uporabljate lahko Now brief, ki zagotavlja raznovrstne dnevne informacije, tudi ko ne gledate TV.

  - Za več informacij o možnosti Now brief si oglejte razdelek "Uporaba storitve Now brief".
  - Funkcija Voice Wake-up morda ni podprta, odvisno od modela ali geografskega območja.
  - To funkcijo je mogoče uporabiti samo, če je stikalo mikrofona na spodnjem delu naprave TV aktivno. Mikrofon na TV morda ni podprt, kar je odvisno od modela ali geografskega območja.
  - Ko je razdalja od TV manjša od 3 do 4 m, je zagotovljena optimalna zmogljivost. Če se Bixby ne odziva, si preberite "Ko rečem "Hi, Bixby", Bixby ne odgovori." v "Odpravljanje težav".
  - Slike, gumbi in funkcije izdelka Pametni daljinski upravljalnik Samsung se lahko razlikujejo glede na model in geografsko območje.

- Registracija glasu

  Bixby lahko prepozna vaš glas in zagotovi prilagojene rezultate. Za uporabo te funkcije mora biti vaš glas registriran v vašem računu.

  - Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografskega območja

- Slog jezika in glasu

  Spremenite lahko jezik in vrsto glasu funkcije Bixby.

  - Jeziki TV in drugih aplikacij se ne bodo spremenili.
  - Bixby podpira samo nekatere jezike.
  - Funkcija morda ni podprta s funkcijo Bixby, odvisno od izbranega jezika.

- Bixby Feedback

  Predvajajte zvok, ko Bixby začne in neha poslušati.

  - Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Privacy

  Aplikaciji Bixby lahko dovolite ali prepoveste uporabo svojih osebnih podatkov, ko uporabljate storitve aplikacije Bixby.

- About Bixby

  Prikaže podrobnejša določila in pogoje.

4 Priporočeni ukazi

Prikaže priporočeni ukaze, ki jih lahko glede na trenutni kontekst uporabljate za upravljanje TV s funkcijo Bixby.

5 All Services

Naučite se lahko glasovnih ukazov, s katerimi lahko funkcijo Bixby uporabljate v različnih situacijah. Na želeni ukaz se premaknite s smernimi gumbi in nato pritisnite gumb Izberi. TV lahko upravljate z različnimi glasovnimi ukazi.

Preberite pred uporabo možnosti Bixby

- Podprti jeziki in funkcije za glasovno interakcijo se lahko razlikujejo glede na geografsko regijo.
- Če se nastavljeni jezik ne ujema z jezikom, ki se uporablja v vaši državi, nekatere funkcije niso na voljo.
- Bixby je na voljo le, ko je TV povezan z omrežjem.
- Tudi ko je TV povezan z omrežjem, mogoče ne bo odziva zaradi napake strežnika funkcije Bixby.
- Obstoječe funkcionalne specifikacije se lahko spremenijo, ko posodobite funkcijo Bixby.
- Bixby je na voljo samo v napravah TV, ki podpirajo to aplikacijo in imajo daljinski upravljalnik z mikrofonom.
- Simboli, kot je "-", in posebni znaki niso podprti. Če beseda ali stavek vsebuje številske vrednosti ali simbole, funkcija morda ne bo pravilno delovala.
- Rezultati iskanja morda ne bodo popolni.
- Morda boste morali določene aplikacije plačati. Zato boste morda naleteli na storitveno aplikacijo ali pogodbo.
- Če želite spremeniti trenutni kanal z izgovorom imen kanalov kot glasovnih ukazov, morate dokončati možnost Poiščite svojega ponudnika storitev. Poiščite svojega ponudnika storitev lahko nastavite v ⌂ > levi smerni gumb > ⚙ Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > TV program > Informacije in nastavitve ponudnika storitev. Posk. zdaj

  Če nastavitve za ponudnika storitev še niso konfigurirane, jih konfigurirajte v ⌂ > levi smerni gumb > ⚙ Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Tovarniška ponastavitev podatkov. Posk. zdaj

  Nastavitve ponudnika storitev v začetni nastavitvi morda niso podprte, odvisno od geografskega območja.
- Če želite uporabiti funkcijo glasovnega vnašanja besedila in funkcijo iskanja, morate dovoliti, da tretje osebe zbirajo in uporabljajo vaše glasovne podatke.
- Za uporabo funkcije Bixby morate:
  - Sprejmite pogoje uporabe storitve Smart Hub.
  - Upoštevajte navodila glede zbiranja in uporabe osebnih podatkov za storitev Smart Hub.
  - privoliti v zbiranje in uporabo osebnih podatkov za storitev na podlagi funkcije Voice Interaction (Glasovna interakcija);

Določila za uporabo funkcije Bixby

- Učinkovitost glasovne interakcije je odvisna od glasnosti/barve glasu, izgovarjave in zvokov v okolici (zvok TV in hrup v okolici).

Uporaba storitve Igralni način

Nastavite lahko Igralni način, da optimizirate sliko TV za boljšo igralno izkušnjo.

Igranje iger na optimiranem zaslonu

Domov > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Napredne funkcije > Nastavitve igralnega načina > Igralni način

Domov / Domov > Nastavitve > Vse nastavitve > Napredne funkcije > Nastavitve igralnega načina > Igralni način Posk. zdaj

- Nekatere nastavitve zaslona morda niso na voljo na domačem zaslonu Smart Hub.

Ob priključitvi konzole za video igre, kot sta PlayStation in Xbox, se Igralni način nastavi na Samod.. Če priključite drug vir igre, na primer računalnik, možnost Igralni način nastavite na Vklop po zgoraj navedeni poti. Igralni način lahko hitro nastavite tudi prek Prvi zaslon (Domov > levi smerni gumb > Nastavitve > Igralni način).

- Pot menija se lahko razlikuje, odvisno od modela ali geografskega območja.
- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
- Igralni način za običajno gledanje naprave TV ni na voljo.
- Zaslon se lahko rahlo trese.
- Ko pritisnete in pridržite gumb Igra na Pametni daljinski upravljalnik Samsung za 1 sekundo ali več v načinu Igralni način, se prikaže Vrstica za igre. Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.
- Ko je način Igralni način omogočen, načina Slikovni način in Način zvoka samodejno preklopita v način zvoka Igra. Način zvoka se morda ne bo samodejno preklopil, odvisno od zvočne naprave, izbrane v meniju Zvočni izhod.
- Če je Igralni način nastavljen na Vklop, nekatere funkcije niso na voljo.
- Za uporabo druge zunanje naprave prek istih vrat, odklopite priključek igralne konzole, in način Igralni način preklopite na Izklop, nato pa v vrata priklopite zunanjo napravo.
- Funkcije za Igralni način, ki se uporabljajo za Nintendo Switch™, se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Nastavljanje podrobnosti za Igralni način

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Napredne funkcije > Nastavitve igralnega načina Posk. zdaj

Te funkcije morda niso podprte, odvisno od modela ali geografskega območja.

- Navidezna namerilna točka Posk. zdaj

  Vidite lahko navidezno ciljno točko na sredini zaslona.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Samodejno zaznavanje minipreslikave

  Samodejno poišče in poveča mini zemljevid z analiziranjem zaslona med uporabo funkcije Povečava minipreslikave.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Prostorski zvok Posk. zdaj

  Za bolj realističen učinek iger lahko uporabite intenziven, tridimenzionalni zvok, ki je optimiziran za igre.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Dinamični izenačevalnik črne Posk. zdaj

  Zlahka lahko odkrijete predmete ali skrite sovražnike, ki prežijo v temnih kotih, tako, da izboljšate vidljivost in podrobnosti predmetov v temnih prizorih, ne da bi sprali barve in kontrast v svetlih prizorih.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Nastavitve Motion Plus za igre Posk. zdaj

  Konfigurirate lahko nastavitve možnosti Motion Plus za igre.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

  – Motion Plus za igre

    Vklopite to funkcijo, da dobite mehkejšo in jasnejšo kakovost slike, ko igrate igro igranja vlog (RPG) ali pustolovsko igro, ki vključuje veliko dinamičnih prizorov.

  – Zmanjš. zamegl.

    Zmanjšajte zamegljenost na zaslonu v igrah in optimizirajte hitro se premikajoče slike.

    Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

– Zmanjšanje tresenja

Odstranite utripanje iz videoposnetka igre, da igrate igro z jasnejšo kakovostjo slike.

– Jasno gibanje LED

Vklopite to funkcijo, da prilagodite osvetlitev LED ozadja, da bodo dinamični prizori videti bolj jasno.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

– Jasno gibanje

Vklopite to funkcijo, da bodo dinamični prizori videti jasnejši.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

- Strokovnjak za sliko v igrah

Prilagodite lahko možnosti za posebne značilnosti kakovosti slike vaše igre.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

– HDR10+ GAMING

Osnovni način zagotavlja najnatančnejšo upodobitev izvirnega ustvarjalnega namena igre. Napredni način zagotavlja izboljšano upodobitev vsebine igre za največji možni vizualni učinek.

– HDR – igre

V skladu s standardom HGiG (HDR Gaming Interest Group) nastavi optimalno kakovost slike za igre HDR glede na informacije o osvetlitvi vsebine.

Ko so viri HDR vstavljeni v Igralni način, se ta meni aktivira.

Pot za vstop v HDR – igre je lahko pri nekaterih modelih drugačna. (> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Napredne funkcije > Nastavitve igralnega načina > HDR – igre)

- Sam. zagon vrs. za igre

Nastavite, ali naj se Vrstica za igre samodejno zažene ali ne, tako da omogočite/onemogočite igralni način ali preklapljate med zunanjimi vhodi.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Uporaba možnosti Vrstica za igre

Spremljanje igralnih nastavitev in nastavitev za izboljšanje igralne izkušnje lahko preprosto nadzorujete z uporabo Vrstica za igre.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.


Zagon Vrstica za igre

Ko je možnost Igralni način (⌂ > levi smerni gumb > ⚙ Nastavitve > Vse nastavitve > Napredne funkcije > (Nastavitve igralnega načina) > Igralni način) nastavljena na Vklop ali Samod., pritisnite in pridržite gumb ⏯ na Pametni daljinski upravljalnik Samsung, da zaženete Vrstica za igre. Posk. zdaj

Če želite izbrati, ali naj se Vrstica za igre samodejno zažene, ko spremenite zunanji vhod ali omogočite način igre, omogočite ali onemogočite funkcijo Sam. zagon vrs. za igre (⌂ > levi smerni gumb > ⚙ Nastavitve > Vse nastavitve > Napredne funkcije > Nastavitve igralnega načina > Sam. zagon vrs. za igre) (123 / 123 > ⚙ Nastavitve > Vse nastavitve > Napredne funkcije > Nastavitve igralnega načina > Sam. zagon vrs. za igre).

Nekatere nastavitve zaslona morda niso na voljo na domačem zaslonu Smart Hub.

Spoznavanje Vrstica za igre

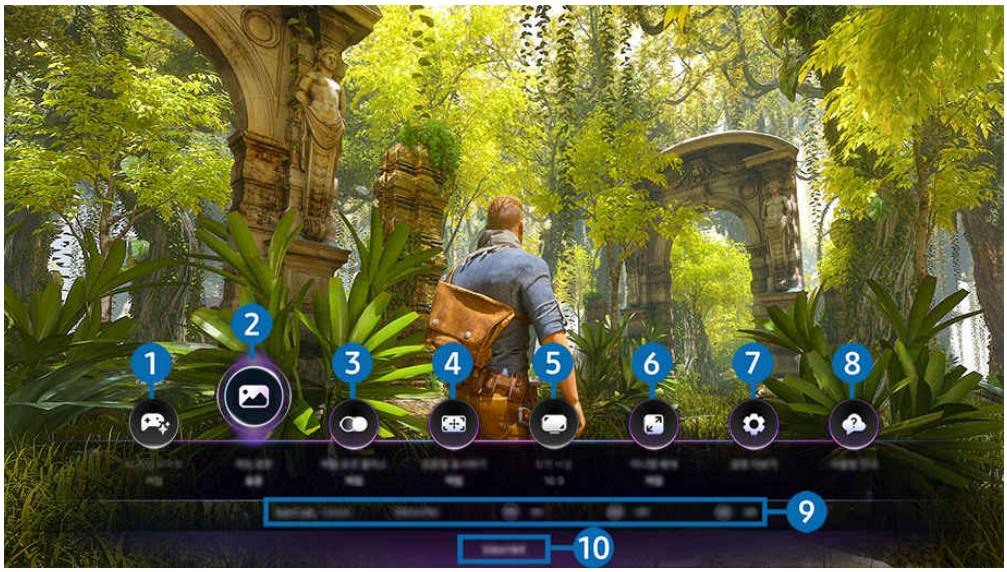

Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.

1 Orodje za optimiziranje iger z UI

Ko zaženete igro, UI samodejno prepozna naslov in uporabi optimalne nastavitve za žanr, kot so FPS, RPG, RTS ali dirkanje.

2 Zvrst iger

Določite Igralni slikovni način glede na trenutni žanr igre. Če želite prilagoditi kakovost slike, izberite Po meri 1 ali Po meri 2.

3 Motion Plus za igre

Vklopite to funkcijo, da dobite mehkejšo in jasnejšo kakovost slike, ko igrate igro igranja vlog (RPG) ali pustolovsko igro, ki vključuje veliko dinamičnih prizorov.

4 Navidezna namerilna točka

Vidite lahko navidezno ciljno točko na zaslonu.

5 Razmerje zaslona

Razmerje slike lahko spremenite iz 16:9 (prejšnja nastavitev) v ultra široko (21:9 ali 32:9).

Ločljivost morate samo enkrat (prvič) nastaviti prek svojega računalnika.

Razmerje slike v **Vrstica za igre** lahko spremenite le, če igra ali računalnik podpirata ultra široko ločljivost. Podpora razmerja slika 21:9 in 32:9 je odvisna od posamezne igre, zato se glede naslednjega posvetujte z izdelovalcem igre.

6 Povečava minipreslikave

Z uporabo smernih gumbov in gumba Izberi na daljinskem upravljalniku povečajte določena območja zaslona igre in prilagodite stopnjo povečave.



- Podprte ločljivosti za mini zemljevid so navedene v spodnji preglednici.

Razmerje slike Vrstica za igre	Ločljivost, nastavljena v računalniku
16:9	3840 x 2160 (60/*120 Hz)
21:9	2560 x 1080 (60/*120 Hz) 3840 x 1600 (60/*120 Hz)
32:9	3840 x 1080 (60/*120 Hz)

*: Hitrost osveževanja morda ni podprta, odvisno od modela.

7 Več nastavitev

Konfigurirajte posebne nastavitve po svojih željah.

8 Vodnik za pomoč

Oglejte si podrobnosti o uporabi posameznega elementa menija.

9 Prikaz trenutnega stanja

- Zakasnitev vnosa: Prikaže stanje zaostajanja vhoda igre.
- Ločljivost: Prikaže ločljivost trenutne igre.
- sličic/s: Prikazuje število sličic na sekundo v realnem času. Če je aktiven VRR, se hitrost sličic spremeni.
- HDR: Prikazano kot Vklop, ko teče igra HDR.
- VRR: Prikaže spremenljivo hitrost osveževanja.

10 Glasovni nasvet

Pogled Glasovni nasvet za upravljanje funkcij z glasovnimi ukazi.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Uporaba storitve FreeSync

Funkcija FreeSync omogoča nemoteno igranje iger brez prekinitev ali zakasnitev. Za uporabo funkcije FreeSync aktivirajte funkcijo FreeSync prek zunanje naprave.

Funkcija FreeSync (VRR) morda ni podprta, odvisno od modela.

Za ločljivosti, pri katerih je podprta funkcija FreeSync, glejte »Podprte ločljivosti za FreeSync (VRR)«.

QN990H, QN990F, The Frame (LS03FW, LS03HW) podpira FreeSync Premium Pro samo, če je vhodni vir povezan prek MICRO HDMI.

The Frame (LS03HA) podpira FreeSync Premium samo, če je vhodni vir povezan prek HDMI 4.

Nastavitev super ultra širokega pogleda za igre

Pred aktiviranjem funkcije **super ultra širokega pogleda za igre** ločljivost računalnika nastavite na razmerje slike, izbrano v Vrstica za igre.

Kadar je televizor povezan z računalnikom in je način Igralni način nastavljen na VKLOP ali Samod., je široki zaslon (21:9 ali 32:9) aktiviran v vrstici Vrstica za igre.

- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
- Preverite, ali igra podpira ultra široko ločljivost (21:9 ali 32:9).
- Če ločljivost v računalniku nastavljate prvič, lahko razmerje slike spremenite prek funkcije Vrstica za igre v TV.

Razmerje slike Vrstica za igre	Ločljivost, nastavljena v računalniku
21:9	3840 x 1600 (60 Hz) * 3840 x 1600 (120 Hz) 2560 x 1080 (60 Hz) 2560 x 1080 (120 Hz)
32:9	3840 x 1080 (60 Hz) 3840 x 1080 (120 Hz)

- *: Ločljivost morda ni podprta, odvisno od modela.
- Podprte ločljivosti se lahko razlikujejo, kar je odvisno od modela ali vrat HDMI, priključenih na računalnik.
- Po nastavitvi ločljivosti preverite, ali se slika v računalniku Windows ali Mac spremeni, če spremenite razmerje slike v Vrstica za igre v TV.
- Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od operacijskega sistema ali naprave.
- Če je povezana zunanja naprava igralna naprava, funkcija ne deluje niti, če ime Vir nastavite na »PC«.

⚠ Razmerja slike med igranjem igre ni mogoče spreminjati. Preden zaženete igro, izberite želeno razmerje slike v vrstici za igre in nato zaženite igro. Pri nekaterih igrah morate izbrati ločljivost igre, ki se ujema z razmerjem slike, izbranim v vrstici za igre.

Spreminjanje položaja super ultra širokega zaslona

Ob igranju igre v super ultra široki ločljivosti lahko položaj zaslona igre prilagodite na višino oči.

V super ultra široki ločljivosti z uporabo gumbov ∧/∨ (kanal) premaknite položaj zaslona na vrh, sredino ali dno.

Konfiguriranje nastavitev za igre 144 Hz / 165 Hz / 240 Hz

Ta funkcija podpira igranje na 144 Hz, 165 Hz ali 240 Hz, odvisno od modela.

- 144 Hz/165 Hz/ 240 Hz podpirajo naslednje ločljivosti:

Razmerje slike Vrstica za igre	Ločljivosti, podprte pri 144 Hz	Ločljivosti, podprte pri 165 Hz	Ločljivosti, podprte pri 240 Hz
16:9	1920 x 1080p pri 144 3840 x 2160p pri 144	1920 x 1080p pri 165 3840 x 2160p pri 165	1920 x 1080p pri 240 3840 x 2160p pri 240
21:9	2560 x 1080p pri 144 3840 x 1600p pri 144	2560 x 1080p pri 165 3840 x 1600p pri 165	2560 x 1080p pri 240 3840 x 1600p pri 240
32:9	3840 x 1080p pri 144	3840 x 1080p pri 165	3840 x 1080p pri 240



Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

Glejte razdelek »Podprte hitrosti osveževanja« za hitrosti osveževanja, ki jih podpira model.

Odpravljanje težav s sliko za igre in zvokom

Če se po spremembi razmerja slike v Vrstica za igre slika in zvok igre ne predvajata ustrezno, poskusite težave odpraviti po naslednjih navodilih.


- Preverite, ali igra oziroma vaš računalnik podpirata ultra visoko ločljivost.
- Zaprite igro in jo ponovno zaženite.
- Izberite ločljivost, ki je nastavljena v Vrstica za igre.
- Če se razmerja slike ustrezno spremeni, se prikaže zaslon, kot je prikazan spodaj.

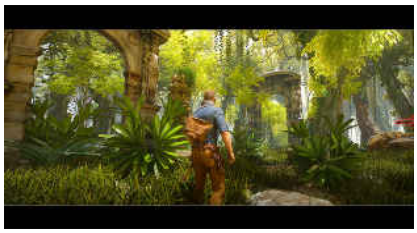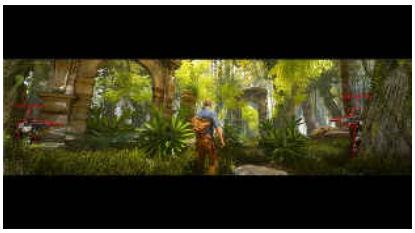16:9	21:9	32:9
		

Uporaba storitve Now brief

Tudi ko je TV izklopljen, zlahka dostopate do uporabnih dnevnih informacij prek pametnega zaslona, ki se vklopi ob zaznavanju uporabnika ali pa se aktivira z glasom.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

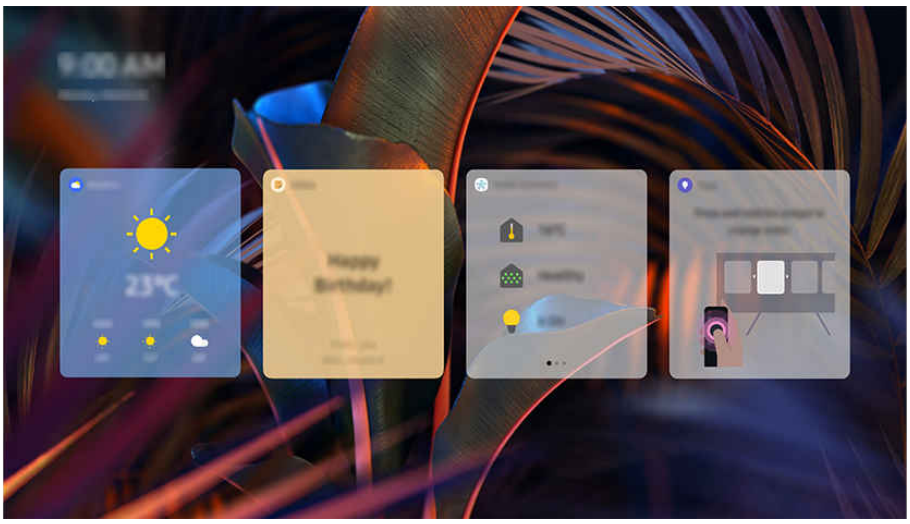

Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.

Zagon pomočnika Bixby z glasom

Home > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Napredne funkcije > Now brief > Omogoči s funkcijo Glas

Home > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Napredne funkcije > Glas > Prostoročno bujenje > Vedno

Lokacija te funkcije se lahko razlikuje glede na model ali geografsko območje.

Ko je TV izklopljen, izgovorite »**Hi, Bixby**«. Uporabljate lahko Now brief, ki zagotavlja raznovrstne dnevne informacije, tudi ko ne gledate TV.

Ko je razdalja od TV manjša od 3 do 4 m, je zagotovljena optimalna zmogljivost. Če se Bixby ne odziva, si preberite "Ko rečem "Hi, Bixby", Bixby ne odgovori." v "Odpravljanje težav".

Če ne želite uporabljati Ozadja ali Gradniki iz Now brief, pojdite na Uredi.iz zaslona Now brief in izklopite Ozadja ali Gradniki.

Zagon Now brief prek zaznavanja uporabnika

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Napredne funkcije > Now brief > Omogoči s funkcijo Zaznavanje uporabnika

Vklopite Now brief tako, da se bo samodejno prikazal zaslon Now brief, če je v bližini zaznan uporabnik, tudi če je TV izklopljen. Now brief lahko izklopite v > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Napredne funkcije > Now brief. Posk. zdaj

- Uporabniki se zaznajo z zaznavanjem zvoka in premikanja okoli TV.
- Odvisno od okolja, v katerem uporabljate TV, se uporabniki morda ne zaznajo ustrezno. Če se zgodi navedeno, izgovorite »Hi, Bixby«, da aktivirate funkcijo Bixby, nato pa aktivirajte Now brief. (> Bixby Settings > Voice Wake-up > Prostoročno bujenje > Vedno)
- Slike, gumbi in funkcije izdelka Pametni daljinski upravljalnik Samsung se lahko razlikujejo glede na model in geografsko območje.
- Če je vklopljena možnost Nočni način v Now brief > Uredi. > Nastavitve, se uporabnikov v temi ne zazna.
- Če je vklopljena možnost Nedejaven urnik v Now brief > Uredi. > Nastavitve > Zaznavanje uporabnika, se uporabnikov v določenem časovnem obdobju ne zazna.

OLED samodejno aktivira funkcijo Zaščita plošče, ko se TV izklopi po daljšem gledanju. Ko funkcija Zaščita plošče deluje, funkcija zaznavanja uporabnikov Now brief začasno ne deluje.

Informacije, ki so na voljo v Now brief

Vreme, opombe, SmartThings (Vpogled v dom, Kamera, Energija), glasba in številne druge oblike uporabnih dnevnih informacije so na voljo v obliki pripomočkov.

Z uporabo možnosti Uredi. > Gradniki konfigurirajte nastavitve, da bodo prikazani le določeni pripomočki.

- Podprti pripomočki se lahko razlikujejo glede na model, regijo in okolje uporabe storitve.

Nastavitev ozadja za Now brief

Na zaslonu Now brief izberite Uredi. in nastavite ozadje.

Izberite sliko ozadja zaslona ali izklopite ozadje zaslona z Uredi. > Ozadja.

- Slike, shranjene iz Generativno ozadje lahko uporabite kot Ozadja. Za več informacij glejte »Več o izdelku Generativno ozadje.«

Spreminjanje nastavitev Now brief

Na zaslonu Now brief z uporabo menija Uredi. spremenite nastavitve.

- Zaznavanje uporabnika

  Pomaknite se v meni Uredi. > Nastavitve in konfigurirajte nastavitve Zaznavanje uporabnika Vklop/Izklop, Občutljivost ali Nedejaven urnik. Možnost Nedejaven urnik onemogoči funkcijo Zaznavanje uporabnika v določenem časovnem obdobju.

- Časovna omejitev zaslona

  Prilagodite časovnik izklopa v Uredi. > Nastavitve > Časovna omejitev zaslona.

- Nočni način

  Pomaknite se na Uredi. > Nastavitve in omogočite Nočni način, da preprečite vklop Now brief v temnem okolju, čeprav je zaznan uporabnik.

- Samodejno ponavljanje

  Prilagodite prehode med stranmi v Uredi. > Nastavitve > Samodejno ponavljanje.

- Samodejna prilagoditev pripomočka

  Vrstni red pripomočkov se samodejno prilagodi glede na to, kako pogosto jih uporabljate in kako pogosto se posodabljajo.

- Prilagodi lokacijo

  Podatke o lokaciji svojega TV prilagodite iz Uredi. > Nastavitve > Prilagodi lokacijo.

  Za uporabo te funkcije se prepričajte, da je izdelek registriran v mobilni aplikaciji SmartThings.

- Nasveti

  Raziščite razne nasvete in pritisnite gumb Poskusite za takojšen preskus funkcije.

Konfiguracija začetnega zaslona

Konfigurirajte nastavitve začetnega zaslona, ki se prikaže ob vklopu TV ali ob uporabi vsebine.

Samodejni zagon funkcije Smart Hub

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Napredne funkcije > Možnost začetnega zaslona > Začnite z začetnim zaslonom za Smart Hub Posk. zdaj

Če je Začnite z začetnim zaslonom za Smart Hub omogočen, Smart Hub samodejno zažene, ko je vklopljen TV. Pomaknite se do te možnosti, da omogočite ali onemogočite to funkcijo.

Samodejni zagon funkcije Samsung TV Plus

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Napredne funkcije > Možnost začetnega zaslona > Samodejno zaženi Samsung TV Plus

Samodejno zažene Samsung TV Plus ob vklopu TV-ja. Če je ta možnost izklopljena, bo namesto tega prikazan zadnji uporabljen vir.

- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Samodejni zagon aplikacije Samsung Business TV

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Možnost začetnega zaslona > Samodejni zagon aplikacije Samsung Business TV

Če je možnost Samodejni zagon aplikacije Samsung Business TV nastavljena na Vklop, se ob vklopu televizorja samodejno zažene aplikacija Samsung Business TV. Tu funkcijo lahko vklopite ali izklopite. Pritisnite gumb Izberi v trenutnem meniju.

Za uporabo aplikacije Samsung Business TV v televizorju namestite aplikacijo iz trgovine Google Play Store ali App Store. Aplikacijo Samsung Business TV uporabljajte po navodilih, prikazanih na zaslonu mobilne naprave.

- Ko je možnost Samodejni zagon aplikacije Samsung Business TV nastavljena na Vklop in je možnost Samodejni zagon zadnje aplikacije prav tako nastavljena na Vklop, se ob vklopu televizorja samodejno zažene aplikacija Samsung Business TV.
- Na voljo je za operacijski sistem Android 6.0/iOS 9.0 ali novejšo različico.
- Aplikacija Samsung Business TV na Prvi zaslon se samodejno namesti, ko potrdite, da se strinjate s pogodbo o storitvi in zbiranjem ter uporabo osebnih podatkov.
- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Samodejno predvajanje v načinu Multi View

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Napredne funkcije > Možnost začetnega zaslona > Samodejni zagon predvajanja Multi View Posk. zdaj

Predvajanje vsebine YouTube iz mobilne naprave samodejno prikaže vsebino na Multi View.

- Na zaslonu je na voljo za katero koli predvajanje, zunanjo napravo ali aplikacijo, ki podpira način Multi View.
- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

Samodejno zrcaljenje iz Multi View

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Napredne funkcije > Možnost začetnega zaslona > Samodejni zagon zrcaljenja MultiView

Če zaslon zrcali vašo mobilno napravo, bo Multi View samodejno prikazal zaslon naprave. Pomaknite se do te možnosti, da omogočite ali onemogočite to funkcijo.

- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Samodejno zagon Multi View ob obračanju

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Napredne funkcije > Možnost začetnega zaslona > Samodejni zagon funkcije Multi View pri obračanju

Multi View se samodejno zažene, ko zaslon obrnete v pokončni način.

- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.
- Ta funkcija se aktivira ob priključitvi Samodejno vrteči se dodatek (v ločeni prodaji).

Samodejni zagon nazadnje uporabljene aplikacije

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Napredne funkcije > Možnost začetnega zaslona > Samodejni zagon zadnje aplikacije Posk. zdaj

Če je možnost Samodejni zagon zadnje aplikacije nastavljena na Vklop, se ob vklopu TV samodejno zažene nazadnje uporabljena aplikacija. To funkcijo lahko vklapljate oz. izklapljate. Pritisnite gumb Izberi v trenutnem meniju.

- Funkcija morda ni podprta, odvisno od aplikacije.
- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

Funkcije gledanja in snemanja televizorja

Uporabljajte razne priročne funkcije, ki jih ponuja vaš TV Samsung, med gledanjem TV. Uredite lahko tudi svoj seznam kanalov in ustvarite seznam priljubljenih kanalov.

Uporaba možnosti Vodnik


Oglejte si televizijske sporede raznih kanalov na enem samem zaslonu.

Pritisnite gumb ∧/∨ (kanal) ali gumb GUIDE za dostop do zaslona Vodnik.

V meniju Vodnik si lahko ogledate dnevne televizijske sporede vsake postaje in informacije o programu ter izberete program, ki ga želite gledati, oziroma nastavite ogled razporeda ali snemanje.

- Gumb za dostop do zaslona Vodnik se lahko razlikuje glede na model.
- Nastavitve Ponudnik storitev v začetni nastavitvi morda niso podprte, odvisno od geografskega območja.
- Funkcija Snemaj morda ni podprta, odvisno od modela ali geografskega območja.
- Za dostop do informacij ali dodatnih funkcij, ki so na voljo v Vodnik, iz analognih kanalov, morate v fazi začetne konfiguracije nastaviti Ponudnik storitev.
- Za ogled Vodnik morate najprej konfigurirati Čas (> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Čas).
- Za podrobnosti uporabe daljinskega upravljalnika glejte slikovni vodnik zgoraj desno.

O zaslonu Vodnik

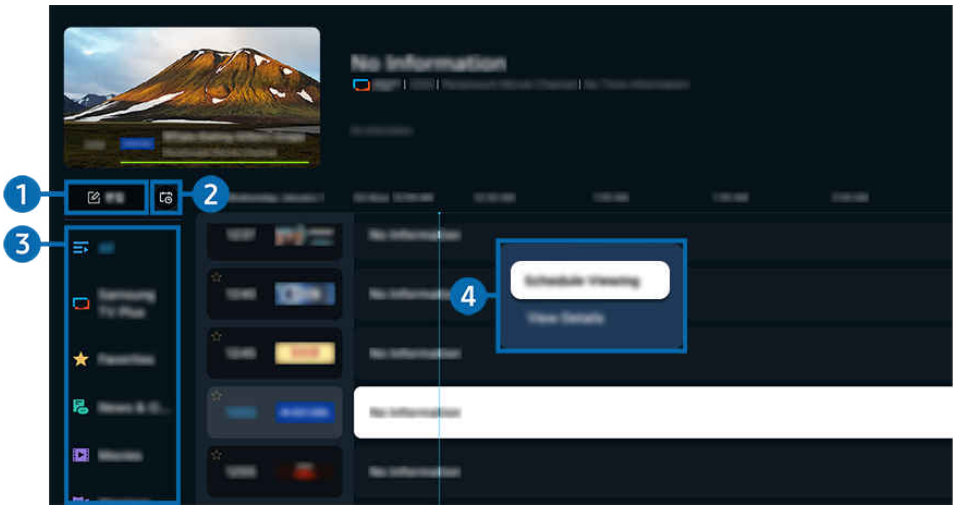

Slika v vašem TV se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.

1 Uredi

Urejajte kanale, shranjene v TV.

Za več informacij si oglejte poglavje "Uporaba funkcije urejanja kanalov".

2 Upravitelj urnika

Oglejte si, uredite ali izbrišite svoje urnike gledanja.

Za več informacij si oglejte poglavje »Nastavitev ogleda razporeda«.

3 Filter kanala

Ogled kanalov in programov glede na njihovo vrsto

4 Dodatne možnosti v zvezi s televizijskimi programi

Pomaknite se na želeni program in pritisnite ter pridržite gumb Izberi za dostop do naslednjih možnosti:

Te funkcije morda niso podprte, odvisno od modela ali geografskega območja.

- Ogled razporeda

  Načrtujete lahko ogled programa, ki je na sporedu.

- Prekliči razporejeno gledanje

  Načrtovane oglede lahko prekličete.

- Glej podrobnosti

  ogledate si lahko podrobne informacije o izbranem programu. Podatki bodo morda drugačni ali pa morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od signala oddajanja.

- Snemaj

  posnamete lahko trenutni program.

- Ustavi.

  Prekinete lahko snemanje, ki se trenutno izvaja.

- Urejanje časa snemanja

  spremenite lahko začetni in končni čas snemanja programov na sporedu.

- Razpored snemanja

  načrtujete lahko snemanje programa na sporedu.

- Prekliči razporejeno snemanje

  Prekličete lahko razpored snemanj.

Uporaba dodatnih funkcij v Vodnik

Za uporabo dodatnih funkcij v Vodnik pritisnite gumb 123 ali 123.

Te funkcije morda niso podprte, odvisno od modela ali geografskega območja.

- Filter kanala

  Kanale in programe si lahko ogledate razvrščene po vrstah, ki so določene v možnosti Seznam kanalov.

- Upravitelj urnika

  Ogledate si lahko zaslon Upravitelj snemanja in urnika ali Upravitelj urnika.

  Za več informacij o možnosti Razpored snemanja si oglejte razdelek "Snemanje programov".

  Za več informacij o možnosti Ogled razporeda si oglejte razdelek "Nastavitev ogleda razporeda".

- Vrsta antene

  Spremenite lahko tip signalov oddajnika, ki jih TV sprejema.

  Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od vhodnega oddajnega signala.

Snemanje programov

Trenutni program ali naslednje programe lahko posnamete tako, da namesto videorekorderja uporabite napravo USB.

- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
- Priključite napravo USB za uporabo funkcij snemanja na TV. Pred uporabo funkcije snemanja skrbno preberite vse varnostne ukrepe. Za več informacij si oglejte poglavje "Pred uporabo funkcij Snemanje in Timeshift".
- Snemate lahko samo programe, ki jih se sprejemajo prek antene.
- Ob programih in kanalih z načrtovanim snemanjem se prikaže .

Uporaba možnosti takojšnjega snemanja in časovnika za snemanje v vodniku

- Snemaj
  1. Izberite program, ki se trenutno predvaja, in pritisnite gumb Izberi.
  2. Za začetek snemanja v pojavnem meniju izberite možnost Snemaj.
- Razpored snemanja
  1. Izberite program, ki bo predvajan v prihodnosti, in pritisnite gumb Izberi.
  2. Za razpored snemanja v pojavnem meniju izberite možnost Razpored snemanja.

Snemanje med gledanjem oddaje

- Snemaj
  1. Na upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung pritisnite gumb ali .
  2. Z uporabo smernih gumbov se pomaknite na nadzorno ploščico.
  3. Izberite Snemaj, da začnete s snemanjem.

  Ali med gledanjem oddaje pritisnite gumb .
- Razpored snemanja
  1. Med gledanjem oddaje pritisnite gumb Izberi, da se prikaže okno z informacijami o programu.
  2. Z levim ali desnim smernim gumbom se pomaknite na program, ki bo predvajan v prihodnosti, in pritisnite gumb Izberi.
  3. Izberite Razpored snemanja za načrtovanje snemanja programa.

Uporaba zaslona za razpored snemanja

1. Na upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung pritisnite gumb 123 ali 123.
2. Z uporabo smernih gumbov se pomaknite na nadzorno ploščico.
3. Izberite možnost Upravitelj urnika ali Posnetki za dostop do zaslona Upravitelj snemanja in urnika.

Na zaslonu Upravitelj snemanja in urnika so na voljo naslednje možnosti:

Prikazane možnosti menija se lahko razlikujejo glede na model ali geografsko regijo.

- Posnetki

  Ogledovanje Posnetki

  Na zaslonu prikazani gumbi se razlikujejo glede na predvajano datoteko. Za dodatne informacije o krmiljenju predvajanja si oglejte »Gumbi in funkcije, na voljo med snemanjem programa ali funkcijo Timeshift«.

  S seznama izberite posnetek, ki si ga želite ogledati. Izbrani posnetek se bo začel predvajati.

  Označeni del premaknite na posnetek, da se v desnem meniju prikažejo možnosti Predvajaj, Izbriši in Glej podrobnosti.

- Razpored snemanja

  Pomaknite se na Razporedi in pritisnite Razpored snemanja. Dodajanje, urejanje ali preklic razporeda snemanja programov

  Izberite nastavitve Antena, Kanal, Ponovi., Datum, Začetni čas in Končni čas ter nato izberite Shrani za načrtovanje snemanja določenega programa ob določeni uri na določeni datum.

  Ustvarite lahko največ trideset dogodkov Ogled razporeda in Razpored snemanja.

  Poskrbite, da je TV's Čas(> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Čas) pravilna.

  – Uredi

    Za razpored snemanja lahko nastavite začetni in končni čas. Začetni čas lahko nastavite do 10 minut pred začetkom programa, končni čas pa do 10 minut po koncu programa.

  – Izbriši

    Odstranjevanje razporeda snemanja

  – Glej podrobnosti

    Ogled podrobnih informacij o razporedu snemanja

- Nastavitve
  - Začni snemati zgodaj

    Spremenite to nastavitev, da se snemanje začne malo pred uro začetka programa, ki je prikazana v Vodnik.
  - Nadaljuj snemanje po

    Spremenite to nastavitev, da se snemanje konča malo po uri konca programa, ki je prikazana v Vodnik.
  - Podatki o simbolih

    Uporabnikom ponudite podatke o simbolu in pojasnilo o uporabljeni ikoni v upravitelju urnika.

    Meniji se morda ne bodo prikazali, odvisno od modela ali geografske regije.

Nastavitev ogleda razporeda

Konfigurirajte TV za prikaz določenega kanala ali programa ob točno določenem času in datumu.

- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
- Zraven programov, ki ste jih konfigurirali za spored predvajanja, se prikaže ikona .
- Za nastavitev ogleda razporeda morate na TV najprej nastaviti uro (> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Čas) in nastaviti čas.

Uporaba možnosti ogleda razporeda na zaslonu Vodnik

Na zaslonu Vodnik izberite program, ki si ga želite ogledati, pritisnite gumb Izberi, nato pa izberite Ogled razporeda v prikazanem pojavnem meniju.

Uporaba možnosti razporeda ogleda med gledanjem programa

1. Pritisnite gumb Izberi med gledanjem TV.
2. Prikaže se okno z informacijami o programu.
3. Z levim in desnim smernim gumbom izberite program, ki bo predvajan.
4. Pritisnite gumb Izberi, nato pa izberite Ogled razporeda za ogled programa.

Uporaba zaslona za razpored gledanja

1. Na upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung pritisnite gumb ali .
2. Z uporabo smernih gumbov se pomaknite na nadzorno ploščico.
3. Izberite možnost Upravitelj urnika ali Posnetki za dostop do zaslona Upravitelj snemanja in urnika.

Prikazane možnosti menija se lahko razlikujejo glede na model ali geografsko regijo.

- Ogled razporeda

  Pomaknite se na Razporedi in pritisnite Ogled razporeda. Dodajanje, urejanje ali preklic razporeda gledanja programov

  Ustvarite lahko največ trideset dogodkov Razpored snemanja in Ogled razporeda.

  Poskrbite, da je nastavitev v TV's Čas (> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Čas) pravilna.

  – Uredi

    Nastavite lahko začetni čas za ogled razporeda. Če izberete program v meniju Vodnik, lahko čas Začetni čas nastavite do 10 minut pred začetkom programa.

  – Izbriši

    Razporejene oglede lahko izbrišete.

  – Glej podrobnosti

    O razporejenih ogledih si lahko ogledate podrobne podatke.

Uporaba storitve Timeshift

Z uporabo funkcije Timeshift si oglejte zamujene prizore in se pomaknite nazaj na določene točke programa.

Za aktiviranje funkcije Timeshift med gledanjem oddaje pritisnite gumb ali in z uporabo smernih gumbov na daljinskem upravljalniku izberite Timeshift ali pa pritisnite gumb . Posk. zdaj

Trenutni program, ki ga gledate, shranite v napravo USB, da boste predvajanje lahko prekinili na določenih prizorih, si ogledali zamujene prizore ali se pomaknili nazaj na določene točke na časovnici.

- Ko se izvaja funkcija Timeshift, nekatere funkcije niso na voljo v možnosti > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > TV program.
- Če želite uporabljati Timeshift, morate priključiti napravo USB za snemanje.
- Pred uporabo funkcije Timeshift preberite vse varnostne ukrepe. Za več informacij si oglejte poglavje "Pred uporabo funkcij Snemanje in Timeshift".
- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Gumbi in funkcije, na voljo med snemanjem programa ali funkcijo Timeshift

Med snemanjem oddaje in uporabo Timeshift so na voljo naslednje kontrole in možnosti.

Pritisnite smerni gumb navzdol, da prikažete nadzorno ploščico z naslednjimi možnostmi:

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Razpoložljivi gumbi in funkcije se lahko razlikujejo glede na funkcije.

- Premor / Predvajaj

  Ko je videoposnetek začasno ustavljen, lahko uporabite naslednje funkcije. Ko je video začasno ustavljen, TV ne predvaja zvoka.

  – Počasno previjanje nazaj ali Počasno previjanje naprej: Uporabite gumb ◀◀ ali ▶▶ za počasno pomikanje nazaj ali naprej. Na voljo so hitrosti 1/8, 1/4 in 1/2. Zaporedno pritisnite ustrezen gumb, da hitrost počasnega načina hitro povečate za največ 3-krat. Za nadaljevanje predvajanja z normalno hitrostjo pritisnite gumb ▶.

    Med uporabo funkcije Počasno previjanje nazaj boste videli časovno razliko med trenutnim časom posnete oddaje in časom pomika nazaj.

- Premik nazaj/premik naprej

  Pritisnite smerni gumb za navzgor, da se pomaknete na vrstico za upravljanje predvajanja in nato v tej vrstici izberite smerni gumb za levo ali desno, da se v videoposnetku pomaknete nazaj ali naprej za 10 sekund.

  Ko je funkcija vklopljena, si lahko ogledate razliko med trenutnim časom snemanja in trenutnim časom ogleda za nazaj.

- Previj nazaj / Previj naprej

  Uporabite gumb ◀◀ ali ▶▶ za pomikanje nazaj ali hitro pomikanje naprej.

  Ta funkcija ni na voljo, ko gledate trenutno oddajan program.

- Ustavi snemanje. / Ustavi Timeshift.

  Konča snemanje ali funkcijo Timeshift.

- Snemaj

  Iz funkcije Timeshift lahko preklopite v funkcijo snemanja. Ob preklopu v funkcijo snemanja lahko vsebino, ki jo je posnela funkcija Timeshift, vključite v nov posnetek.

  Funkcija je na voljo samo, ko se izvaja funkcija Timeshift.

- Urejanje časa snemanja

  Določite lahko časovno obdobje snemanja programa.

  Funkcija je na voljo samo, ko snemate program.

- Pojdi na televizijo

  Med uporabo funkcije Timeshift za gledanje prejšnjega prizora izberite možnost Pojdi na televizijo, da se vrnete na televizijsko oddajo v živo.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Informacije

  Naloži okno z informacijami o programu, ki se snema, ali za katerega je bila aktivirana funkcija Timeshift.

- Ogled razporeda / Razpored snemanja

  Dodajanje razporeda gledanja ali snemanja

Uporaba seznama kanalov

Preklopite kanal ali preverite programe na drugih digitalnih kanalih.

Z uporabo zaslona Seznam kanalov preklapljajte med kanali ali si oglejte, kateri programi se predvajajo na drugih digitalnih kanalih. Na standardnem daljinskem upravljalniku pritisnite gumb CH LIST.

Dostop do seznama kanalov

Pridržite gumb ∧/∨ (Kanal), da odprete Seznam kanalov.

Uporaba funkcij na zaslonu s seznamom kanalov

Ikone na zaslonu Seznam kanalov označujejo naslednje:

- ★: Priljubljen kanal.
- : Zaklenjen kanal.
- : Kanal, za katerega potrebujete kartico splošnega vmesnika.

V zgornjem levem kotu zaslona Seznam kanalov so dostopne naslednje možnosti.

- Običajna ant., Kabelski signal ali Satelit

  Omogoča izbiro med načini Običajna ant., Kabelski signal in Satelit.

  Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od vhodnega oddajnega signala.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Razvrsti.

  Razvrsti sezname po možnosti Številka ali po možnosti Ime.

  Ta možnost je na voljo samo pri digitalnih kanalih in morda ni vedno prikazana.

Na zaslonu Seznam kanalov pritisnite levi smerni gumb za dostop do naslednjih možnosti:

- Uredi kanale

  Urejajte kanale, ki so shranjeni v TV.

- Vsi

  prikažejo se samodejno poiskani kanali.

  Prikažejo se kanali, sprejeti pri trenutno izbrani možnosti Običajna ant., Kabelski signal ali Satelit.

- Samsung TV Plus

  Ko ima TV vzpostavljeno internetno povezavo, lahko kadar koli gledate priljubljene programe ali poudarjene možnosti za vsako temo prek navideznega kanala. TV poleg navadnih kanalov ponuja tudi dnevne razporede za Samsung TV Plus.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Zvrst

  Izberite žanr, da uredite in prikažete določene kanale po svojih željah.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Vrsta kanalov

  Filtrira seznam tako, da vključuje kanale izbrane vrste. Vendar pa je možnost Vrsta kanalov mogoče uporabljati samo pri kanalih, ki vsebujejo informacije o vrsti.

  Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od vhodnega oddajnega signala.

- Priljubljeni

  Prikaže priljubljene kanale iz Priljubljeni, Moj seznam 1 doMoj seznam 4.

  Prikaže samo Priljubljeni, ki vsebuje priljubljene kanale.

Uporaba funkcije urejanja kanalov

Urejajte kanale, ki so shranjeni v TV.

Dostop do zaslona za urejanje kanalov

- Prikažite zaslon Vodnik in pritisnite Uredi. na levi strani zaslona, da odprete zaslon za urejanje kanalov.
- Prikažite zaslon Seznam kanalov in pritisnite Uredi kanale na dnu zaslona, da odprete zaslon za urejanje kanalov.

Uporaba funkcij urejanja kanalov

Ikone na zaslonu Uredi kanale označujejo naslednje:

– ★: Priljubljen kanal.

– 🔒: Zaklenjen kanal.

– ▣: Kanal, za katerega potrebujete kartico splošnega vmesnika.

Izberite kanal na zaslonu Uredi kanale za dostop do naslednjih možnosti:

- Zakleni / Odkleni.

  Omejite dostop do kanalov, za katere je potrebno spremstvo staršev. Dostop do zaklenjenih kanalov je možen le z vnosom kode PIN.

  Če želite uporabiti to funkcijo ali nastaviti geslo, nastavite ⌂ > levi smerni gumb > ⚙ Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Starševske nastavitve > Uporabite zaklepanje kanala na Vklop.

  Za dodatne informacije o nastavitvi kode PIN si oglejte »Nastavitev gesla«.

- Izbriši

  Ko izberete ciljni kanal za odstranitev v možnosti Uredi kanale, izberite Izbriši. Odstranjeni kanali niso prikazani na seznamu Seznam kanalov.

- Preimenuj kanal

  V možnosti Uredi kanale izberite kanal, ki ga želite preimenovati, nato pa izberitePreimenuj kanal.

  Preimenujete lahko samo en kanal hkrati.

  Ta funkcija je na voljo samo pri analognih oddajanjih.

- Sprememba št.

  Ko v možnosti Uredi kanale izberete kanal, ki ga želite spremeniti, izberite možnost Sprememba št., da spremenite številko kanala.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

  Po spremembi številke kanala se informacije o kanalu ne posodobijo samodejno.

- Obnovi Samsung TV Plus

  Obnovite lahko izbrisane kanale storitve Samsung TV Plus.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Shrani in zapri

  Shranite spremembe, ki ste jih opravili v Uredi kanale, in zapustite možnost.

Uporaba osebnega seznama priljubljenih

Pogosto gledane kanale ustvarite za priljubljene kanale.

Na zaslonih Uredi kanale in Seznam kanalov se poleg priljubljenih kanalov prikaže ikona ★.

Oblikovanje seznama priljubljenih

1. Odprite zaslon Uredi kanale.

   Za podrobnosti o načinu dostopa do zaslona za urejanje kanalov si oglejte »Dostop do zaslona za urejanje kanalov.«

2. Pritisnite levi smerni gumb na daljinskem upravljalniku, da izberete želeno Priljubljeni.
3. Pritisnite desni smerni gumb, da izberete možnost Dodaj kanale.
4. Iz seznama na zaslonu izberite želeni program.
5. Pritisnite možnost Dodaj, da izbrani kanal dodate na seznam priljubljenih.

Izberite Priljubljeni, Moj seznam 1 - Moj seznam 4 na zaslonu Uredi kanale in na voljo bodo naslednje funkcije.

Ustvarite lahko največ pet Priljubljeni, kar omogoča, da vsak družinski član ustvari svoj seznam priljubljenih.

- Dodaj kanale

  Na seznamu kanalov izberite enega ali več kanalov za dodajanje na seznam priljubljenih in nato izberite možnost Dodaj kanale.

- Odstrani.

  Odstrani enega ali več kanalov s seznama priljubljenih.

- Sprem. vr. red.

  Spremeni vrstni red enega ali več kanalov, izbranih na seznamu priljubljenih.

- Preim. priljubljene

  Preimenuje seznam priljubljenih.

- Shrani in zapri

  Shrani in zapre zaslon Uredi kanale.

Možnosti za podporo gledanja televizije

Uporabite funkcije, ki so na voljo med gledanjem TV.

Iskanje razpoložljivih kanalov

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > TV program > (Nastavitve samodejnega iskanja) > Samodejno iskanje Posk. zdaj

- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
- Tega vam ni treba storiti, če je TV priključen na kabelski ali satelitski sprejemnik.
- Sistem DVB-T2 morda ni podprt, odvisno od geografske regije.
- Nastavitev Nastavitve samodejnega iskanja se morda ne bo pojavila, odvisno od modela in geografske regije.

Izbira možnosti iskanja kabelskega omrežja

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > TV program > (Nastavitve samodejnega iskanja) > Možnost kabelskega iskanja Posk. zdaj

Za nastavitev dodatnih možnosti iskanja, kot sta frekvenca in hitrost simbolov za iskanje v kabelskem omrežju.

- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
- Nastavitev Nastavitve samodejnega iskanja se morda ne bo pojavila, odvisno od modela in geografske regije.

Iskanje razpoložljivih kanalov v stanju pripravljenosti

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > TV program > (Nastavitve samodejnega iskanja) > Samodejno iskanje v pripravljenosti Posk. zdaj

Samodejno iščite kanale, ko je TV v stanju pripravljenosti.

- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
- Nastavitev Nastavitve samodejnega iskanja se morda ne bo pojavila, odvisno od modela in geografske regije.

Nastavitev časa bujenja

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > TV program > (Nastavitve samodejnega iskanja) > Časovnik za bujenje Posk. zdaj

Nastavite časovnik, da vklopi TV in samodejno išče kanale.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Nastavitev Nastavitve samodejnega iskanja se morda ne bo pojavila, odvisno od modela in geografske regije.

Nastavitev funkcij za ponudnika storitev

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > TV program > Ponudnik storitev Posk. zdaj

Omogočite ali onemogočite funkcijo ponudnika storitev oddajanja.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Ogled informacij o ponudniku oddajnih storitev

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > TV program > Informacije in nastavitve ponudnika storitev Posk. zdaj

Ugotovite, kdo je trenutni ponudnik storitev oddajanja, in poiščite povezane informacije.

Te nastavitve je mogoče konfigurirati samo za razpoložljivega Ponudnik storitev.

Preverjanje informacij o signalu in moči signala digitalnega kanala.

> levi smerni gumb > Nastavitve > Podpora > Skrb za naprave > Samodiagnoza > Oddajani signal

- Če je vaš TV priključen na ločeno radijsko anteno, lahko uporabite informacije o moči signala, da prilagodite anteno za povečano moč signala in izboljšan sprejem kanalov visoke ločljivosti.
- Možnost **Oddajani signal** je na voljo samo pri digitalnih kanalih.
- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Izbira možnosti zvoka pri oddajanju

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > TV program > Dvojni zvok Posk. zdaj

Nastavite možnosti zvoka za stereo ali dvojezično oddajanje. Za več informacij si oglejte poglavje "Podprte možnosti zvoka pri oddajanju".

- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Uporaba storitve Zaklep kategorije programa

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Starševske nastavitve > Zaklep kategorije programa Posk. zdaj

- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Funkcija je koristna, če želite glede na oznake televizijskih programov, določiti, katere programe smejo gledati otroci na TV. Funkcija Zaklep kategorije programa pa ne blokira programov z drugih zunanjih virov, kot so predvajalniki Blu-ray, predvajalniki DVD ali datoteke USB.

Vsakič, ko dostopate do funkcije Zaklep kategorije programa, morate vnesti varnostno kodo PIN. Kodo PIN morate vnesti tudi za ogled zaklenjenega kanala. Za spreminjanje kode PIN pojdite v možnost > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Nastavitve za PIN > Spremeni PIN. Posk. zdaj

- Za več informacij o nastavljanju gesla glejte razdelek "Nastavitev gesla".
- Funkcija **TV program** ni na voljo v načinih HDMI ali Component (Komponenta).
- **Zaklep kategorije programa** morda ni podprto; odvisno od vhodnega signala.

Prikaz menija splošnega vmesnika

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > TV program > Splošni vmesnik Posk. zdaj

Ogledate si lahko informacije o splošnih vmesnikih.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Meni splošnega vmesnika (CI)

  Prikažite informacije in nastavitve CICAM.

- Informacije o aplikaciji

  Prikaži proizvajalca CICAM in informacije o sistemu za pogojni dostop (Conditional Access System).

- Uprav. kod PIN za CICAM

  Upravljajte kodo PIN modula za pogojni dostop do splošnega vmesnika(CICAM). Shranite kodo PIN ali spremenite shranjeno kodo PIN in nato nastavite še druge možnosti kode PIN.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Način za dešifriranje

- Pretvorba videa CAM

  Konfigurira nastavitev za samodejno prekodiranje videokodeka iz modula za pogojni dostop. Če tega ne želite uporabljati, izberite možnost Izklop.

  Uporabiti morate modul za pogojni dostop, ki podpira prekodiranje videokodeka.

Nastavitev naprednih nastavitev oddajanja

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > TV program > Strokovne nastavitve Posk. zdaj

Ročno iskanje oddajnih signalov

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > TV program > Strokovne nastavitve > Ročno iskanje Posk. zdaj

Ročno lahko poiščete vse kanale in jih shranite v TV.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Iskanje digitalnih kanalov

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > TV program > Strokovne nastavitve > Ročno iskanje > Digitalno shranjevanje programov

Izberite Novo, nato konfigurirajte Kanal, Frekvenca in Pasovna širina, nato izberite Išči. da samodejno poiščete in shranite seznam digitalnih programov v TV.

Iskanje analognih kanalov

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > TV program > Strokovne nastavitve > Ročno iskanje > Analogno shranjevanje programov

Izberite možnost Novo in konfigurirajte možnosti Program, Barvni sistem, Zvočni sistem, Kanal in Išči. za iskanje analognih kanalov. Nato izberite Dem. način, da shranite najdene kanale v TV.

Ta funkcija je na voljo samo pri analognih oddajanjih.

Natančna nastavitev analognega oddajanja

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > TV program > Strokovne nastavitve > Natančna nastavitev Posk. zdaj

Ta funkcija je na voljo samo pri analognih oddajanjih.

Prenašanje seznama kanalov

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > TV program > Strokovne nastavitve > Prenesi sezn. kanalov Posk. zdaj

Seznam kanalov lahko uvozite s pomnilniške naprave USB ali ga izvozite vanjo. Za uporabo te funkcije morate vnesti kodo PIN.

- Uvozi iz USB-ja: uvozi seznam kanalov iz pomnilniške naprave USB.
- Izvozi na USB.: Izvozi seznam kanalov, shranjen TV, v pomnilniško napravo USB.

Ta funkcija je na voljo, ko je priključena naprava USB.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Omogočanje/onemogočanje urejanja številk kanalov

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > TV program > Strokovne nastavitve > Uredi številke kanala Posk. zdaj

Za spreminjanje številk kanalov. Informacije o kanalu se po spremembi številke kanala ne posodobijo samodejno.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Brisanje profila upravitelja modula za pogojni dostop

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > TV program > Strokovne nastavitve > Izbriši profil upravljavca CAM Posk. zdaj

Izberite upravljavca CAM za izbris.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Nastavitev satelitskega sistema

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > TV program > Strokovne nastavitve > Satelitski sistem Posk. zdaj

Preden izvedete iskanje kanalov, lahko konfigurirate nabor nastavitev satelitskega krožnika.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Spreminjanje jezika teleteksta

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > TV program > Strokovne nastavitve > Nastavitve jezika teleteksta > Jezik teleteksta Posk. zdaj

Jezik teleteksta lahko nastavite ali spremenite. Če si želite ogledati oddajanje teleteksta v želenem jeziku, izberite želeni jezik v možnosti Glavni jezik teleteksta; Če ta jezik ni podprt, si lahko oddajanje teleteksta ogledate v svojem drugem izbranem jeziku, nastavljenem v možnosti Sekundarni jezik teleteksta.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela, kanala in geografskega območja.

Izbira jezika zvoka pri oddajanju

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > TV program > Strokovne nastavitve > Možnosti zvoka Posk. zdaj

Ta jezik boste slišali med gledanjem naprave TV, če je jezik vključen v oddajni signal. Možnosti zvoka deluje drugače pri analognih in digitalnih kanalih.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od vhodnega oddajnega signala.

- Nastavitve jezika zvoka

  Jezik zvoka lahko po želji spremenite.

  Jeziki, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na oddajanje.

- Oblika zvočnega zapisa

  Zvočno obliko zapisa lahko po želji spreminjate.

  Podprta oblika zvočnega zapisa se lahko razlikuje glede na oddajani program.

  Ta možnost je na voljo samo pri digitalnih kanalih.

Prikaz menija Vmesnik ključa TVkey

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > TV program > Strokovne nastavitve > Vmesnik ključa TVkey Posk. zdaj

Uporabljate lahko naslednje funkcije:

- Meni ključa TVkey: Prikaže meni vmesnika ključa TVkey.
- Izbris TV-storitve: Prikaže seznam upravljavcev ključa TVkey za izbris.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Branje digitalnega besedila

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > TV program > Strokovne nastavitve > Digitalno besedilo (MHEG) Posk. zdaj

To funkcijo lahko uporabite med gledanjem oddaje, ki vključuje besedilo in večpredstavnostno vsebino.

Ta funkcija je na voljo samo na Irskem ali v Združenem kraljestvu.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) je mednarodni standard za sisteme za kodiranje podatkov, ki se uporablja za večpredstavnost in hiperpredstavnost. Je na višji ravni kot sistem MPEG in vključuje hiperpredstavnost s povezanimi podatki, kot so slike, znakovne storitve, animacije, grafike, videodatoteke in večpredstavnostni podatki. MHEG je tehnologija interakcije med izvajanjem uporabnikov in se uporablja na različnih področjih, vključno z video na zahtevo (VOD), interaktivno TV (ITV), elektronskim poslovanjem (EC), teleizobraževanjem, telekonferencami, digitalnimi knjižnicami in omrežnimi igrami.

Slika in Zvok

Nastavitve slike in zvoka lahko prilagodite lastnim željam.

Prilagajanje kakovosti slike

Spremeni nastavitev Slikovni način in prilagodi nastavitev Strokovne nastavitve.

Izbira slikovnega načina.

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Slika > Slikovni način

/ > Nastavitve > Vse nastavitve > Slika > Slikovni način Posk. zdaj

Nekatere nastavitve zaslona morda niso na voljo na domačem zaslonu Smart Hub.

Izberete lahko način Slikovni način, ki vam najbolj ustreza.

Možnosti Zabavno in Grafično sta podprti le, če ime zunanje naprave v načinu PC spremenite v PC.

- Dinamično

  Osvetli in izostri sliko v svetlih načinih za okolico.

- Standardni

  Je primeren za splošna okolja za ogled.

- Eco

  Ta zaslon je namenjen varčevanju z energijo.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Film

  Primerno za gledanje naprave TV ali filmov v temnem prostoru.

- FILMMAKER MODE

  Način tega zaslona zagotavlja kakovost slike, certificirano s strani UHD Alliance. Slika, ki je opredeljena kot FILMMAKER MODE, med ogledom samodejno preklopi v FILMMAKER MODE .

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

  FILMMAKER MODE je morda videti temnejši od ostalih načinov prikaza slike.

  FILMMAKER MODE lahko spremenite v drug način Slikovni način. Vendar pa se spremenjeni Slikovni način ohrani tudi po ogledu slike, ki je opredeljena kot FILMMAKER MODE.

  Logotip FILMMAKER MODE™ je blagovna znamka podjetja UHD Alliance, Inc.

Nastavitev naprednih nastavitev slike

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Slika > Strokovne nastavitve Posk. zdaj

Po želji določite nastavitve zaslona z naslednjimi funkcijami:

- Svetlost Posk. zdaj

  Prilagodite splošno svetlost slike. Višja kot je vrednost nastavitve, svetlejša je celotna slika.

- Kontrast Posk. zdaj

  Prilagodite razliko med najtemnejšimi in najsvetlejšimi območji med predmeti in njihovim ozadjem. Višja kot je vrednost nastavitve, večja je razlika.

- Ostrina Posk. zdaj

  Prilagodite ostrino obrisa predmetov. Višja kot je vrednost nastavitve, ostrejši je obris.

- Barve Posk. zdaj

  Prilagodite barvnost videoposnetka. Višja kot je vrednost nastavitve, temnejša je barvna nasičenost.

- Ton barve (Z/R) Posk. zdaj

  Nastavite ton barv. Čim višja je neka vrednost, tem bolj rdeč ali zelen je videoposnetek.

- Samodejna obdelava signala HDR Posk. zdaj

  Uživajte v kakovosti slike, podobni HDR, tudi z vsebino SDR.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Samodejna obdelava signala HDR Pro

  Pretvorite vsebino SDR, da bo podobna vsebini HDR, in s pomočjo analize objektov za vsak prizor dodajte tridimenzionalnost.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Preslikava odtenkov HDR Posk. zdaj

  Samodejno prilagodi svetlost z obdelavo preslikave tonov glede na informacije o vsebini HDR.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Izboljšava kontrasta Posk. zdaj

  Samodejno prilagodite kontrast, da preprečite prevelike razlike v svetlosti med svetlejšimi in temnejšimi območji.

- Podrobnosti senc Posk. zdaj

  Prilagodite svetlost zatemnjene slike. Višja kot je vrednost nastavitve, svetlejša je zatemnjena slika.

- **Gama** Posk. zdaj

  Prilagodite srednjo svetlost videoposnetka.

- **Uporaba možnosti Nastavitve slike** Posk. zdaj

  Uporabite izbrane nastavitve slike za trenutni vhodni vir ali vse vhodne vire.

- **Lokalna zatemnitev** Posk. zdaj

  Povečajte kontrastno razmerje tako, da samodejno prilagodite svetlost za vsak del slike.

  Ta funkcija podpira nastavitve **Standardni**, **Visoko** in **Nizko**. Pri nastavitvi **Standardni** se kakovost slike prilagaja glede na zaznano svetlobo v okolju.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- **Filmski način** Posk. zdaj

  Dotaknite stari videoposnetek, da izboljšate kakovost slike za boljšo izkušnjo gledanja.

  Ta funkcija je na voljo samo, ko je vhodni signal nastavljen na TV ali HDMI (1080i).

- **Nastavitve barvnega prostora** Posk. zdaj

  Izberite paleto barv, ki jih je mogoče izraziti na sliki.

- **Ojačevalnik barve** Posk. zdaj

  Izberite paleto barv, ki jih je mogoče izraziti na sliki.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- **Color Booster Pro**

  Umetna inteligenca klasificira barve za vsak prizor in ustrezno prilagodi optimalno intenzivnost barv.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- **Barvni ton** Posk. zdaj

  Izberite ustrezen barvni ton glede na situacijo gledanja.

- **Nastavitev beline** Posk. zdaj

  Prilagodite svetlost rdečih, zelenih in modrih barv, tako da najsvetlejši del slike postane bel.

- **Nastavitve jasnosti slik** Posk. zdaj

  Optimizirajte videoposnetek, ki ima veliko dinamičnih prizorov.

  Ko je možnost **Jasno gibanje LED** ali **Jasno gibanje** nastavljena na **Vklop**, zaslon utripa ali pa postane temnejši kot takrat, kot je ta možnost nastavljena na **Izklop**.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- **Zmanjšanje modre svetlobe**

  Poskrbite za udobno gledanje z omejevanjem modre svetlobe in uporabo toplejših barv.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- **Nastavitve velikosti slike**

  Konfigurirajte nastavitev velikosti slike. Velikost slike, ki je prikazana na zaslonu , lahko spremenite.

- **Največja svetlost**

  Prilagodite največjo svetlost za svetlejši zaslon.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- **Ponastavitev slike** Posk. zdaj

  Ponastavite nastavitve slike na privzete vrednosti.

- **Slika v sliki (PIP)**

  Dodajte drugi vir, medtem ko še vedno gledate originalnega.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Sprememba na udoben način prikaza, primeren za spanje.

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Slika > Nastavitve načina Udobje oči

/ > Nastavitve > Vse nastavitve > Slika > Nastavitve načina Udobje oči

Nekatere nastavitve zaslona morda niso na voljo na domačem zaslonu Smart Hub.

Omogočite udoben način prikaza ter nastavite uro začetka in konca načina.

Lokacija te funkcije se lahko razlikuje glede na model ali geografsko območje.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

- Način Udobje oči

  Način Udobje oči sinhronizira čas sončnega vzhoda/sončnega zahoda in intenzivnost svetlobe v okolju. Po sončnem zahodu način zagotavlja toplejše barve in nižjo svetlost. Čas sončnega vzhoda in zahoda je mogoče ročno spremeniti.

  Nekateri modeli, načini ali aplikacije (npr. način Ambient, način Umetnost in Igralni način) te funkcije morda ne podpirajo.

  Za uporabo možnosti Način Udobje oči morate najprej nastaviti trenutni čas. Konfigurirajte nastavitev Čas(> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Čas) setting. Posk. zdaj

  Funkcija sinhronizacije časa sončnega vzhoda/sončnega zahoda, ki je na voljo v Način Udobje oči, lahko deluje drugače, odvisno od območja in omrežne povezave.

  – Nastavitve načina Udobje oči

    Funkcija je na voljo le, če je možnost Prilagodljiva slika nastavljena na Udobje oči.

  – Trajanje načina Udobje oči

    Samodejno nastavite uro sončnega vzhoda in zahoda. Urnik lahko izberete tudi ročno.

  – Začetni čas

    Ročna nastavite vrednost za uro začetka.

    Funkcija je na voljo le, če je možnost Trajanje načina Udobje oči nastavljena na Po meri.

  – Končni čas

    Ročna nastavite vrednost za uro konca.

    Funkcija je na voljo le, če je možnost Trajanje načina Udobje oči nastavljena na Po meri.

  – Raven načina Udobje oči

    Prilagodite raven zaslona v načinu Udobje oči.

Samodejno prilagajanje kakovosti slike

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Slika > Pametno umerjanje

Samodejno prilagodite kakovost slike filma, da dosežete kakovost, ki jo predvideva producent filma.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Za uporabo te funkcije uporabite Pametni telefon, ki je združljiv s funkcijo. Seznam združljivih modelov je naveden spodaj.

– Modeli Galaxy: Modeli serije Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Fold in Galaxy Flip, ki so bili dani na trg po januarju 2019.

– Modeli iPhone: Modeli s funkcijo Face ID, ki so bili dani na trg po januarju 2019.

Odvisno od situacije se lahko podprti modeli razlikujejo.

Nastavitev zaščite plošče

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Slika > Zaščita plošče

Prilagodi nastavitve, da zaščiti zaslon.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Premik slikovne točke

  Ob rednih intervalih premakne slikovne pike, da prepreči težave z zaslonom.

  Ob uporabi načina Premik slikovne točke se nekateri robovi zaslona lahko premaknejo izven meja zaslona, zato niso vidni. Za nastavitev zaslona na začetni položaj izklopite način Premik slikovne točke.

  Za preprečitev zastajanja slike ob gledanju vsebine z velikim številom statičnih slik vklopite način Premik slikovne točke.

- Prilagoditev svetlosti barve

  Prepreči zaslonske težave tako, da zmanjša svetlost fiksnih slik, kot so logotipi in pasice.

- Osvežitev slikovnih pik

  Prilagodi slikovne pike tako, da je zaslon bolj jasen. Nekatere funkcije, kot so rezervacija, snemanje in prepoznavanje glasu, ne delujejo med osvežitvijo slikovnih pik.

  Če se na zaslonu pojavljajo zakasnele slike, zaženite to funkcijo.

Nastavitev okolja gledanja za zunanje naprave

TV lahko optimirate za ogled določenih video formatov.

Uporaba storitve Razširjeni vhodni signal

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Upravitelj zunanje naprave > Razširjeni vhodni signal Posk. zdaj

Razširi razpon vhodnega signala za povezave HDMI.

- Če je funkcija **Razširjeni vhodni signal** izklopljena, signalov HDR, poslanih iz zunanje naprave, ni mogoče sprejemati.
- Če izberete priključek HDMI, ki ga želite uporabljati za funkcijo **Razširjeni vhodni signal**, in pritisnete gumb Izberi za nastavitev funkcije **Razširjeni vhodni signal** na **Vklop**, lahko zaslon TV utripa.
- Če TV povežete z zunanjo napravo, ki podpira samo frekvenco UHD 24 Hz ali UHD 30 Hz ali katero koli frekvenco FHD, funkcija **Razširjeni vhodni signal** morda ne bo na voljo. V tem primeru izklopite funkcijo **Razširjeni vhodni signal**.
- Za več informacij o podprtih ločljivostih UHD si oglejte "Podprte ločljivosti za vhodne signale UHD".
- Za več informacij o podprtih ločljivostih 8K si oglejte »Ločljivosti vhodnih signalov, ki jih podpirajo modeli 8K«.

Uporaba stopnje črnine HDMI

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Upravitelj zunanje naprave > Stopnja črnine HDMI Posk. zdaj

Uporabite funkcijo Stopnja črnine HDMI za prilagoditev nizke stopnje črnine, premajhnega kontrasta ali neizrazitih barv, ki jih ustvarijo zunanje naprave, ki so z TV povezane prek kabla HDMI.

- Ta funkcija je na voljo samo, če je vhodni signal, priključen v TV prek priključka HDMI, nastavljen na RGB444.

Konfiguracija možnosti Nastavitve za preklapljanje med predstavnostmi

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Nastavitve za preklapljanje med predstavnostmi

Konfigurirajte posebne nastavitve, povezane s prehodi med predstavnostno vsebino.

- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

- **Hitro preklapljanje med predstavnostmi**

  Hitro in gladko preklopi med tokovi AV različnih frekvenc.

  - Ta funkcija je na voljo le, če je povezana narava, ki podpira hitro preklapljanje med mediji.

- **Prilagoditev slike**

  Gladko in jasno prikažite predstavnostne slike.

Konfiguracija možnosti Način zvoka in Strokovne nastavitve

Spremeni nastavitev Način zvoka in prilagodi nastavitev Strokovne nastavitve.

Izbira zvočnega načina

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Zvok > Način zvoka Posk. zdaj

Izberete lahko razpoložljiv način zvoka, ki vam ustreza za vrsto vsebine ali okolje, v katerem jo poslušate.

Ko je povezana zunanja naprava, se lahko možnost Način zvoka ustrezno spremeni.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

Nastavitev naprednih zvočnih nastavitev

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Zvok > Strokovne nastavitve Posk. zdaj

Kakovost zvoka lahko prilagodite z naslednjimi nastavitvami.

Možnosti, ki jih podpira meni, se lahko razlikujejo glede na nastavitev Zvočni izhod.

- Ravnovesje Posk. zdaj

  Prilagodite glasnost levega in desnega zvočnika, da uravnotežite ravni zvoka.

  Če TV uporabljate v pokončnem načinu, funkcija Ravnovesje morda ne bo delovala ustrezno.

- Izenačevalnik Posk. zdaj

  Prilagodite zvok TV tako, da prilagodite glasnost visokih in nizkih tonov.

  Ta funkcija ni na voljo, ko je vklopljena funkcija Prilagodljiv zvok Pro ali Aktivni ojačevalnik glasu.

  Ta funkcija ni na voljo, ko je funkcija Način zvoka nastavljena na Prilagodljiv zvok, Igra ali Ojačano.

  Ime in lastnosti te funkcije se lahko prikažejo različno, odvisno od povezane zunanje naprave.

- Način HDMI-eARC Posk. zdaj

  Povežete lahko zvočno napravo, ki podpira obliko zapisa eARC prek vhoda HDMI-eARC. Med povezavo naprave pride do začasnega izklopa zvoka.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

- Oblika zvočnega zapisa digitalnega izhoda Posk. zdaj

  Izberite izhodni format digitalnega zvoka. Če izberete možnost Samodejno, se način avdio izhoda samodejno spremeni v način, ki ga podpira priključen zvočnik Soundbar ali sprejemnik A/V.

  Če izberete možnost Obidi, se zvočni podatki predvajajo brez obdelave.

  Ta funkcija je na voljo, če je vhodni vir HDMI in je sprejemnik povezan prek HDMI-eARC.

- **Zakasnitev zvoka digitalnega izhoda** Posk. zdaj

  Prilagodite čas zakasnitve izhoda za digitalni zvok.

  - Ta funkcija je na voljo, če je vhodni vir HDMI in je sprejemnik povezan preko HDMI-ARC ali HDMI-eARC.
  - Ko sprejemnik ne more obdelati vhodnega vira, lahko deluje v možnosti **Samod.**.
  - Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

- **Dolby Atmos** Posk. zdaj

  Med gledanjem Izdelek z uporabo vgrajenih zvočnikov lahko učinek navideznega zvoka Dolby Atmos vklopite ali izklopite.

  Če je TV nameščen v pokončnem načinu z uporabo ločenih dodatkov, učinek navideznega zvoka prek zvočnikov TV ne deluje.

  - Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

- **Samodejna glasnost** Posk. zdaj

  Samodejno prilagodi zvok na določeno raven med preklapljanjem kanalov ali preklapljanjem na drug zunanji vhod.

- **Hkratni optični izhod**

  Naprava, priključena prek optične povezave, vedno predvaja zvok.

  - Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- **Auracast**

  Zvok TV lahko poslušate tako, da povežete zvočno napravo Bluetooth, ki podpira **Auracast**.

  - Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.
  - Za več informacij o možnosti **Auracast** si oglejte razdelek "Uporaba storitve Auracast".

- **Ponastavi zvok** Posk. zdaj

  Ponastavi spremenjene nastavitve zvoka.

  - Standardni zvočni signali so vzorčeni pri 48 kHz, zvočni signali visoke ločljivosti pa pri 96 kHz.
  - Nekateri sprejemniki SPDIF morda niso združljivi z zvočni obliko zapisa HD.

Uporaba funkcij podpore za zvok

Konfigurirajte nastavitve zvoka za svoj TV.

Izbira zvočnikov

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Zvok > Zvočni izhod Posk. zdaj

Izberete lahko, katere zvočnike TV uporablja za oddajanje zvoka.

- Če je zvočnik Soundbar na TV priključen prek kabla HDMI in Optično, se morda najprej izbere HDMI, tudi če izberete Optično.
- Zunanjih zvočnikov morda ne bo mogoče upravljati z upravljalnikom Pametni daljinski upravljalnik Samsung. Ko je omogočen zunanji zvočnik, nekateri meniji niso na voljo.

Samsung TV podpira funkcijo Q-Symphony.

- Q-Symphony poveže zvočnike, ki podpirajo simfonijo, z vašimi zvočniki TV, da predvajajo zvok iz različnih zvočnikov hkrati in tako omogočajo vrhunsko izkušnjo prostorskega zvoka.

- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

Vaša naprava Samsung TV podpira povezavo z zvočno napravo USB.

- Podprte so naprave USB 2.0 in novejše.
- Dve zvočni napravi USB sta lahko povezani hkrati.

- Poskrbite, da je zvočna naprava USB priključena neposredno v vtičnico USB. (Zvezdišča USB niso podprta.)
- Nekatere zvočne naprave USB morda niso združljive z napravo TV.

Poslušanje TV prek naprav Bluetooth

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Zvok > Zvočni izhod > Seznam zvočnikov Bluetooth

Zvočne naprave Bluetooth lahko povežete z TV. Naprave morate seznaniti z uporabo funkcije Bluetooth TV. Za podrobnosti o povezavi in uporabi glejte uporabniški priročnik za zvočno napravo, kot so zvočnik Bluetooth, Soundbar in slušalke.

- Če TV ne najde zvočne naprave Bluetooth, jo postavite bližje TV in izberite možnost **Išči**.
- Ko seznanjeno zvočno napravo Bluetooth vklopite, jo TV samodejno zazna in prikaže pojavno okno. V tem pojavnem oknu lahko zvočno napravo Bluetooth vklopite/izklopite.
- Na kakovost zvoka lahko vpliva stanje povezave Bluetooth.
- Pred uporabo zvočne naprave Bluetooth si oglejte "Preberite pred uporabo naprav Bluetooth".
- Pri nekaterih modelih lahko povežete in uporabljate dve napravi Bluetooth hkrati.
- Če je sočasno priključenih več zvočnih naprav Bluetooth in vnosnih naprav Bluetooth, lahko pride do prekinjanja zvoka iz zvočnih naprav ali izgube podatkov o pritisnjenih tipkah na vnosnih napravah.

  Število zvočnih naprav Bluetooth za povezavo je lahko omejeno na eno napravo, da je zagotovljena stabilnost storitve igranja iger.
- Če pride klic, medtem ko poslušate zvok TV z Galaxy Buds, se Buds povežejo z mobilnim telefonom in zvok TV je utišan za povezavo s klicem.

  Ko je klic končan, se Buds samodejno povežejo na TV. Ta funkcija je podprta samo, kadar sta TV in mobilni telefon povezana na isti račun Samsung.
- Če Galaxy Buds niso priključene med poslušanjem zvoka TV z Buds, je zvok TV utišan.
- Nekateri modeli podpirajo funkcijo **Auracast**. Za več informacij o možnosti **Auracast** si oglejte razdelek "Uporaba storitve Auracast".

Uporaba storitve Samod. poveži Bluetooth

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Povezave > Samod. poveži Bluetooth

Samodejno vzpostavi povezavo z zadnjo uporabljeno zvočno napravo Bluetooth.

- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Predvajanje zvokov TV s konfiguriranjem nastavitev Q-Symphony

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Zvok > Nastavitev Q-Symphony

Uporabite funkcijo Nastavitev Q-Symphony, da konfigurirate žične in brezžične nastavitve simfonije.

- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.
- Konfiguriranje žičnih nastavitev simfonije je možno le, če je zvočna naprava, ki podpira funkcijo žične simfonije, povezana z HDMI ali Optično.
- Za zvočne naprave, ki podpirajoWi-Fi in Q-Symphony, je mogoča brezžična nastavitev simfonije.
- Načina žične simfonije in brezžične simfonije ni mogoče vklopiti sočasno.
- Hkrati je mogoče priključiti največ pet zvočnih naprav, odvisno od modela naprave in nastavitve načina.
- Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od vašega modela TV in zvočne naprave.
- Ta funkcija ni podprta, če je model vašega televizorja The Frame in je nameščen v pokončnem položaju. Za uporabo TV v ležečem položaju znova nastavite funkcijo.

Če so povezani zvočniki Soundbar ali brezžični zvočniki, ki podpirajo Q-Symphony, je konfiguracijo prostorskega zvoka mogoče uporabljati, ko so izpolnjeni naslednji pogoji.

- Prepričajte se, da sta dva ali več brezžičnih zvočnikov povezana v isto brezžično omrežje.
- Zvočna naprava, ki podpira Wi-Fi, je povezana v isto brezžično omrežje kot TV.

- Za podrobnosti o povezovanju in uporabi zvočne naprave, ki podpira Wi-Fi, glejte uporabniški priročnik naprave.
- Nekatere brezžične zvočne naprave morda ne podpirajo konfiguracije, ki vključuje zvočnike Soundbar.

  Če vklopite način zrcaljenja zaslona med uporabo zvočne naprave, ki podpira Wi-Fi, se povezava prekine.

Nastavite različne konfiguracije z izbiro želenih zvočnih naprav.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Uporabi.

  Nastavite želeno konfiguracijo simfonije z izbiro žičnih ali brezžičnih zvočnih naprav.

  – Samodejni položaj

    Funkcija Samodejni položaj samodejno spreminja položaje nastavljenih zvočnih naprav.

    Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

    Samodejni položaj morda ni podprto, odvisno od modelov vaših brezžičnih zvočnih naprav.

    Ta funkcija morda ne bo delovala, odvisno od nastavitev mikrofona in zvočnega izhoda TV.

    Zaznani položaj se mora ne ujema z dejanskim položajem, kar je odvisno od ovir in odsevnih lastnosti na lokaciji, kjer je nameščena zvočna naprava.

    Prepoznavanje položaja morda ne uspe, kar je odvisno od okolja, v katerem je nameščena zvočna naprava.

  – Prilagodite položaj

    Spremenite položaje zvočnih naprav, konfiguriranih v Q-Symphony Mode.

    Če nastavite brezžično zvočno napravo kot napravo za brezžično simfonijo, je mogoče nastaviti položaj.

    Nastavitev položaja morda ni podprta, odvisno od brezžične zvočne naprave.

    Za podrobnosti o napravi glejte uporabniški priročnik za zvočno napravo.

  – Prilagodite raven

    Nastavite glasnost zvočnih naprav, konfiguriranih v Q-Symphony Mode.

    Prilagodite raven morda ni podprto, odvisno od modelov vaših brezžičnih zvočnih naprav.

Sistem in Podpora

Konfigurirate lahko nastavitve sistema in podpore, kot so ura, časovniki, poraba energije in posodobitve programske opreme.

Uporaba časovnih funkcij in časovnika

Nastavite trenutni čas in uporabite funkcijo časovnika.

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Čas Posk. zdaj

Način ure lahko nastavite ročno ali samodejno. Ko je funkcija Ura nastavljena, lahko trenutni čas kadar koli vidite na TV.

Uro je treba nastaviti v naslednjih primerih:

- Napajalni kabel izključite in znova vključite.
- Način ure preklopite iz načina Samod. v način Ročno.
- TV ni povezan z omrežjem.
- Televizor ne prejema oddajnih signalov.

Samodejna nastavitev ure

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Čas > Način ure > Samod.

- Funkcija deluje samo, ko je TV povezan z omrežjem ali prejema digitalni oddajni signal prek priključene antene.
- Natančnost sprejetih informacij o uri se lahko spreminja glede na kanal in signal.
- Če TV signal prejemate prek kabelskega sprejemnika/STB ali satelitskega sprejemnika/satelitskega STB, priključenega v vrata HDMI ali komponentna vrata, morate trenutni čas nastaviti ročno.

Prilagajanje ure na poletni/zimski čas in časovni pas

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Čas

Nastavi pravi čas tako, da nastavite DST (poletni/zimski čas) in časovni pas.

Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost Način ure nastavljena na Samod..

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- GMT

  Nastavite greenwiški srednji čas (GMT).

- Poletni/zimski čas

  Samodejno prilagodi na poletni čas (DST).

Spreminjanje trenutne ure

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Čas > Časovni zamik Posk. zdaj

Možnost Časovni zamik nastavi čas prek omrežne povezave.

Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost Način ure nastavljena na Samod., če TV ne prejme informacij prek običajnih oddajnih signalov in je TV povezan z omrežjem.

Ročna nastavitev ure

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Čas > Način ure > Ročno

Če je Način ure nastavljen na Ročno, lahko neposredno vnesete datum in čas. S smernimi gumbi na daljinskem upravljalniku izberite možnosti Datum in Čas.

Ob prekinitvi in ponovni vzpostavitvi električnega napajanja so nastavitve za Datum in Čas ponastavljene, s čimer se možnost Časovnik vklopa deaktivira. Ko ju znova nastavite, se možnost Časovnik vklopa aktivira.

Uporaba funkcij Napajanje in varčevanje z energijo

Uporabite funkcije za varčevanje z energijo, da zmanjšate porabo energije TV.

Zmanjšanje porabe energije TV

Domov > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Napajanje in varčevanje z energijo Posk. zdaj

Zmanjšajte porabo energije, tako da spremenite možnosti za energijo in druge možnosti za varčevanje z energijo.

- Rešitev za varčevanje z energijo Posk. zdaj

  Zmanjšajte porabo energije s prilagajanjem nastavitve svetlosti.

  Ta funkcija ni na voljo, ko je vklopljena funkcija Nastavitve za Slikovni način: AI.

- Optimizacija svetlosti Posk. zdaj

  Svetlost slike se samodejno prilagodi glede na svetlobo okolice.

  Ta funkcija ni na voljo, ko je vklopljena funkcija Nastavitve za Slikovni način: AI.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

  – Najmanjša svetlost Posk. zdaj

    Ko je funkcija Optimizacija svetlosti vklopljena, lahko ročno prilagodite najmanjšo osvetlitev zaslona TV. Ta funkcija deluje samo, ko je vrednost nižja od nastavitve v Domov > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Slika > Strokovne nastavitve > Svetlost. Posk. zdaj

    Ta funkcija ni na voljo, ko je vklopljena funkcija Nastavitve za Slikovni način: AI.

- Osvetlitev gibanja Posk. zdaj

  Prilagodi svetlost glede na premike na zaslonu, da zmanjša porabo energije.

  Ta funkcija ni na voljo, ko je vklopljena funkcija Nastavitve za Slikovni način: AI ali Igralni način.

- Ohranjevalnik zaslona Posk. zdaj

  Kadar naprava TV mirujočo sliko prikazuje dve uri ali več, aktivirajte ohranjevalnik zaslona.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

  Če vaša naprava TV 2 minuti kaže isto nepremično sliko, se samodejno zažene funkcija Ohranjevalnik zaslona. Zaradi zagotovitve zaščite slikovnih točk funkcije Ohranjevalnik zaslona ni mogoče izklopiti. (S8*F/S9*F/S8*H/S9*H)

- **Samodejno varčevanje z energijo** Posk. zdaj

  Ko je TV povezan z omrežjem Wi-Fi, ta funkcija preveri signale Wi-Fi in podatke o uporabi daljinskega upravljalnika, da ugotovi, ali je TV v rabi. Če TV miruje, funkcija samodejno izklopi zaslon.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

  Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od usmerjevalnika Wi-Fi.

- **Samodejni izklop** Posk. zdaj

  Samodejno izklopi TV, da se zmanjša nepotrebna poraba energije, če v nastavljenem časovnem obdobju nista uporabljena kontrolnik Upravljalnik televizorja in daljinski upravljalnik.

  V nekaterih regija funkcija **Samodejni izklop** morda ni podprta, ko deluje **Samsung TV Plus**.

- **Način izklopa**

  Izberite, kateri zaslonski način želite, ko je napajanje izklopljeno.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

- **Časovnik za spanje**

  To funkcijo lahko uporabite za samodejni izklop TV po predhodno nastavljenem časovnem obdobju. Časovnik za spanje lahko nastavite tako, da se TV po 180 minutah izklopi.

  Funkcija morda ni podprta v nekaterih načinih gledanja.

- **Časovnik vklopa**

  Možnost **Časovnik vklopa** lahko nastavite za samodejni vklop televizorja ob določenem času. Funkcija **Časovnik vklopa** je na voljo, samo če je nastavljena možnost **Ura**.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- **Časovnik izklopa**

  Časovnik izklopa lahko nastavite tako, da se TV samodejno izklopi ob določeni uri. Funkcija **Časovnik izklopa** je na voljo, samo če je nastavljena možnost **Čas**.

  Za uporabo te funkcije najprej nastavite **Čas** (> levi smerni gumb > **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Čas**).

  Funkcija morda ni podprta v nekaterih načinih gledanja.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Posodabljanje programske opreme TV

Preverite različico programske opreme v TV in jo po potrebi posodobite.

⚠ NE izklapljajte TV, dokler se posodabljanje ne dokonča. Ko bo posodobitev programske opreme dokončana, se bo TV samodejno izklopil in znova vklopil. Po posodobitvi programske opreme se nastavitve videa in zvoka ponastavijo na privzete nastavitve.

> levi smerni gumb > Nastavitve > Podpora > Posodobitev programske opreme Posk. zdaj

Posodabljanje prek omrežja

> levi smerni gumb > Nastavitve > Podpora > Posodobitev programske opreme > Posodobi zdaj Posk. zdaj

Za posodabljanje iz omrežja je potrebna aktivna omrežna povezava.

Posodabljanje prek naprave USB

> levi smerni gumb > Nastavitve > Podpora > Posodobitev programske opreme > Posodobi zdaj Posk. zdaj

Ko prenesete posodobitveno datoteko s spletnega mesta družbe Samsung in jo shranite v napravo USB, povežite slednjo z TV, da opravite posodobitve.

Če želite posodobiti prek naprave USB, prenesite posodobitveni paket s spletnega mesta Samsung.com v svoj računalnik. Posodobitveni paket nato shranite v mapo najvišje ravni v napravi USB. V nasprotnem primeru TV ne bo mogel najti posodobitvenega paketa.

Samodejno posodabljanje TV

> levi smerni gumb > Nastavitve > Podpora > Posodobitev programske opreme > Samodejna posodobitev Posk. zdaj

Če je TV povezan v omrežje, se lahko med gledanjem TV programska oprema TV samodejno posodobi. Po dokončanem posodabljanju v ozadju se posodobitev uporabi ob naslednjem vklopu TV.

Če se strinjate z določili in s pogoji aplikacije Smart Hub, je funkcija Samodejna posodobitev samodejno nastavljena na Vklop. Če želite to funkcijo onemogočiti, jo izklopite z gumbom Izberi.

Ta funkcija lahko traja dlje, če istočasno deluje druga omrežna funkcija.

Za to funkcijo potrebujete omrežno povezavo.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Posodabljanje prek mobilnega omrežja

> levi smerni gumb > Nastavitve > Podpora > Posodobitev programske opreme > Posodobite prek mobilnega omrežja Posk. zdaj

Uporabite mobilno omrežje za posodobitev programske opreme.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Informacije o varnostnih posodobitvah

Varnostne posodobitve se zagotavljajo za okrepitev varnosti vaše naprave in zaščito vaših osebnih podatkov. Za več informacij o varnostnih posodobitvah obiščite https://security.samsungtv.com.

Spletno mesto je na voljo le v nekaterih jezikih.

Uporaba funkcije Starševske nastavitve

Konfigurirajte nastavitev vsebine ali varnosti aplikacij.

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Starševske nastavitve Posk. zdaj

Omejite dostopa do vsebine ali aplikacij, za katere je potrebno spremstvo staršev. Dostop do zaklenjene vsebine ali aplikacij je možen z vnosom gesla.

Te funkcije morda niso podprte, odvisno od modela in geografskega območja.

- Zaklep kategorije programa Posk. zdaj

  Funkcija je koristna, če želite glede na oznake televizijskih programov, določiti, katere programe smejo gledati otroci na TV.

  Za več informacij si oglejte poglavje "Uporaba storitve Zaklep kategorije programa".

- Označi kanale za odrasle Posk. zdaj

  Omogoči ali onemogoči vso vsebino za odrasle. Ko je funkcija onemogočena, storitve za odrasle ne bodo na voljo.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Uporabite zaklepanje kanala Posk. zdaj

  Ko izberete meni, lahko vklopite ali izklopite funkcijo Uporabite zaklepanje kanala.

  Zaklenite določene kanale, da otrokom preprečite gledanje vsebin za odrasle.

  Za uporabo te funkcije morate vnesti kodo PIN.

- Nastavitve zaklepanja kanala Posk. zdaj

  Nastavite kanal, ki ga želite zakleniti ali odkleniti.

- Zaklepanje aplikacije Posk. zdaj

  Nastavite nameščeno aplikacijo, ki jo želite zakleniti ali odkleniti.

Funkcije zvoka in slike za uporabnike z okvaro vida ali sluha

Konfigurirate lahko funkcije za uporabnike z okvaro vida ali sluha.

Zagon funkcij dostopnosti

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Dostopnost

Posk. zdaj

Zagon funkcije Bližnjice dostopnosti

Dostop do funkcij dostopnosti je na voljo v bližnjicah Bližnjice dostopnosti. Za prikaz menija Bližnjice dostopnosti pritisnite gumb +/− (Glasnost) in ga držite najmanj 2 sekundi. Enostavno lahko vklopite in izklopite funkcije, kot so Glasovni vodnik, Zvočni opis, Podnapisi za zvok, Zvočna telefonska številka, Samodejni izklop slike, Povečava, Visok kontrast, Relumino Mode, Povečava menija in besedila, Sivina, Barvna inverzija, SeeColors Mode, Spoznajte daljinski upravljalnik za TV, Spoznajte meni na zaslonu, Podnapisi, Povečava znakovnega jezika, Zvok z več izhodi, Počasno ponavljanje gumba, Samodejno razvrščanje menijev, Accessibility Settings, etc.

- Na standardnem daljinskem upravljalniku pritisnite gumb AD/SUBT. ali pritisnite in zadržite gumb MUTE.
- Četudi je Glasovni vodnik nastavljen na Izklop ali utišan, je glasovni vodnik za Bližnjice dostopnosti omogočen.
- Meniji bližnjic se morda ne bodo prikazali, kar je odvisno od modela ali geografske regije.

Omogočanje glasovnih vodnikov za slabovidne

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Dostopnost > Nastavitve glasovnega vodnika Posk. zdaj

V pomoč slabovidnim lahko vklopite glasovne vodnike, ki možnosti menija opišejo naglas. Če želite vklopiti to funkcijo, nastavite možnost Glasovni vodnik na Vklop. Z vklopljeno funkcijo Glasovni vodnik TV nudi glasovne vodnike za preklapljanje kanalov, prilagajanje glasnosti, informacije o trenutnih in prihajajočih programih, ogled razporeda, druge funkcije TV, različne vsebine v možnosti Internet in funkciji Išči..

Za vklop ali izklop funkcije Glasovni vodnik pritisnite gumb Izberi.

Glasovni vodnik je na voljo v jeziku, določenem v možnosti Jezik TV. Vendar Glasovni vodnik ne podpira nekaterih jezikov, četudi so navedeni v možnosti Jezik TV. Angleščina ima vedno podporo.

Za več informacij o nastavitvah možnosti Jezik TV glejte razdelek "Sprememba jezika menijev".

Spreminjanje glasnosti, hitrosti, višine tona in glasnosti TV v ozadju za možnost Glasovni vodnik

Konfigurirate lahko Glasnost, Hitrost, Ton glasu in Glasnost zvoka v ozadju za TV glasovnega vodnika.

Zvočni opis

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Dostopnost > Nastavitve zvočnega opisa Posk. zdaj

Vklopite lahko zvočni vodnik, ki uporabnikom z okvaro vida omogoča zvočni opis slikovnih prizorov. Funkcija je na voljo le pri oddajanjih, ki to storitev omogočajo.

Ta funkcija je na voljo samo pri digitalnih kanalih.

- Zvočni opis

  Vklopi ali izklopi funkcijo zvočnega opisa.

- Glasnost zvočnega opisa

  Prilagodi glasnost zvočnega opisa.

Nastavitev zvočnih podnapisov

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Dostopnost > Zvočni zaslon Posk. zdaj

Poslušajte informacije na zaslonu, na glas prebrane prek glasovnega vodenja.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Zaslon TV se izklopi, toda zvok se predvaja

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Dostopnost > Samodejni izklop slike Posk. zdaj

Za zmanjšanje skupne porabe energije izklopite zaslon TV in vključite le zvok. Če pri izklopljenem zaslonu na daljinskem upravljalniku pritisnete gumb, ki ni za glasnost ali vklop/izklop, se TV znova vklopi.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od geografske regije.

Zaslon se samodejno izklopi, če je omogočena funkcija Samodejni izklop slike in če v določenem časovnem obdobju ni vnosa gumba.

Povečava zaslona

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Dostopnost > Povečava Posk. zdaj

Povečajte zaslon, da povečate sliko ali besedilo. Po prikazanih navodilih lahko prilagodite stopnjo povečave ali premaknete območje povečave.

Povečava morda ne bo deloval na nekaterih menijih ali zaslonih.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Belo besedilo na črni podlagi (močan kontrast)

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Dostopnost > Visok kontrast Posk. zdaj

Prikaz modula Smart Hub in zaslonov nastavitvenih menijev lahko spremenite v belo besedilo na črni podlagi, prosojne menije TV pa v neprosojne samodejno, da je besedilo lažje prebrati.

Če je vklopljena funkcija Visok kontrast, nekateri meniji Dostopnost niso na voljo.

Nastavitev funkcije poudarjenih obrisov za slabovidne uporabnike

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Dostopnost > Nastavitve za Relumino Mode Posk. zdaj

Ta funkcija poveča kontrast in svetlost na zaslonu in poudari obrise slik, da jih lahko slabovidni uporabniki jasneje vidijo.

Ta funkcija je na voljo samo, ko je vhodni signal nastavljen na TV ali HDMI. Morda ni na voljo za nekatere videe.

Vhodni signal se lahko razlikuje glede na model ali geografsko območje.

- Hkratni način

  Prikazuje zaslon, ki se prikaže, ko je vklopljena funkcija Relumino Mode in zaslon, ki se prikaže, ko je ta način izklopljen, sočasno enega poleg drugega.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Povečanje pisave (za slabovidne osebe)

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Dostopnost > Povečava menija in besedila Posk. zdaj

Velikost pisave na zaslonu lahko spremenite. Za vklop nastavite možnost Povečava menija in besedila na Vklop.

Nastavitev zaslona v črne in bele tone

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Dostopnost > Sivina Posk. zdaj

Barvo zaslona TV lahko spremenite v črne in bele, da zaostrite zamegljene robove, ki jih povzročajo barve.

- Če je vklopljena funkcija Sivina, nekateri meniji Dostopnost niso na voljo.
- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Spreminjanje barve zaslona

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Dostopnost > Barvna inverzija Posk. zdaj

Za lažjo berljivost lahko spremenite barve besedila in ozadja nastavitvenih menijev, prikazanih na zaslonu TV.

- Če je vklopljena funkcija Barvna inverzija, nekateri meniji Dostopnost niso na voljo.
- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Nastavitev funkcije popravljanja barv za barvno slepe uporabnike

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Dostopnost > SeeColors Mode Posk. zdaj

Ta funkcija barvno slepim uporabnikom omogoča, da doživijo bogatejše barve.

To funkcijo uporabite za prilagoditev barv za svoje edinstvene pogoje gledanja, da boste doživeli bogatejše barve na zaslonu.

- Ko je v uporabi funkcija SeeColors Mode, so nekateri meniji onemogočeni.
- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

Spoznavanje daljinskega upravljalnika (za osebe z okvaro vida)

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Dostopnost > Spoznajte daljinski upravljalnik za TV Posk. zdaj

S to funkcijo lahko posamezniki z okvaro vida spoznajo, kje ležijo gumbi na daljinskem upravljalniku. Ko je ta funkcija vklopljena, pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku in TV vam bo povedal ime. Z dvakratnim pritiskom gumba možnost Spoznajte daljinski upravljalnik za TV zaprete.

Več o meniju TV

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Dostopnost > Spoznajte meni na zaslonu Posk. zdaj

Meniji na zaslonu TV. Ko je funkcija omogočena, vam TV sporoča strukturo in funkcije izbranih menijev.

Gledanje TV oddaj s podnapisi

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Dostopnost > Nastavitve podnap. Posk. zdaj

Možnost Podnapisi nastavite na Vklop. Nato si lahko ogledate program s prikazanimi podnapisi.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Ta funkcija ni povezana s funkcijami za upravljanje podnapisov na predvajalnikih DVD ali Blu-ray. Za nadzor podnapisov DVD ali Blu-ray uporabite funkcijo podnapisov na predvajalniku DVD ali Blu-ray in daljinski upravljalnik predvajalnika.

- Podnapisi Posk. zdaj

  Za vklop ali izklop podnapisov.

- Način podnapisov Posk. zdaj

  Za nastavitev načina podnapisov.

- Jezik podnapisov Posk. zdaj

  Za nastavitev jezika podnapisov.

- Izgovorjeni podnapisi

  Poslušajte zvočno različico podnapisov. Na voljo samo s programi, ki to storitev omogočajo.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Izbira jezika podnapisov pri oddajanju

Izberete lahko privzet jezik podnapisov. Seznam se lahko razlikuje glede na oddajo.

- Glavni jezik podnapisov Posk. zdaj

  Nastavi jezik prednostnih podnapisov.

- Sekundarni jezik podnapisov Posk. zdaj

  Nastavi jezik sekundarnih podnapisov.

Povečanje zaslona znakovnega jezika za uporabnike z okvaro sluha

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Dostopnost > Nastavitve povečave za znakovni jezik Posk. zdaj

Med gledanjem programa lahko povečate zaslon znakovnega jezika, če program, ki ga gledate, to omogoča. Najprej nastavite Povečava znakovnega jezika na Vklop in nato izberite Urejanje povečave znakovnega jezika, da spremenite položaj in povečavo zaslona znakovnega jezika.

Poslušanje TV prek naprave Bluetooth (za osebe z okvaro sluha)

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Dostopnost > Zvok z več izhodi Posk. zdaj

Istočasno lahko vklopite zvočnik TV in slušalke Bluetooth. Ko je funkcija aktivna, lahko nastavite, da je glasnost slušalk Bluetooth višja od glasnosti zvočnika TV.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Za več informacij o povezavi naprav Bluetooth z TV si oglejte "Poslušanje TV prek naprav Bluetooth".

Konfiguriranje nastavitev ponavljanja za gumbe daljinskega upravljalnika

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Dostopnost > Nastavitve ponavljanja gumba na daljinskem upravljalniku Posk. zdaj

Hitrost delovanja gumbov daljinskega upravljalnika lahko konfigurirate tako, da se upočasnijo, ko jih večkrat pritisnete in zadržite. Najprej nastavite Počasno ponavljanje gumba na Vklop in nato prilagodite hitrost delovanja v možnosti Interval ponavljanja.

Uporaba storitve Nastavitve bližnjic za dostopnost

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Dostopnost > Nastavitve bližnjic za dostopnost Posk. zdaj

Nastavite bližnjico za dostopnost, da se vklopi, ko pritisnete gumb za glasnost in ga pridržite.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Uporaba storitve Čas je za ukrepanje

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Dostopnost > Čas je za ukrepanje Posk. zdaj

Izberite, kako dolgo naj sporočila, kot so pojavna okna, ostanejo na zaslonu, preden ukrepate.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Uporaba storitve Premikajoče se besedilo in slika

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Dostopnost > Premikajoče se besedilo in slika Posk. zdaj

Nekateri zaslonski učinki so lahko omejeni, vendar je to lahko koristno za posameznike, občutljive na zaslonsko gibanje.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Uporaba drugih funkcij

Ogledate si lahko druge funkcije.

Sprememba jezika menijev

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Jezik Posk. zdaj

Spreminjanje Slog menija

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Slog menija

Spremenite velikost in prosojnost elementov menija, prikazanih na zaslonu.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Preverjanje ravni baterije daljinskega upravljalnika

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Daljinski upravljalnik

Preverite lahko preostalo količino napolnjenosti baterije Pametni daljinski upravljalnik Samsung.

- Senzor oprijema daljinskega upravljalnik

  Če senzor držanja daljinskega upravljalnika zazna nepravilno usmerjenost daljinskega upravljalnika, uporabnike opozori, naj ga pravilno držijo. Če funkcijo izklopite, se izklopi tudi opozorilo.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Možnost gumba za vklop

  Nastavite dodatne možnosti upravljanja za gumb za vklop na daljinskem upravljalniku.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

Nastavitev glasnosti Zvočne povratne informacije

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Zvočne povratne informacije

Prilagodite glasnost zvoka obvestila, ko uporabljate elemente menija ali izbirate možnosti.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Nastavljanje možnosti Način uporabe in Način prodajalne

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Način uporabe Posk. zdaj

TV lahko v trgovini preklopite iz možnosti Način uporabe v Način prodajalne.

- Za vse ostale uporabe izberite Domači način.
- Način prodajalne uporabljajte le v trgovinah. Z možnostjo Način prodajalne so nekatere funkcije onemogočene, nastavitve TV pa se po vnaprej določenem času samodejno ponastavijo.
- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.
- Način Način prodajalne ni na voljo na meniju TV, temveč le v začetnih nastavitvah.

Nastavitev gesla

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Nastavitve za PIN > Spremeni PIN Posk. zdaj

Prikaže se okno za vnos kode PIN. Vnesite PIN. Znova vnesite PIN, da ga potrdite.

- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
- Če pozabite svoj PIN, jo lahko ponastavite z daljinskim upravljalnikom. Ko je TV vklopljen, pritisnite naslednje gumbe na daljinskem upravljalniku, da ponastavite kodo PIN na 0000 (za Francijo in Italijo: "1111").

  Na izdelku Pametni daljinski upravljalnik Samsung ali Daljinski upravljalnik: Pritisnite gumb +/— (Glasnost). > Pov. gla. > ↩ > Zm. glasn. > ↩ > Pov. gla. > ↩.

  Na standardnem daljinskem upravljalniku: Pritisnite gumb 🔇. > (+) (Pov. gla.) > Pritisnite gumb RETURN. > (—) (Zm. glasn.) > Pritisnite gumb RETURN. > (+) (Pov. gla.) > Pritisnite gumb RETURN.

Nastavitev funkcije Nastavitev kode PIN za račun Samsung

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Nastavitve za PIN > Nastavitev kode PIN za račun Samsung Posk. zdaj

Nastavite PIN za račun Samsung, da zaščitite svojo zasebnost.

- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Ponastavitev tovarniških nastavitev TV

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Tovarniška ponastavitev podatkov Posk. zdaj

Vse nastavitve TV lahko povrnete nazaj na privzete tovarniške nastavitve.

1. Izberite način Tovarniška ponastavitev podatkov. Prikaže se okno za vnos varnostne kode PIN.
2. Vnesite varnostno kodo PIN, nato pa izberite Ponastavitev. Vse nastavitve se ponastavijo. TV se samodejno izklopi in znova vklopi ter prikaže zaslon za začetne nastavitve.

Za več informacij o nastavitvah Tovarniška ponastavitev podatkov si oglejte Preprost uporabniški priročnik, ki je priložen TV.

Če ste pri začetni nastavitvi preskočili nekatere korake, zaženite Nastavitev TV-ja (> levi smerni gumb > Povezane naprave > TV > Pritisnete in zadržite gumb Izberi > Nastavitev TV-ja) in nato konfigurirajte nastavitve v korakih, ki ste jih preskočili. Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Nastavitev funkcije Zaklepanje gumbov

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Upravitelj sistema > Zaklepanje gumbov

Nastavite lahko zaklepanje gumba Upravljalnik televizorja. Če je ta možnost nastavljena na Vklop, ne morete uporabljati gumba Upravljalnik televizorja.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

Nastavitev funkcije Zaklepanje USB

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Upravitelj sistema > Zaklepanje USB

Zaklenete lahko povezavo do katere koli zunanje naprave USB.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

Nastavitev funkcije Konfiguracija brez dotika

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Upravitelj sistema > Konfiguracija brez dotika

Napravo nastavite prek storitve Tizen Business Manager. Pred uporabo konfiguracije brez dotika napravo registrirajte v storitvi Tizen Business Manager.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

Nastavitev funkcije Nastavitve za SmartThings

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Upravitelj sistema > Nastavitve za SmartThings

Naprave, registrirane v oblaku SmartThings, lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

Za več informacij si oglejte poglavje »Uporaba storitve SmartThings«.

Upravljanje zunanjih naprav

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Povezave > Upravitelj povezovanja naprav Posk. zdaj

Ko povežete zunanje naprave, kot so mobilne naprave ali tablični računalniki, ki so povezane v isto omrežje kot TV, da lahko dajete vsebino v skupno rabo, lahko vidite seznam dovoljenih in povezanih naprav.

- Obvestilo o dostopu

  Določite lahko, ali naj se prikaže obvestilo, ko se z TV poskuša povezati zunanja naprava, kot je mobilna naprava ali tablični računalnik.

- Seznam naprav

  Upravljajte seznam zunanjih naprav, registriranih v TV.

Uporaba aplikacije AirPlay

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Povezave > Nastavitve za Apple AirPlay Posk. zdaj

Z aplikacijo AirPlay lahko na zaslonu TV prikazujete vsebino iz naprav iPhone in iPad ter računalnika Mac.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Uporaba možnosti Način vzdrževanja

> levi smerni gumb > Nastavitve > Podpora > Način vzdrževanja

Zaščitite svoje osebne podatke, ko je TV v popravilu ali ga uporablja druga oseba. Po vklopu servisnega načina je dostop do aplikacij ali vsebine blokiran. Za varnostno kopiranje podatkov, v katerih so shranjene nastavitve, na TV priključite ključ USB.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

Uporaba možnosti Način za hladno vreme

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Upravitelj sistema > Način za hladno vreme

Ta funkcija je na voljo samo pri televizorju The Terrace.

Za več informacij o nastavitvah Način za hladno vreme si oglejte uporabniški priročnik, ki je priložen TV.

Ime menija se lahko razlikuje glede na model.

Uporaba možnosti Google Cast

> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Povezave > Nastavitve za Google Cast

Posk. zdaj

S storitvijo Google Cast predvajajte filme, glasbo, oddaje in več iz mobilnih naprav ali računalnika na ta Zaslon.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

HbbTV

Uporabljajte storitve ponudnikov razvedrilnih vsebin, spletnih ponudnikov in proizvajalcev izdelkov z oznako CE prek možnosti HbbTV.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Nekateri kanali morda ne vključujejo storitve HbbTV.

V nekaterih državah je funkcija HbbTV privzeto neaktivna. V tem primeru lahko uporabljate HbbTV z namestitvijo aplikacije HbbTV (aplikacija za aktivacijoHbbTV) v > (na vrhu začetnega zaslona Smart Hub) > Aplikacije.

Za nastavitev samodejnega vklopa in izklopa storitve HbbTV pojdite na > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > TV program > Nastavitve HbbTV in nastavite HbbTV na vklop ali izklop. (Odvisno od geografske regije.) Posk. zdaj

Uporabljate lahko naslednje funkcije:

- HbbTV: Omogočite ali onemogočite podatkovne storitve.
- Ne sledi: Aplikacije in storitve nastavite tako, da ne sledijo vašemu brskanju.
- Zasebno brskanje: Omogočite zasebno brskanje, da preprečite brskalniku, da shranjuje zgodovino vašega internetnega brskanja.
- Brisanje podatkov o brskanju: Izbrišite vse shranjene piškotke.

Če želite omogočiti ali onemogočiti to funkcijo, jo vklopite ali izklopite z gumbom Izberi.

- HbbTV ni na voljo, ko se izvaja funkcija Timeshift ali ko se predvaja posnet video.
- Aplikacija v digitalnem kanalu lahko začasno nepravilno deluje, kar je odvisno od televizijske postaje in ponudnika aplikacije.
- Aplikacija na HbbTV običajno deluje samo, ko je TV povezan z zunanjim omrežjem. Lahko pride do nepravilnega delovanja aplikacije, odvisno od stanja omrežja.
- Ko je aplikacija HbbTV nameščena in TV-program podpira HbbTV, je na zaslonu prikazan rdeč gumb.
- V več omejenih kanalih lahko uporabljate tako način digitalnega kot navadnega teleteksta, če preklapljate gumb TTX/MIX na daljinskem upravljalniku.
- Če enkrat pritisnete gumb TTX/MIX v načinu HbbTV, se aktivira način za digitalni Teletekst storitve HbbTV.
- Če dvakrat pritisnete gumb TTX/MIX v načinu HbbTV, se aktivira način za navadni teletekst.

Uporaba kartice za gledanje TV (“kartica CI ali CI+”)


Omogoča gledanje plačljivih kanalov, če vstavite kartico za gledanje TV (“kartico CI ali CI+”) v režo COMMON INTERFACE.

- 2 reži za kartice za splošni vmesnik morda nista podprti, odvisno od modela.
- Izklopite TV, da priključite ali odklopite kartico “CI ali CI+”.
- "Kartica za splošni vmesnik ali kartica CI+" morda ni podprta, odvisno od modela.

Priključitev »kartice CI ali CI+« prek reže COMMON INTERFACE z vmesnikom CI CARD

- Samo za modele z režo za splošni vmesnik.

Namestitev vmesnika CI CARD prek reže COMMON INTERFACE

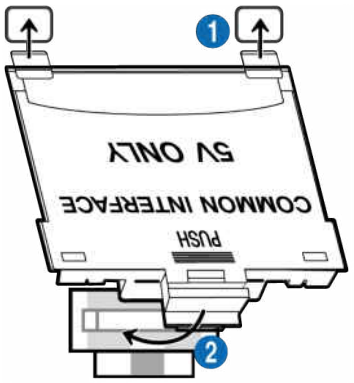

Če želite na TV priključiti adapter CI CARD, sledite tem korakom:

1. Vstavite adapter CI CARD v dve luknji na zadnji strani TV.
   - Poiščite dve luknji na zadnji strani TV nad režo COMMON INTERFACE.
2. Priključite adapter CI CARD v režo COMMON INTERFACE na zadnji strani TV.

Priključitev "kartice za splošni vmesnik ali kartice CI+"


Priključite "kartico za splošni vmesnik ali kartico CI+" v režo za COMMON INTERFACE, kot je prikazano na spodnji sliki.



Priključitev "kartice za splošni vmesnik ali kartice CI+" v režo za COMMON INTERFACE

Samo za modele z režo za splošni vmesnik.

Priključite "kartico za splošni vmesnik ali kartico CI+" v režo za COMMON INTERFACE, kot je prikazano na spodnji sliki.

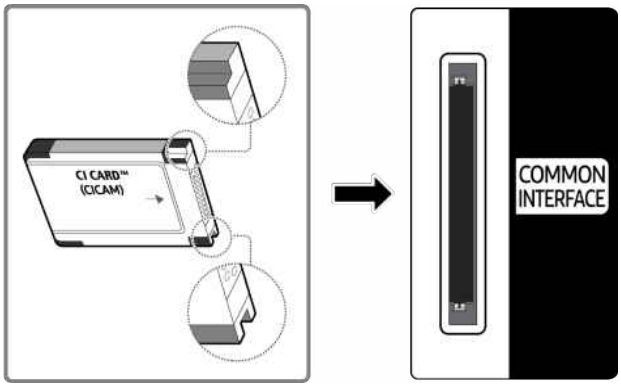

Uporaba "kartice za splošni vmesnik ali kartice CI+"

Za gledanje plačljivih kanalov mora biti vstavljena "KARTICA ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICA CI+".

- Samsung TV s standardom CI+ 1.4. Ko Samsung TV prikaže pojavno sporočilo, se to lahko zgodi zaradi nedoslednosti različice CI+ 1.4. Če imate težave, se obrnite na Samsungov servisni center.
  - Vaš Samsung TV je v skladu s standardi CI+ 1.4.
  - Če modul skupnega vmesnika CI+ ni združljiv s Samsung TV, odstranite modul in se za pomoč obrnite na operaterja CI+.
- Če ne vstavite "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+", se bo na nekaterih kanalih prikazalo okence s sporočilom.
- V 2–3 minutah se prikažejo informacije o seznanitvi. Če se prikaže sporočilo o napaki, se obrnite na ponudnika storitev.
- Ko je konfiguracija informacij o kanalih dokončana, se prikaže sporočilo "Posodabljanje je dokončano", kar pomeni, da je seznam kanalov posodobljen.

- "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" dobite pri lokalnem ponudniku kabelske televizije.
- Ko želite odstraniti "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+", jo previdno izvlecite z rokami, saj se pri padcu lahko poškoduje.
- "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" vstavite v smeri, ki je označena na njej.
- Mesto reže COMMON INTERFACE se morda nahaja drugje, odvisno od modela.
- "KARTICA ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICA CI+" v nekaterih državah in regijah ni podprta. Ali je "KARTICA ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICA CI+" podprta na vašem območju, preverite pri pooblaščenem prodajalcu.
- Če ste naleteli na kakršne koli težave, se obrnite na ponudnika storitev.
- Vstavite "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+", ki podpira trenutne nastavitve antene. Sicer zaslon morda ne bo videti normalen.

Funkcija Teletekst

Naučite se uporabljati Teletekst in funkcije, ki so na voljo v storitvi Teletekst.

- Ta funkcija je na voljo samo na kanalu, ki podpira storitev teleteksta.
- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
- Če želite odpreti funkcijo Teletekst,

  Na upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung: S pritiskom na gumb ali se premaknite na TTX/MIX in nato pritisnite gumb Izberi.

  Na standardnem daljinskem upravljalniku: pritisnite gumb TTX/MIX.
- Če želite zapreti funkcijo Teletekst,

  Na upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung: Pritisnite gumb **TTX/MIX** na pojavnem seznamu, dokler se ne prikaže TV v živo.

  Na standardnem daljinskem upravljalniku: Pritisnite gumb TTX/MIX na daljinskem upravljalniku, dokler se ne prikaže TV v živo.

Na začetni stran teleteksta boste dobili informacije o uporabi storitve. Za pravilen prikaz informacij teleteksta mora biti sprejem kanala stabilen. Sicer lahko manjkajo informacije ali pa nekatere strani ne morejo biti prikazane.

- Če želite spremeniti stran funkcije Teletekst:

  Na upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung: Pritisnite številski gumb v meniju TTX.

  Na standardnem daljinskem upravljalniku: Pritisnite številki gumb.

Na upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung

TTX/MIX (**Celoten TTX**/**Dvojni TTX**/**Mešano**/**Televizija**): Način teleteksta je aktiviran na kanalu, ki ga gledate. Ob vsakem pritisku gumba **TTX/MIX** se način teleteksta preklopi v zaporedju **Celoten TTX** → **Dvojni TTX** → **Mešano** → **Televizija**.

- **Celoten TTX**: Način teleteksta je prikazan na celem zaslonu.
- **Dvojni TTX**: Način teleteksta je prikazan na polovici zaslona, na drugi polovici pa je trenutno gledani kanal.
- **Mešano**: Način teleteksta je prikazan prosojno na trenutno gledanem kanalu.
- **Televizija**: Vrne se na TV zaslon v živo.

Barvni gumbi (**rdeči**, **zeleni**, **rumeni**, **modri**): Če televizijska postaja uporablja sistem FASTEXT, so različne teme na strani teleteksta označene z različnimi barvami, izberete pa jih lahko s pritiskom na barvne gumbe. Pritisnite gumb, ki je enake barve kot želena tema. Prikaže se nova stran, označena z barvami. Elemente izberete na enak način. Za prikaz prejšnje ali naslednje strani izberite ustrezni barvni gumb.

Index: prikaže stran s kazalom kadar koli, ko gledate teletekst.

Sub Page: prikaže razpoložljivo podstran.

List/Flof: izbere način teleteksta. Če ga pritisnete v načinu LIST, preklopite v način shranjevanja seznama. V načinu shranjevanja seznama lahko z gumbom (Store) shranite stran teleteksta na seznam.

Store: shrani strani teleteksta.

Page Up: prikaže naslednjo stran teleteksta.

Page Down: prikaže prejšnjo stran teleteksta.

Reveal/Conceal: Prikaže ali skrije skrito besedilo (npr. odgovore na vprašanja iz kviza). Za prikaz običajnega zaslona pritisnite znova.

Size: za prikaz teleteksta v dvojni velikosti na zgornji polovici zaslona. Za pomik besedila na spodnjo polovico zaslona pritisnite znova. Za običajni prikaz pritisnite še enkrat.

Hold: če je več sekundarnih strani, ki si samodejno sledijo, zadrži prikaz trenutne strani. Če želite izbor razveljaviti, znova pritisnite gumb.

Cancel: pomanjša prikaz teleteksta tako, da prekriva trenutni program. Če želite izbor razveljaviti, znova pritisnite gumb.

Na standardnem daljinskem upravljalniku

Pri standardnem daljinskem upravljalniku so na nekaterih gumbih natisnjene ikone funkcije Teletekst. Za zagon funkcije Teletekst poiščite njeno ikono, natisnjeno na gumbu na daljinskem upravljalniku in ta gumb pritisnite.

/ TTX/MIX

Celoten TTX/Dvojni TTX/Mešano/Televizija: Način teleteksta je aktiviran na kanalu, ki ga gledate. Ob vsakem pritisku gumba / TTX/MIX se način teleteksta preklopi v zaporedju: Celoten TTX → Dvojni TTX → Mešano → Televizija.

- Celoten TTX: Način teleteksta je prikazan na celem zaslonu.
- Dvojni TTX: Način teleteksta je prikazan na polovici zaslona, na drugi polovici pa je trenutno gledani kanal.
- Mešano: Način teleteksta je prikazan prosojno na trenutno gledanem kanalu.
- Televizija: Vrne se na TV zaslon v živo.

Barvni gumbi (rdeči, zeleni, rumeni, modri): Če televizijska postaja uporablja sistem FASTEXT, so različne teme na strani teleteksta označene z različnimi barvami, izberete pa jih lahko s pritiskom na barvne gumbe. Pritisnite gumb, ki je enake barve kot želena tema. Prikaže se nova stran, označena z barvami. Elemente izberete na enak način. Za prikaz prejšnje ali naslednje strani izberite ustrezni barvni gumb.

SETTINGS

Index: prikaže stran s kazalom kadar koli, ko gledate teletekst.

PRE-CH

Sub Page: prikaže razpoložljivo podstran.

SOURCE

List/Flof: izbere način teleteksta. Če ga pritisnete v načinu LIST, preklopite v način shranjevanja seznama. V načinu shranjevanja seznama lahko z gumbom (CH LIST) shranite stran teleteksta na seznam.

CH LIST

Store: shrani strani teleteksta.

CH ∧

Page Up: prikaže naslednjo stran teleteksta.

CH ∨

Page Down: prikaže prejšnjo stran teleteksta.

INFO

Reveal/Conceal: Prikaže ali skrije skrito besedilo (npr. odgovore na vprašanja iz kviza). Za prikaz običajnega zaslona pritisnite znova.

AD/SUBT.

Odvisno od modela in geografske regije.

Size: za prikaz teleteksta v dvojni velikosti na zgornji polovici zaslona. Za pomik besedila na spodnjo polovico zaslona pritisnite znova. Za običajni prikaz pritisnite še enkrat.


RETURN

Hold: če je več sekundarnih strani, ki si samodejno sledijo, zadrži prikaz trenutne strani. Če želite izbor razveljaviti, znova pritisnite gumb.

EXIT

Cancel: pomanjša prikaz teleteksta tako, da prekriva trenutni program. Če želite izbor razveljaviti, znova pritisnite gumb.

Tipična stran teleteksta

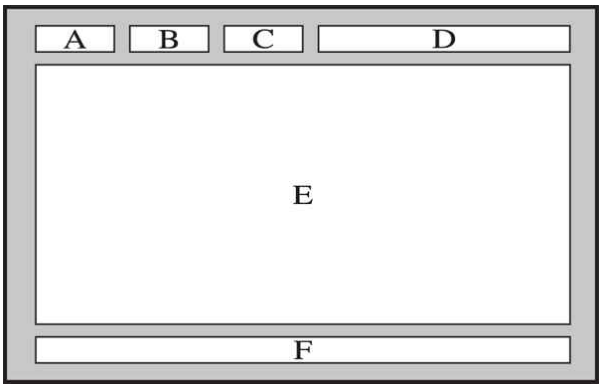

Del	Kazalo
A	Številka izbrane strani.
B	Identiteta televizijskega kanala.
C	Številka trenutne strani ali indikatorji iskanja.
D	Datum in ura.
E	Besedilo.
F	Informacije o stanju. Informacije FASTEXT.

Varnostni ukrepi in opombe

Na voljo so navodila in informacije, ki jih morate prebrati pred namestitvijo.

Pred uporabo funkcij Snemanje in Timeshift

Ta navodila preberite pred uporabo funkcij Snemanje in Timeshift.

Pred uporabo funkcij snemanja in razporeda snemanja

Snemanje morda ni podprto, odvisno od modela ali geografske regije.

- Za načrtovanje snemanja Način ure nastavite na Samod.. Nastavite možnost Čas.
  - > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Čas
- Skupaj lahko nastavite največ 30 vnosov v možnosti Ogled razporeda in Razpored snemanja.
- Posnetki so zaščiteni z DRM in jih zato ni mogoče predvajati na računalniku ali drugem TV. Poleg tega teh datotek ni mogoče predvajati na vašem TV, če je bilo njegovo video vezje zamenjano.
- Če želite snemati s pomočjo naprave USB, priporočamo uporabo trdega diska USB, ki podpira USB 2.0 ali novejšo različico in 5.400 vrt./min ali več. Trdi diski USB tipa RAID niso podprti.
- Pomnilnik USB ni podprt.
- Skupna kapaciteta za snemanje se lahko razlikuje glede na razpoložljiv prostor na trdem disku in kakovost posnetkov.
- Razpored snemanja zahteva najmanj 100 MB nezasedenega prostora v shranjevalni napravi USB. Snemanje se prekine, če med snemanjem kapaciteta nezasedenega prostora pade na manj od 50 MB.
- Če se med izvajanjem funkcij Razpored snemanja in Timeshift razpoložljivi prostor za shranjevanje zmanjša na manj kot 500 MB, se ustavi samo snemanje.
- Najdaljši čas snemanja je 720 minut.
- Videoposnetki se predvajajo v skladu z nastavitvami TV.
- Če med snemanjem preklopite vhodni signal, bo zaslon prazen, dokler ne pride do spremembe. V tem primeru se bo snemanje nadaljevalo, toda ● ne bo na voljo.

- Pri uporabi funkcije Snemaj ali funkcije Razpored snemanja se dejansko snemanje lahko prične z eno- ali dvosekundnim zamikom.
- Če se izvaja funkcija Razpored snemanja, istočasno pa poteka snemanje na zunanjo napravo HDMI-CEC, ima prednost funkcija Razpored snemanja.
- Če snemalno napravo povežete s TV, samodejno izbrišete nenormalno shranjene posnete datoteke.
- Če je Časovnik za spanje ali Samodejni izklop že nastavljen, bo TV preglasil te nastavitve, nadaljeval s snemanjem in se po koncu snemanja izklopil.
  - > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Napajanje in varčevanje z energijo > Časovnik za spanje Posk. zdaj
  - > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Napajanje in varčevanje z energijo > Samodejni izklop Posk. zdaj

Pred uporabo funkcije Timeshift

Časovni zamik morda ni podprt, odvisno od modela ali geografske regije.

- Če želite snemati s pomočjo naprave USB, priporočamo uporabo trdega diska USB, ki podpira USB 2.0 ali novejšo različico in 5.400 vrt./min ali več. Trdi diski USB tipa RAID niso podprti.
- Pomnilniki ali pogoni USB niso podprti.
- Skupna kapaciteta za snemanje se lahko razlikuje glede na razpoložljiv prostor na trdem disku in kakovost posnetkov.
- Če se med izvajanjem funkcij Razpored snemanja in Timeshift razpoložljivi prostor za shranjevanje zmanjša na manj kot 500 MB, se ustavi samo snemanje.
- Maksimalni dovoljeni čas za funkcijo Timeshift je 90 minut.
- Funkcija Timeshift ni na voljo za zaklenjene kanale.
- Časovno zamaknjeni videoposnetki se predvajajo glede na nastavitve TV.
- Funkcija Timeshift se lahko samodejno izklopi, ko doseže maksimalno zmogljivost.
- Funkcija Timeshift potrebuje vsaj 1,5 GB nezasedenega prostora v shranjevalni napravi USB.

Podprte možnosti zvoka pri oddajanju

Preverite podprte možnosti zvoka pri oddajanju.

	Vrsta zvoka	Dvojni zvok	Privzeto
A2 Stereo	Mono	Mono	Samodejen preklop
	Stereo	Stereo, Mono	Samodejen preklop
	Dvojna	Dual I, Dual II	Dual I
NICAM Stereo	Mono	Mono	Samodejen preklop
	Stereo	Mono, Stereo	Samodejen preklop
	NICAM Dual	Mono, NICAM Dual-1, NICAM Dual-2	NICAM Dual-1

Če je Stereo signal prešibek in prihaja do samodejnega preklapljanja, izberite Mono.

Na voljo samo za stereo signale.

Na voljo, samo ko je kot vhodni vir nastavljena možnost TV.

Preberite pred uporabo možnosti Apps

Preberite te informacije pred uporabo možnosti Apps.

- Če želite prenesti nove aplikacije z uporabo možnosti Apps, se najprej vpišite v svoj račun Samsung.
- Zaradi lastnosti izdelkov s storitvijo Smart Hub družbe Samsung in omejitev razpoložljive vsebine določene funkcije, aplikacije in storitve lahko niso na voljo v vseh napravah ali vseh državah. Za več informacij o določenih napravah in razpoložljivosti vsebine obiščite https://www.samsung.com. Storitve in razpoložljivost vsebine lahko spremenimo brez obvestila.
- Samsung ne prevzema nobene pravne odgovornosti za prekinitve storitev v zvezi z aplikacijami, ki jih iz katerega koli razloga povzroči ponudnik storitev.
- Storitve aplikacije morajo podpirati samo angleščino in razpoložljive vsebine se lahko razlikujejo, odvisno od geografskega območja.
- Za več informacij o aplikacijah obiščite spletno mesto ponudnika storitev aplikacij.
- Nestabilna omrežna povezava lahko povzroči zamude ali prekinitve. Aplikacije se lahko prekinejo tudi samodejno, odvisno od omrežnega okolja. Če se to zgodi, preverite omrežno povezavo in poskusite znova.
- Storitve aplikacije in posodobitve lahko niso več na voljo.
- Vsebino aplikacije lahko ponudnik storitve spremeni brez predhodnega obvestila.
- Določene storitve se lahko razlikujejo glede na različico aplikacije, ki je nameščena v TV.
- Delovanje aplikacije se lahko spremeni v prihodnjih različicah aplikacije. V tem primeru zaženite vodnika aplikacije ali obiščite spletno mesto ponudnika storitve.
- Glede na politike ponudnika storitve nekatere aplikacije morda ne podpirajo večopravilnosti.
- Za podrobnosti glede prijave ali odjave iz aplikacije, se obrnite na ponudnika storitev.

Preberite pred uporabo funkcije Internet

Te informacije preberite pred uporabo funkcije Internet.

- Prenos datotek ni podprt.
- Funkcija Internet morda ne bo mogla dostopiti do določenih spletnih mest, vključno s tistimi, ki jih upravljajo določena podjetja.
- TV ne podpira predvajanja videov v aplikaciji Flash.
- Elektronsko poslovanje za spletno nakupovanje ni podprto.
- ActiveX ni podprt.
- Podprto je samo omejeno število pisav. Nekateri simboli in znaki se lahko ne prikažejo pravilno.
- Odgovor na oddaljene ukaze in prikaz na zaslonu lahko trajata več časa zaradi nalaganja spletne strani.
- Nalaganje spletne strani lahko zakasni ali se povsem prekine, odvisno od stanja sodelujočih sistemov.
- Funkciji kopiranja in lepljenja nista podprti.
- Pri sestavljanju e-pošte ali enostavnega sporočila nekatere funkcije, kot so velikost pisave in izbira barve, morda ne bodo na voljo.
- Obstaja omejitev števila zaznamkov in velikosti dnevniške datoteke, ki jo lahko shranite.
- Število oken, ki jih je mogoče istočasno odpreti, je omejeno.
- Hitrost brskanja po spletu je odvisna od omrežnega okolja.
- Vdelanih videoposnetkov na spletni strani ni mogoče predvajati istočasno, ko deluje funkcija Slika v sliki (PIP) (slika v sliki).

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Zgodovina brskanja se shrani od najnovejšega do najstarejšega vnosa, pri čemer je najprej prepisan najstarejši vnos.
- Nekaterih video in zvočnih datotek v obliki HTML5 morda ni mogoče predvajati, odvisno od vrste podprtih video ali zvočnih kodekov.
- Viri videa ponudnikov pretočnih storitev, ki so optimirane za računalnike, v našem lastniškem brskalniku Internet morda ne bodo predvajani pravilno.

Preberite, preden nastavite brezžično omrežno povezavo

Previdnostni ukrepi za brezžično omrežje

- Ta Izdelek podpira komunikacijske protokole IEEE 802.11 a /b /g /n. Poleg teh komunikacijskih protokolov nekateri modeli podpirajo vse ali nekatere protokole IEEE 802.11 ac /ax. Video datoteke, shranjene v napravi, ki je povezana z Izdelek prek domačega omrežja, se morda ne bodo predvajale tekoče.

  Nekateri komunikacijski protokoli IEEE 802.11 morda niso podprti, odvisno od modela ali geografskega območja.

- Da lahko uporabljate brezžično omrežje, mora biti TV povezan z brezžično dostopno točko ali modemom. Če brezžična dostopna točka podpira DHCP, se lahko TV poveže z brezžičnim omrežjem prek DHCP-ja ali statičnega naslova IP.
- Izberite kanal, ki ga brezžična dostopna točka trenutno ne uporablja. Če nastavljeni kanal trenutno uporablja brezžična dostopna točka za komunikacijo z drugo napravo, bo to privedlo to motenj ali napake v komunikaciji.
- Večina brezžičnih omrežij je opremljenih z izbirnim varnostnim sistemom. Varnost brezžičnega omrežja nastavite tako, da ustvarite geslo, ki temelji na znakih in številkah. To geslo je nato potrebno za povezavo z dostopno točko, ki ima omogočeno zaščito.

Varnostni protokoli za brezžično omrežje

TV podpira samo naslednje varnostne protokole za brezžično omrežje. TV ni mogoče povezati z nepotrjenimi brezžičnimi dostopnimi točkami.

- Načini preverjanja pristnosti: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Vrste šifriranja: WEP, TKIP, AES

V skladu s specifikacijami certifikata brezžične povezave Wi-Fi naprave Samsung TV ne podpirajo varnostnega šifriranja WEP ali TKIP v omrežjih, ki delujejo v načinu 802.11n. Če brezžična dostopna točka podpira WPS (nastavitev zaščitenega brezžičnega omrežja), lahko TV v omrežje povežete prek možnosti PBC-ja (konfiguracije s pritiskom gumba) ali PIN-a (osebne identifikacijske številke). WPS bo samodejno konfiguriral nastavitve ključev SSID in WPA.

Preberite pred predvajanjem slikovnih, video ali glasbenih datotek

Preberite te informacije pred predvajanjem predstavnostne vsebine.

Omejitve glede uporabe slikovnih, video ali glasbenih datotek Posk. zdaj

- TV podpira samo naprave USB iz razreda za množično shranjevanje. MSC je oznaka za naprave iz razreda za množično shranjevanje. Vrste naprav iz razreda za množično shranjevanje vključujejo zunanje trde diske, bralnike pomnilniških kartic in digitalne fotoaparate. (Zvezdišča USB niso podprta.) Te vrste naprav morate priključiti neposredno v vrata USB na televizorju. Če uporabljate podaljševalni kabel USB ali hkrati uporabljate dva trda diska, naprave USB ni mogoče prepoznati ali pa datotek, ki jih vsebuje naprava, ni mogoče prebrati. Med prenosom datotek ne odstranjujte naprav USB.
- Za povezavo zunanjega trdega diska uporabite vrata USB (HDD 5V 1A). Priporočamo, da zunanji trdi disk uporabite skupaj z njegovim adapterjem za napajanje.

  Pri modelih brez oznake HDD 5V 1A pogon priklopite v ena od vrat USB (5V 1.0A/0.5A).

  Nekateri modeli ne podpirajo vrat USB HDD 5V 1A. Pri modelih, ki imajo vrata USB 5V 1.0A in 5V 0.5A, pogon priključite v ena od navedenih vrat.
- Nekatere vrste digitalnih fotoaparatov in zvočnih naprav morda niso združljive s tem TV.
- Če je TV povezan z več napravami USB, TV nekaterih ali vseh naprav morda ne bo prepoznal. Naprave USB, ki potrebujejo veliko energije, je treba priklopiti v vrata USB (HDD 5V 1A).

  Nekateri modeli ne podpirajo vrat USB HDD 5V 1A. Pri modelih, ki imajo vrata USB 5V 1.0A in 5V 0.5A, pogon priključite v ena od navedenih vrat.
- TV podpira datotečne sisteme FAT, exFAT in NTFS.
- Največje število elementov, ki jih je mogoče prikazati na tem seznamu predstavnostne vsebine, je 8000. Če povezana naprava vsebuje več kot 8000 datotek ali map, dostop do nekaterih datotek ali map morda ni viden.
- Nekatere datoteke se morda ne bodo predvajale na TV, odvisno od njihovega kodiranja.
- Nekatere datoteke niso podprte na vseh modelih.
- Modeli, izdani v letih 2025/2026, ne podpirajo WMA, WMV ali VC1.

Podprti podnaslovi

Oblika zapisa podnaslovov

Ime	Oblika zapisa
MPEG-4 Timed text	.ttxt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Mikro DVD	.sub ali .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Besedilo SMPTE-TT	.xml

Oblike video zapisa s podnaslovi

Ime	Vsebnik
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 Timed text	MP4
Gladko pretakanje TTML	MP4
BESEDILO SMPTE-TT	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Podprte oblike zapisa in ločljivosti slik

Datotečna pripona	Oblika zapisa	Ločljivost
*.jpg *.jpeg	JPEG	16320 x 12240
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640
*.heic	HEIF	16320 x 12240

- Oblika MPO je delno podprta.
- Format HEIF morda ni podprt, kar je odvisno od modela ali geografskega območja.
- HEIF podpira samo sliko mrežne vrste (grid), njena najmanjša ločljivost pa mora biti najmanj 512 slikovnih pik po širini in dolžini.

Podprte oblike zapisa in kodeki glasbe

Datotečna pripona	Oblika zapisa	Kodek	Opomba
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Podpira do 16/24 bit, 48/96/192 kHz, 5.1-kanalni sistem
*.ogg	OGG	Vorbis	Podpira do 2-kanalni zvok
*.wma	WMA	WMA	Podprt je WMA do 5.1-kanalnega 10 Pro. Zvok WMA brez izgub ni podprt. Ta morda ni podprta, odvisno od modela.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Podpira tip 0 in tip 1 Iskanje ni podprto. Podpira samo naprave USB.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Podprti video kodeki (modeli 2026)

Poiščite podprte video kodeke in ločljivost ter druge podatke.

Podprti video kodeki (R85H/M8*H/M9*H/QN8*H/S8*H/The Frame (LS03HE/LS03HA)/U9***H)

<table>
<tr><th>Oblika zapisa datoteke</th><th>Vsebnik</th><th>Video kodeki</th><th>Ločljivost</th><th>Hitrost sličic (sličic na sekundo)</th><th>Bitna hitrost (Mb/s)</th><th>Zvočni kodek</th></tr>
<tr><td rowspan="14">*.avi
*.mkv
*.asf
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="14">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td>4096 x 2160</td><td>4096 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>60</td><td rowspan="14">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
MPEG-H
AC-4
OPUS
G.711(A-Law, µ-Law)</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265 – Main, Main10)</td><td>4096 x 2160</td><td>4096 x 2160: 60
3840 x 2160: 120</td><td>80</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td>3840 x 2160</td><td>30</td><td>80</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td><td rowspan="6">1920 x 1080</td><td rowspan="3">60</td><td rowspan="6">20</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="3">30</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>3840 x 2160</td><td>120</td><td>40</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (profil 0, profil 2 nista podprta)</td><td>3840 x 2160</td><td>60</td><td>80</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>3840 x 2160</td><td>120</td><td>40</td></tr>
</table>

Druge omejitve

- Kodeki morda ne bodo delovali pravilno v primeru težav z vsebino.
- Videovsebina se ne predvaja ali se ne predvaja pravilno, če sta vsebina ali vsebnik poškodovana.
- Zvok ali video morda ne bo deloval, če je njegova standardna bitna hitrost/hitrost sličic višja od hitrosti, združljive s TV.
- Če ima kazalo napako, funkcija iskanja (skoka) ne deluje.
- Video, predvajan prek omrežne povezave, se morda ne bo predvajal gladko zaradi hitrosti prenosa podatkov.
- Nekatere naprave USB/digitalni fotoaparati morda niso združljivi z TV.
- Kodek HEVC je na voljo samo v vsebnikih MKV/MP4/TS.
- Video posnetek, predvajan na plošči, ima lahko drugačno hitrost sličic od dejanskega posnetka.

Videodekoderji

- H.264 UHD je podprt do ravni 5.1.
  - Ločljivost se spremeni med predvajanjem videa (največja podprta ločljivost je 3840 x 2160)
- H.264 FHD je podprt do ravni 4.2
  - Televizor ne podpira FMO/ASO/RS.
- HEVC UHD je podprt do ravni 5.2.
  - Ločljivost se spremeni med predvajanjem videa (največja podprta ločljivost je raven 5.1 3840 x 2160)
- HEVC FHD je podprt do ravni 4.1.
- GMC 2 ali več ni podrt.

Zvočni dekoderji

- QCELP in AMR NB/WB nista podprta.
- Vorbis je podprt do 5,1-kanalnega zvoka.
- Dolby Digital+ je podprt za do 5.1-kanalni zvok.
- Podprte stopnje vzorčenja so naslednje (razlikuje se glede na kodek):
  - 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44,1 in 48KHz
- Eclipsa Audio je podprt do različice IAMF V1.1 (profil z izboljšanim podstavkom).
  - Osnovni kodek Opus je podprt.
  - Podprtih je do 28 kanalov, če ima vhodni zvočni kanal konfiguracijo Ambisonics 3. reda (projekcijski način) + 7.1.4 kanalov.
  - Podprtih je do 14 zvočnih elementov.
  - Podprta je samo frekvenca vzorčenja 48 kHz.

Podprti video kodeki (QN7*H/QN1EH)

<table>
<tr><th>Oblika zapisa datoteke</th><th>Vsebnik</th><th>Video kodeki</th><th>Ločljivost</th><th>Hitrost sličic (sličic na sekundo)</th><th>Bitna hitrost (Mb/s)</th><th>Zvočni kodek</th></tr>
<tr><td rowspan="14">*.avi
*.mkv
*.asf
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="14">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td rowspan="2">4096 x 2160</td><td rowspan="2">4096 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>60</td><td rowspan="14">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
MPEG-H
AC-4
OPUS
G.711(A-Law, µ-Law)</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265 – Main, Main10)</td><td>80</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td>3840 x 2160</td><td>30</td><td>80</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td><td rowspan="6">1920 x 1080</td><td rowspan="3">60</td><td rowspan="6">20</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="3">30</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>3840 x 2160</td><td>3840 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>40</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (profil 0, profil 2 nista podprta)</td><td rowspan="2">3840 x 2160</td><td rowspan="2">3840 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>80</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>40</td></tr>
</table>

Druge omejitve

- Kodeki morda ne bodo delovali pravilno v primeru težav z vsebino.
- Videovsebina se ne predvaja ali se ne predvaja pravilno, če sta vsebina ali vsebnik poškodovana.
- Zvok ali video morda ne bo deloval, če je njegova standardna bitna hitrost/hitrost sličic višja od hitrosti, združljive s TV.
- Če ima kazalo napako, funkcija iskanja (skoka) ne deluje.
- Video, predvajan prek omrežne povezave, se morda ne bo predvajal gladko zaradi hitrosti prenosa podatkov.
- Nekatere naprave USB/digitalni fotoaparati morda niso združljivi z TV.
- Kodek HEVC je na voljo samo v vsebnikih MKV/MP4/TS.
- Video posnetek, predvajan na plošči, ima lahko drugačno hitrost sličic od dejanskega posnetka.

Videodekoderji

- H.264 UHD je podprt do ravni 5.1.
  - Ločljivost se spremeni med predvajanjem videa (največja podprta ločljivost je 3840 x 2160)
- H.264 FHD je podprt do ravni 4.2
  - Televizor ne podpira FMO/ASO/RS.
- HEVC UHD je podprt do ravni 5.1.
  - Ločljivost se spremeni med predvajanjem videa (največja podprta ločljivost je 3840 x 2160)
- HEVC FHD je podprt do ravni 4.1.
- GMC 2 ali več ni podrt.

Zvočni dekoderji

- QCELP in AMR NB/WB nista podprta.
- Vorbis je podprt do 5,1-kanalnega zvoka.
- Dolby Digital+ je podprt za do 5.1-kanalni zvok.
- Podprte stopnje vzorčenja so naslednje (razlikuje se glede na kodek):
  - 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44,1 in 48KHz
- Eclipsa Audio je podprt do različice IAMF V1.1 (profil z izboljšanim podstavkom).
  - Osnovni kodek Opus je podprt.
  - Podprtih je do 28 kanalov, če ima vhodni zvočni kanal konfiguracijo Ambisonics 3. reda (projekcijski način) + 7.1.4 kanalov.
  - Podprtih je do 14 zvočnih elementov.
  - Podprta je samo frekvenca vzorčenja 48 kHz.

Podprti video kodeki (R95H/S9*H/The Frame (LS03HW))

<table>
<tr><th>Oblika zapisa datoteke</th><th>Vsebnik</th><th>Video kodeki</th><th>Ločljivost</th><th>Hitrost sličic (sličic na sekundo)</th><th>Bitna hitrost (Mb/s)</th><th>Zvočni kodek</th></tr>
<tr><td rowspan="14">*.avi
*.mkv
*.asf
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="14">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td rowspan="2">4096 x 2160</td><td>4096 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>60</td><td rowspan="14">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
MPEG-H
AC-4
OPUS
G.711(A-Law, µ-Law)</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265 – Main, Main10)</td><td>4096 x 2160: 60
3840 x 2160: 120</td><td>80</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td>3840 x 2160</td><td>30</td><td>80</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td><td rowspan="5">1920 x 1080</td><td rowspan="3">60</td><td rowspan="5">20</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="3">30</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>3840 x 2160</td><td>120</td><td>40</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (profil 0, profil 2 nista podprta)</td><td rowspan="2">3840 x 2160</td><td>60</td><td>80</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>120</td><td>40</td></tr>
</table>

Izberite določeno ločljivost morda ni podprta, odvisno od modela.

Druge omejitve

- Kodeki morda ne bodo delovali pravilno v primeru težav z vsebino.
- Videovsebina se ne predvaja ali se ne predvaja pravilno, če sta vsebina ali vsebnik poškodovana.
- Zvok ali video morda ne bo deloval, če je njegova standardna bitna hitrost/hitrost sličic višja od hitrosti, združljive s TV.
- Če ima kazalo napako, funkcija iskanja (skoka) ne deluje.
- Video, predvajan prek omrežne povezave, se morda ne bo predvajal gladko zaradi hitrosti prenosa podatkov.
- Nekatere naprave USB/digitalni fotoaparati morda niso združljivi z TV.
- Kodek HEVC je na voljo samo v vsebnikih MKV/MP4/TS.
- Video posnetek, predvajan na plošči, ima lahko drugačno hitrost sličic od dejanskega posnetka.

Videodekoderji

- H.264 FHD je podprt do ravni 4.2 (Televizor ne podpira FMO/ASO/RS.)
- H.264 UHD je podprt do ravni 5.1.
  - Ločljivost se spremeni med predvajanjem videa (največja podprta ločljivost je 3840 x 2160)
- HEVC FHD je podprt do ravni 4.1.
- HEVC UHD je podprt do ravni 5.2.
  - Ločljivost se spremeni med predvajanjem videa (največja podprta ločljivost je 3840 x 2160)
- GMC 2 ali več ni podrt.

Zvočni dekoderji

- QCELP in AMR NB/WB nista podprta.
- Vorbis je podprt do 5,1-kanalnega zvoka.
- Dolby Digital+ je podprt za do 5.1-kanalni zvok.
- Podprte stopnje vzorčenja so naslednje (razlikuje se glede na kodek):
  - 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44,1 in 48KHz
- Eclipsa Audio je podprt do različice IAMF V1.1 (profil z izboljšanim podstavkom).
  - Osnovni kodek Opus je podprt.
  - Podprtih je do 28 kanalov, če ima vhodni zvočni kanal konfiguracijo Ambisonics 3. reda (projekcijski način) + 7.1.4 kanalov.
  - Podprtih je do 14 zvočnih elementov.
  - Podprta je samo frekvenca vzorčenja 48 kHz.

Podprti video kodeki (M7*H/M1EH/U7***H/U8***H)

<table>
<tr><th>Oblika zapisa datoteke</th><th>Vsebnik</th><th>Video kodeki</th><th>Ločljivost</th><th>Hitrost sličic (sličic na sekundo)</th><th>Bitna hitrost (Mb/s)</th><th>Zvočni kodek</th></tr>
<tr><td rowspan="13">*.avi
*.mkv
*.asf
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="13">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td rowspan="2">4096 x 2160</td><td>4096 x 2160: 30
1920 x 1080: 120</td><td>100</td><td rowspan="13">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
MPEG-H
AC-4
OPUS
G.711(A-Law, µ-Law)</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265 – Main, Main10)</td><td>4096 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>100</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td rowspan="5">1920 x 1080</td><td>60</td><td>80</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td><td rowspan="2">60</td><td rowspan="2">60</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td><td>30</td><td>60</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="3">30</td><td rowspan="3">20</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>4096 x 2160</td><td>4096 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>40</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (profil 0, profil 2 nista podprta)</td><td>4096 x 2160</td><td>4096 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>100</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>4096 x 2160</td><td>4096 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>100</td></tr>
</table>

Druge omejitve

- Kodeki morda ne bodo delovali pravilno v primeru težav z vsebino.
- Videovsebina se ne predvaja ali se ne predvaja pravilno, če sta vsebina ali vsebnik poškodovana.
- Zvok ali video morda ne bo deloval, če je njegova standardna bitna hitrost/hitrost sličic višja od hitrosti, združljive s TV.
- Če ima kazalo napako, funkcija iskanja (skoka) ne deluje.
- Video, predvajan prek omrežne povezave, se morda ne bo predvajal gladko zaradi hitrosti prenosa podatkov.
- Nekatere naprave USB/digitalni fotoaparati morda niso združljivi z TV.
- Kodek HEVC je na voljo samo v vsebnikih MKV/MP4/TS.
- Video posnetek, predvajan na plošči, ima lahko drugačno hitrost sličic od dejanskega posnetka.

Videodekoderji

- H.264 UHD je podprt do ravni 5.1.
  - Ločljivost se spremeni med predvajanjem videa (največja podprta ločljivost je 3840 x 2160)
- H.264 FHD je podprt do ravni 4.2
  - Televizor ne podpira FMO/ASO/RS
- HEVC UHD je podprt do ravni 5.1.
  - Ločljivost se spremeni med predvajanjem videa (največja podprta ločljivost je 3840 x 2160)
- HEVC FHD je podprt do ravni 4.1.
- VC1 AP L4 ni podprt.
- GMC 2 ali več ni podrt.

Zvočni dekoderji

- QCELP in AMR NB/WB nista podprta.
- Vorbis je podprt do 5,1-kanalnega zvoka.
- Dolby Digital+ je podprt za do 5.1-kanalni zvok.
- Podprte stopnje vzorčenja so naslednje (razlikuje se glede na kodek):
  - 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44,1 in 48KHz
- Eclipsa Audio je podprt do različice IAMF V1.1 (profil z izboljšanim podstavkom).
  - Osnovni kodek Opus je podprt.
  - Podprtih je do 28 kanalov, če ima vhodni zvočni kanal konfiguracijo Ambisonics 3. reda (projekcijski način) + 7.1.4 kanalov.
  - Podprtih je do 14 zvočnih elementov.
  - Podprta je samo frekvenca vzorčenja 48 kHz.

Podprti video kodeki (QN990H)

<table>
<tr><th>Oblika zapisa datoteke</th><th>Vsebnik</th><th>Video kodeki</th><th>Ločljivost</th><th>Hitrost sličic (sličic na sekundo)</th><th>Bitna hitrost (Mb/s)</th><th>Zvočni kodek</th></tr>
<tr><td rowspan="11">*.avi
*.mkv
*.asf
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="11">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td>4096 x 2160</td><td>4096 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>60</td><td rowspan="11">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
MPEG-H
AC-4
OPUS
G.711(A-Law, µ-Law)</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265 – Main, Main10)</td><td>7680 x 4320</td><td>7680 x 4320: 60
3840 x 2160: 120</td><td>100</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td>3840 x 2160</td><td>30</td><td>80</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td><td rowspan="6">1920 x 1080</td><td rowspan="3">60</td><td rowspan="6">20</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="3">30</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>7680 x 4320</td><td>7680 x 4320: 60
3840 x 2160: 120</td><td>80</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (profil 0, profil 2 nista podprta)</td><td>7680 x 4320</td><td>60</td><td>80</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>7680 x 4320</td><td>7680 x 4320: 60
3840 x 2160: 120</td><td>80</td></tr>
</table>

Specifikacije temeljijo na trenutni povezljivosti 8K in standardih dekodiranja, zato prihodnji standardi povezljivosti, oddajanja in dekodiranja morda ne bodo podprti. Za nadgradnjo za skladnost s prihodnjimi standardi bo morda potreben nakup dodatnih naprav.

Nekateri standardi tretje osebe morda niso podprti.

Druge omejitve

- Kodeki morda ne bodo delovali pravilno v primeru težav z vsebino.
- Videovsebina se ne predvaja ali se ne predvaja pravilno, če sta vsebina ali vsebnik poškodovana.
- Zvok ali video morda ne bo deloval, če je njegova standardna bitna hitrost/hitrost sličic višja od hitrosti, združljive s TV.
- Če ima kazalo napako, funkcija iskanja (skoka) ne deluje.
- Video, predvajan prek omrežne povezave, se morda ne bo predvajal gladko zaradi hitrosti prenosa podatkov.
- Nekatere naprave USB/digitalni fotoaparati morda niso združljivi z TV.
- Kodek HEVC je na voljo samo v vsebnikih MKV/MP4/TS.
- Video posnetek, predvajan na plošči, ima lahko drugačno hitrost sličic od dejanskega posnetka.

Videodekoderji

- H.264 UHD je podprt do ravni 5.1.
  - Ločljivost se spremeni med predvajanjem videa (največja podprta ločljivost je 3840 x 2160)
- H.264 FHD je podprt do ravni 4.2
  - Televizor ne podpira FMO/ASO/RS
- HEVC UHD je podprt do ravni 5.2.
  - Ločljivost se spremeni med predvajanjem videa (največja podprta ločljivost je raven 5.1 3840 x 2160)
- HEVC FHD je podprt do ravni 4.1.
- HEVC 8K je podprt do ravni 6.1.
- GMC 2 ali več ni podrt.

Zvočni dekoderji

- QCELP in AMR NB/WB nista podprta.
- Vorbis je podprt do 5,1-kanalnega zvoka.
- Dolby Digital+ je podprt za do 5.1-kanalni zvok.
- Podprte stopnje vzorčenja so naslednje (razlikuje se glede na kodek):
  - 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44,1 in 48KHz
- Eclipsa Audio je podprt do različice IAMF V1.1 (profil z izboljšanim podstavkom).
  - Osnovni kodek Opus je podprt.
  - Podprtih je do 28 kanalov, če ima vhodni zvočni kanal konfiguracijo Ambisonics 3. reda (projekcijski način) + 7.1.4 kanalov.
  - Podprtih je do 14 zvočnih elementov.
  - Podprta je samo frekvenca vzorčenja 48 kHz.

Podprti video kodeki (modeli 2025)

Poiščite podprte video kodeke in ločljivost ter druge podatke.

Podprti video kodeki (QN1EF/Q7F (98-palčni model)/QN7*F/QN8*F/S8*F/The Frame (LS03FA))

<table>
<tr><th>Oblika zapisa datoteke</th><th>Vsebnik</th><th>Video kodeki</th><th>Ločljivost</th><th>Hitrost sličic (sličic na sekundo)</th><th>Bitna hitrost (Mb/s)</th><th>Zvočni kodek</th></tr>
<tr><td rowspan="14">*.avi
*.mkv
*.asf
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="14">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td>4096 x 2160</td><td>4096 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>60</td><td rowspan="14">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
MPEG-H
AC-4
OPUS
G.711(A-Law, µ-Law)</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265 – Main, Main10)</td><td>4096 x 2160</td><td>4096 x 2160: 60
3840 x 2160: 120</td><td>80</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td>3840 x 2160</td><td>30</td><td>80</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td><td rowspan="6">1920 x 1080</td><td rowspan="3">60</td><td rowspan="6">20</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="3">30</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>3840 x 2160</td><td>120</td><td>40</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (profil 0, profil 2 nista podprta)</td><td>3840 x 2160</td><td>60</td><td>80</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>3840 x 2160</td><td>120</td><td>40</td></tr>
<tr><td>*.rmvb</td><td>RMVB</td><td>RV8/9/10 (RV30/40)</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td>RealAudio 6</td></tr>
</table>

Druge omejitve

- Kodeki morda ne bodo delovali pravilno v primeru težav z vsebino.
- Videovsebina se ne predvaja ali se ne predvaja pravilno, če sta vsebina ali vsebnik poškodovana.
- Zvok ali video morda ne bo deloval, če je njegova standardna bitna hitrost/hitrost sličic višja od hitrosti, združljive s TV.
- Če ima kazalo napako, funkcija iskanja (skoka) ne deluje.
- Video, predvajan prek omrežne povezave, se morda ne bo predvajal gladko zaradi hitrosti prenosa podatkov.
- Nekatere naprave USB/digitalni fotoaparati morda niso združljivi z TV.
- Kodek HEVC je na voljo samo v vsebnikih MKV/MP4/TS.
- Video posnetek, predvajan na plošči, ima lahko drugačno hitrost sličic od dejanskega posnetka.

Videodekoderji

- H.264 UHD je podprt do ravni 5.1.
  - Ločljivost se spremeni med predvajanjem videa (največja podprta ločljivost je 3840 x 2160)
- H.264 FHD je podprt do ravni 4.2
  - Televizor ne podpira FMO/ASO/RS.
- HEVC UHD je podprt do ravni 5.2.
  - Ločljivost se spremeni med predvajanjem videa (največja podprta ločljivost je raven 5.1 3840 x 2160)
- HEVC FHD je podprt do ravni 4.1.
- GMC 2 ali več ni podrt.

Zvočni dekoderji

- QCELP in AMR NB/WB nista podprta.
- Vorbis je podprt do 5,1-kanalnega zvoka.
- Dolby Digital+ je podprt za do 5.1-kanalni zvok.
- Podprte stopnje vzorčenja so naslednje (razlikuje se glede na kodek):
  - 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44,1 in 48KHz

Podprti video kodeki (QEF1/Q7F (razen 98-palčnega modela), Q8F)

<table>
<tr><th>Oblika zapisa datoteke</th><th>Vsebnik</th><th>Video kodeki</th><th>Ločljivost</th><th>Hitrost sličic (sličic na sekundo)</th><th>Bitna hitrost (Mb/s)</th><th>Zvočni kodek</th></tr>
<tr><td rowspan="16">*.avi
*.mkv
*.asf
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="16">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td rowspan="2">4096 x 2160</td><td rowspan="2">4096 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>60</td><td rowspan="15">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
MPEG-H
AC-4
OPUS
G.711(A-Law, µ-Law)</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265 – Main, Main10)</td><td>80</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td>3840 x 2160</td><td>30</td><td>80</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td><td rowspan="5">1920 x 1080</td><td rowspan="2">60</td><td rowspan="5">20</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="3">30</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>3840 x 2160</td><td>3840 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>40</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (profil 0, profil 2 nista podprta)</td><td rowspan="2">3840 x 2160</td><td rowspan="2">3840 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>80</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>40</td></tr>
<tr><td>*.rmvb</td><td>RMVB</td><td>RV8/9/10 (RV30/40)</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td>RealAudio 6</td></tr>
</table>

Druge omejitve

- Kodeki morda ne bodo delovali pravilno v primeru težav z vsebino.
- Videovsebina se ne predvaja ali se ne predvaja pravilno, če sta vsebina ali vsebnik poškodovana.
- Zvok ali video morda ne bo deloval, če je njegova standardna bitna hitrost/hitrost sličic višja od hitrosti, združljive s TV.
- Če ima kazalo napako, funkcija iskanja (skoka) ne deluje.
- Video, predvajan prek omrežne povezave, se morda ne bo predvajal gladko zaradi hitrosti prenosa podatkov.
- Nekatere naprave USB/digitalni fotoaparati morda niso združljivi z TV.
- Kodek HEVC je na voljo samo v vsebnikih MKV/MP4/TS.
- Video posnetek, predvajan na plošči, ima lahko drugačno hitrost sličic od dejanskega posnetka.

Videodekoderji

- H.264 UHD je podprt do ravni 5.1.
  - Ločljivost se spremeni med predvajanjem videa (največja podprta ločljivost je 3840 x 2160)
- H.264 FHD je podprt do ravni 4.2
  - Televizor ne podpira FMO/ASO/RS.
- HEVC UHD je podprt do ravni 5.1.
  - Ločljivost se spremeni med predvajanjem videa (največja podprta ločljivost je 3840 x 2160)
- HEVC FHD je podprt do ravni 4.1.
- GMC 2 ali več ni podrt.

Zvočni dekoderji

- QCELP in AMR NB/WB nista podprta.
- Vorbis je podprt do 5,1-kanalnega zvoka.
- Dolby Digital+ je podprt za do 5.1-kanalni zvok.
- Podprte stopnje vzorčenja so naslednje (razlikuje se glede na kodek):
  - 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44,1 in 48KHz

Podprti video kodeki (QN9*F/S9*F/The Frame (LS03FW)/MR95F)

<table>
<tr><th>Oblika zapisa datoteke</th><th>Vsebnik</th><th>Video kodeki</th><th>Ločljivost</th><th>Hitrost sličic (sličic na sekundo)</th><th>Bitna hitrost (Mb/s)</th><th>Zvočni kodek</th></tr>
<tr><td rowspan="15">*.avi
*.mkv
*.asf
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="15">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td rowspan="2">4096 x 2160</td><td>4096 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>60</td><td rowspan="15">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
MPEG-H
AC-4
OPUS
G.711(A-Law, µ-Law)</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265 – Main, Main10)</td><td>4096 x 2160: 60
3840 x 2160: 120</td><td>80</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td>3840 x 2160</td><td>30</td><td>80</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td><td rowspan="5">1920 x 1080</td><td rowspan="3">60</td><td rowspan="5">20</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="3">30</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>3840 x 2160</td><td>120</td><td>40</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (profil 0, profil 2 nista podprta)</td><td rowspan="2">3840 x 2160</td><td>60</td><td>80</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>120</td><td>40</td></tr>
<tr><td>*.rmvb</td><td>RMVB</td><td>RV8/9/10 (RV30/40)</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td>RealAudio 6</td></tr>
</table>

Izberite določeno ločljivost morda ni podprta, odvisno od modela.

Druge omejitve

- Kodeki morda ne bodo delovali pravilno v primeru težav z vsebino.
- Videovsebina se ne predvaja ali se ne predvaja pravilno, če sta vsebina ali vsebnik poškodovana.
- Zvok ali video morda ne bo deloval, če je njegova standardna bitna hitrost/hitrost sličic višja od hitrosti, združljive s TV.
- Če ima kazalo napako, funkcija iskanja (skoka) ne deluje.
- Video, predvajan prek omrežne povezave, se morda ne bo predvajal gladko zaradi hitrosti prenosa podatkov.
- Nekatere naprave USB/digitalni fotoaparati morda niso združljivi z TV.
- Kodek HEVC je na voljo samo v vsebnikih MKV/MP4/TS.
- Video posnetek, predvajan na plošči, ima lahko drugačno hitrost sličic od dejanskega posnetka.

Videodekoderji

- H.264 FHD je podprt do ravni 4.2 (Televizor ne podpira FMO/ASO/RS.)
- H.264 UHD je podprt do ravni 5.1.
  - Ločljivost se spremeni med predvajanjem videa (največja podprta ločljivost je 3840 x 2160)
- HEVC FHD je podprt do ravni 4.1.
- HEVC UHD je podprt do ravni 5.2.
  - Ločljivost se spremeni med predvajanjem videa (največja podprta ločljivost je 3840 x 2160)
- GMC 2 ali več ni podrt.

Zvočni dekoderji

- QCELP in AMR NB/WB nista podprta.
- Vorbis je podprt do 5,1-kanalnega zvoka.
- Dolby Digital+ je podprt za do 5.1-kanalni zvok.
- Podprte stopnje vzorčenja so naslednje (razlikuje se glede na kodek):
  - 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44,1 in 48KHz

Podprti video kodeki (Q6F/U7***F/U8***F/BEFH)

<table>
<tr><th>Oblika zapisa datoteke</th><th>Vsebnik</th><th>Video kodeki</th><th>Ločljivost</th><th>Hitrost sličic (sličic na sekundo)</th><th>Bitna hitrost (Mb/s)</th><th>Zvočni kodek</th></tr>
<tr><td rowspan="15">*.avi
*.mkv
*.asf
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="15">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td rowspan="2">3840 x 2160</td><td>3840 x 2160: 30
1920 x 1080: 60</td><td>50</td><td rowspan="15">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
MPEG-H
AC-4
OPUS
G.711(A-Law, µ-Law)</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265 – Main, Main10)</td><td>60</td><td>50</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td rowspan="6">1920 x 1080</td><td rowspan="3">60</td><td rowspan="4">20</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td><td rowspan="4">30</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>3840 x 2160</td><td>60</td><td>40</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (profil 0, profil 2 nista podprta)</td><td>3840 x 2160</td><td>60</td><td>50</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>3840 x 2160</td><td>60</td><td>40</td></tr>
<tr><td>*.rmvb</td><td>RMVB</td><td>RV8/9/10 (RV30/40)</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td>RealAudio 6</td></tr>
</table>

Druge omejitve

- Kodeki morda ne bodo delovali pravilno v primeru težav z vsebino.
- Videovsebina se ne predvaja ali se ne predvaja pravilno, če sta vsebina ali vsebnik poškodovana.
- Zvok ali video morda ne bo deloval, če je njegova standardna bitna hitrost/hitrost sličic višja od hitrosti, združljive s TV.
- Če ima kazalo napako, funkcija iskanja (skoka) ne deluje.
- Video, predvajan prek omrežne povezave, se morda ne bo predvajal gladko zaradi hitrosti prenosa podatkov.
- Nekatere naprave USB/digitalni fotoaparati morda niso združljivi z TV.
- Kodek HEVC je na voljo samo v vsebnikih MKV/MP4/TS.
- Video posnetek, predvajan na plošči, ima lahko drugačno hitrost sličic od dejanskega posnetka.

Videodekoderji

- H.264 UHD je podprt do ravni 5.1.
- H.264 FHD je podprt do ravni 4.2 (Televizor ne podpira FMO/ASO/RS.)
- HEVC FHD je podprt do ravni 4.1.
- HEVC UHD je podprt do ravni 5.1.
- GMC 2 ali več ni podrt.

Zvočni dekoderji

- QCELP in AMR NB/WB nista podprta.
- Vorbis je podprt do 5,1-kanalnega zvoka.
- Dolby Digital+ je podprt za do 5.1-kanalni zvok.
- Podprte stopnje vzorčenja so naslednje (razlikuje se glede na kodek):
  - 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44,1 in 48KHz

Podprti video kodeki (F6***F/H5***F/BEFM/BEFB)

<table>
<tr><th>Oblika zapisa datoteke</th><th>Vsebnik</th><th>Video kodeki</th><th>Ločljivost</th><th>Hitrost sličic (sličic na sekundo)</th><th>Bitna hitrost (Mb/s)</th><th>Zvočni kodek</th></tr>
<tr><td rowspan="15">*.avi
*.mkv
*.asf
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="15">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td rowspan="18">1920 x 1080</td><td>60</td><td>50</td><td rowspan="15">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
MPEG-H
AC-4
OPUS
G.711(A-Law, µ-Law)</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265 – Main, Main10)</td><td>60</td><td>50</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td rowspan="3">60</td><td rowspan="4">20</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td><td rowspan="3">30</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>60</td><td>40</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>60</td><td>20</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (profil 0, profil 2 nista podprta)</td><td>60</td><td>50</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>60</td><td>40</td></tr>
<tr><td>*.rmvb</td><td>RMVB</td><td>RV8/9/10 (RV30/40)</td><td>60</td><td>20</td><td>RealAudio 6</td></tr>
</table>

Druge omejitve

- Kodeki morda ne bodo delovali pravilno v primeru težav z vsebino.
- Videovsebina se ne predvaja ali se ne predvaja pravilno, če sta vsebina ali vsebnik poškodovana.
- Zvok ali video morda ne bo deloval, če je njegova standardna bitna hitrost/hitrost sličic višja od hitrosti, združljive s TV.
- Če ima kazalo napako, funkcija iskanja (skoka) ne deluje.
- Video, predvajan prek omrežne povezave, se morda ne bo predvajal gladko zaradi hitrosti prenosa podatkov.
- Nekatere naprave USB/digitalni fotoaparati morda niso združljivi z TV.
- Kodek HEVC je na voljo samo v vsebnikih MKV/MP4/TS.
- Video posnetek, predvajan na plošči, ima lahko drugačno hitrost sličic od dejanskega posnetka.

Videodekoderji

- H.264 FHD je podprt do ravni 4.2 (Televizor ne podpira FMO/ASO/RS)
- HEVC FHD je podprt do ravni 4.1.
- GMC 2 ali več ni podrt.

Zvočni dekoderji

- QCELP in AMR NB/WB nista podprta.
- Vorbis je podprt do 5,1-kanalnega zvoka.
- Dolby Digital+ je podprt za do 5.1-kanalni zvok.
- Podprte frekvence vzorčenja so 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 in 48 KHz ter se razlikujejo glede na kodek.

Podprti video kodeki (QN900F)

<table>
<tr><th>Oblika zapisa datoteke</th><th>Vsebnik</th><th>Video kodeki</th><th>Ločljivost</th><th>Hitrost sličic (sličic na sekundo)</th><th>Bitna hitrost (Mb/s)</th><th>Zvočni kodek</th></tr>
<tr><td rowspan="14">*.avi
*.mkv
*.asf
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="14">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td>4096 x 2160</td><td>4096 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>60</td><td rowspan="14">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
MPEG-H
AC-4
OPUS
G.711(A-Law, μ-Law)</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265 – Main, Main10)</td><td>7680 x 4320</td><td>7680 x 4320: 60
3840 x 2160: 120</td><td>100</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td>3840 x 2160</td><td>30</td><td>80</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td><td rowspan="6">1920 x 1080</td><td rowspan="3">60</td><td rowspan="6">20</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="3">30</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>7680 x 4320</td><td>7680 x 4320: 60
3840 x 2160: 120</td><td>80</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (profil 0, profil 2 nista podprta)</td><td>3840 x 2160</td><td>60</td><td>80</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>7680 x 4320</td><td>7680 x 4320: 60
3840 x 2160: 120</td><td>80</td></tr>
<tr><td>*.rmvb</td><td>RMVB</td><td>RV8/9/10 (RV30/40)</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td>RealAudio 6</td></tr>
</table>

Specifikacije temeljijo na trenutni povezljivosti 8K in standardih dekodiranja, zato prihodnji standardi povezljivosti, oddajanja in dekodiranja morda ne bodo podprti. Za nadgradnjo za skladnost s prihodnjimi standardi bo morda potreben nakup dodatnih naprav.

Nekateri standardi tretje osebe morda niso podprti.

Podprti video kodeki (QN950F/QN990F)

<table>
<tr><th>Oblika zapisa datoteke</th><th>Vsebnik</th><th>Video kodeki</th><th>Ločljivost</th><th>Hitrost sličic (sličic na sekundo)</th><th>Bitna hitrost (Mb/s)</th><th>Zvočni kodek</th></tr>
<tr><td rowspan="14">*.avi
*.mkv
*.asf
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="14">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td>4096 x 2160</td><td>4096 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>60</td><td rowspan="14">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
MPEG-H
AC-4
OPUS
G.711(A-Law, μ-Law)</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265 – Main, Main10)</td><td>7680 x 4320</td><td>7680 x 4320: 60
3840 x 2160: 120</td><td>100</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td>3840 x 2160</td><td>30</td><td>80</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td><td rowspan="6">1920 x 1080</td><td rowspan="3">60</td><td rowspan="6">20</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="3">30</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>7680 x 4320</td><td>7680 x 4320: 60
3840 x 2160: 120</td><td>80</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (profil 0, profil 2 nista podprta)</td><td>7680 x 4320</td><td>60</td><td>80</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>7680 x 4320</td><td>7680 x 4320: 60
3840 x 2160: 120</td><td>80</td></tr>
<tr><td>*.rmvb</td><td>RMVB</td><td>RV8/9/10 (RV30/40)</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td>RealAudio 6</td></tr>
</table>

Specifikacije temeljijo na trenutni povezljivosti 8K in standardih dekodiranja, zato prihodnji standardi povezljivosti, oddajanja in dekodiranja morda ne bodo podprti. Za nadgradnjo za skladnost s prihodnjimi standardi bo morda potreben nakup dodatnih naprav.

Nekateri standardi tretje osebe morda niso podprti.

Druge omejitve

- Kodeki morda ne bodo delovali pravilno v primeru težav z vsebino.
- Videovsebina se ne predvaja ali se ne predvaja pravilno, če sta vsebina ali vsebnik poškodovana.
- Zvok ali video morda ne bo deloval, če je njegova standardna bitna hitrost/hitrost sličic višja od hitrosti, združljive s TV.
- Če ima kazalo napako, funkcija iskanja (skoka) ne deluje.
- Video, predvajan prek omrežne povezave, se morda ne bo predvajal gladko zaradi hitrosti prenosa podatkov.
- Nekatere naprave USB/digitalni fotoaparati morda niso združljivi z TV.
- Kodek HEVC je na voljo samo v vsebnikih MKV/MP4/TS.
- Video posnetek, predvajan na plošči, ima lahko drugačno hitrost sličic od dejanskega posnetka.

Videodekoderji

- H.264 UHD je podprt do ravni 5.1.
  - Ločljivost se spremeni med predvajanjem videa (največja podprta ločljivost je 3840 x 2160)
- H.264 FHD je podprt do ravni 4.2
  - Televizor ne podpira FMO/ASO/RS
- HEVC UHD je podprt do ravni 5.2.
  - Ločljivost se spremeni med predvajanjem videa (največja podprta ločljivost je raven 5.1 3840 x 2160)
- HEVC FHD je podprt do ravni 4.1.
- HEVC 8K je podprt do ravni 6.1.
- GMC 2 ali več ni podrt.

Zvočni dekoderji

- QCELP in AMR NB/WB nista podprta.
- Vorbis je podprt do 5,1-kanalnega zvoka.
- Dolby Digital+ je podprt za do 5.1-kanalni zvok.
- Podprte stopnje vzorčenja so naslednje (razlikuje se glede na kodek):
  - 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44,1 in 48KHz

Podprti video kodeki (modeli 2023/2024)

Poiščite podprte video kodeke in ločljivost ter druge podatke.

Podprti video kodeki (QLED TV(razen Q6*C/Q6*D/QE1C/QE1D/Q7*C/Q7*D)/The Frame(razen 32LS03C)/The Serif/S8*C/S8*D/S9*C/S9*D/DU9)

<table>
<tr><th>Oblika zapisa datoteke</th><th>Vsebnik</th><th>Video kodeki</th><th>Ločljivost</th><th>Hitrost sličic (sličic na sekundo)</th><th>Bitna hitrost (Mb/s)</th><th>Zvočni kodek</th></tr>
<tr><td rowspan="14">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="14">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td>4096 x 2160</td><td>4096 x 2160: 60
3840 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>60</td><td rowspan="14">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
AC-4
G.711(A-Law, µ-Law)
OPUS</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265 – Main, Main10)</td><td>4096 x 2160</td><td>4096 x 2160: 60
3840 x 2160: 120</td><td>80</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td>3840 x 2160</td><td>30</td><td>80</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td><td rowspan="8">1920 x 1080</td><td rowspan="4">60</td><td rowspan="8">20</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v9 (VC1)</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="4">30</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>3840 x 2160</td><td>120</td><td>40</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (profil 0, profil 2 nista podprta)</td><td>3840 x 2160</td><td>60</td><td>80</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>3840 x 2160</td><td>120</td><td>40</td></tr>
<tr><td>*.rmvb</td><td>RMVB</td><td>RV8/9/10 (RV30/40)</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td>RealAudio 6</td></tr>
</table>

Podprti video kodeki (Q7*C, 85CU8)

<table>
<tr><th>Oblika zapisa datoteke</th><th>Vsebnik</th><th>Video kodeki</th><th>Ločljivost</th><th>Hitrost sličic (sličic na sekundo)</th><th>Bitna hitrost (Mb/s)</th><th>Zvočni kodek</th></tr>
<tr><td rowspan="14">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="14">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td>3840 x 2160</td><td>3840 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>80</td><td rowspan="14">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
AC-4
G.711(A-Law, µ-Law)
OPUS</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265 – Main, Main10)</td><td>3840 x 2160</td><td>120</td><td>100</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td>3840 x 2160</td><td>30</td><td>30</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td><td rowspan="7">1920 x 1080</td><td rowspan="3">60</td><td rowspan="3">70</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v9 (VC1)</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td><td>60</td><td>60</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="4">30</td><td rowspan="4">20</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>3840 x 2160</td><td>120</td><td>80</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>70</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (profil 0, profil 2 nista podprta)</td><td>3840 x 2160</td><td>3840 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>80</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>3840 x 2160</td><td>120</td><td>80</td></tr>
<tr><td>*.rmvb</td><td>RMVB</td><td>RV8/9/10 (RV30/40)</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>70</td><td>RealAudio 6</td></tr>
</table>

Druge omejitve

- Kodeki morda ne bodo delovali pravilno v primeru težav z vsebino.
- Videovsebina se ne predvaja ali se ne predvaja pravilno, če sta vsebina ali vsebnik poškodovana.
- Zvok ali video morda ne bo deloval, če je njegova standardna bitna hitrost/hitrost sličic višja od hitrosti, združljive s TV.
- Če ima kazalo napako, funkcija iskanja (skoka) ne deluje.
- Video, predvajan prek omrežne povezave, se morda ne bo predvajal gladko zaradi hitrosti prenosa podatkov.
- Nekatere naprave USB/digitalni fotoaparati morda niso združljivi z TV.
- Kodek HEVC je na voljo samo v vsebnikih MKV/MP4/TS.
- Video posnetek, predvajan na plošči, ima lahko drugačno hitrost sličic od dejanskega posnetka.

Videodekoderji

- H.264 UHD je podprt do ravni 5.1.
  - Televizor ne podpira FMO/ASO/RS
  - Ločljivost se spremeni med predvajanjem videa (največja podprta ločljivost je raven 5.1 3840 x 2160)
- H.264 FHD je podprt do ravni 4.2
  - Televizor ne podpira FMO/ASO/RS
- HEVC UHD je podprt do ravni 5.2.
  - Ločljivost se spremeni med predvajanjem videa (največja podprta ločljivost je 3840 x 2160)
- HEVC FHD je podprt do ravni 4.1.
- VC1 AP L4 ni podprt.
- GMC 2 ali več ni podrt.

Zvočni dekoderji

- WMA je podprt do 5.1-kanalnega 10 Pro, profila M2.
- WMA1, WMA, brez izgub/glas nista podprta.
- QCELP in AMR NB/WB nista podprta.
- Vorbis je podprt do 5,1-kanalnega zvoka.
- Dolby Digital+ je podprt za do 5.1-kanalni zvok.
- Podprte frekvence vzorčenja so 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 in 48 KHz ter se razlikujejo glede na kodek.

Podprti video kodeki (Q7*D, 85DU8)

<table>
<tr><th>Oblika zapisa datoteke</th><th>Vsebnik</th><th>Video kodeki</th><th>Ločljivost</th><th>Hitrost sličic (sličic na sekundo)</th><th>Bitna hitrost (Mb/s)</th><th>Zvočni kodek</th></tr>
<tr><td rowspan="15">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="15">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td rowspan="2">4096 x 2160</td><td rowspan="2">4096 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>60</td><td rowspan="15">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
AC-4
G.711(A-Law, µ-Law)
OPUS</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265 – Main, Main10)</td><td>80</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td>3840 x 2160</td><td>30</td><td>80</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td><td rowspan="8">1920 x 1080</td><td rowspan="4">60</td><td rowspan="8">20</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v9 (VC1)</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="4">30</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>3840 x 2160</td><td>60</td><td>40</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (profil 0, profil 2 nista podprta)</td><td>3840 x 2160</td><td>60</td><td>80</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>3840 x 2160</td><td>60</td><td>40</td></tr>
<tr><td>*.rmvb</td><td>RMVB</td><td>RV8/9/10 (RV30/40)</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td>RealAudio 6</td></tr>
</table>

Druge omejitve

- Kodeki morda ne bodo delovali pravilno v primeru težav z vsebino.
- Videovsebina se ne predvaja ali se ne predvaja pravilno, če sta vsebina ali vsebnik poškodovana.
- Zvok ali video morda ne bo deloval, če je njegova standardna bitna hitrost/hitrost sličic višja od hitrosti, združljive s TV.
- Če ima kazalo napako, funkcija iskanja (skoka) ne deluje.
- Video, predvajan prek omrežne povezave, se morda ne bo predvajal gladko zaradi hitrosti prenosa podatkov.
- Nekatere naprave USB/digitalni fotoaparati morda niso združljivi z TV.
- Kodek HEVC je na voljo samo v vsebnikih MKV/MP4/TS.
- Video posnetek, predvajan na plošči, ima lahko drugačno hitrost sličic od dejanskega posnetka.

Videodekoderji

- H.264 UHD je podprt do ravni 5.1.
  - Televizor ne podpira FMO/ASO/RS
  - Ločljivost se spremeni med predvajanjem videa (največja podprta ločljivost je 3840 x 2160)
- H.264 FHD je podprt do ravni 4.2
  - Televizor ne podpira FMO/ASO/RS
- HEVC UHD je podprt do ravni 5.2.
  - Ločljivost se spremeni med predvajanjem videa (največja podprta ločljivost je 3840 x 2160)
- HEVC FHD je podprt do ravni 4.1.
- VC1 AP L4 ni podprt.
- GMC 2 ali več ni podrt.

Zvočni dekoderji

- WMA je podprt do 5.1-kanalnega 10 Pro, profila M2.
- WMA1, WMA, brez izgub/glas nista podprta.
- QCELP in AMR NB/WB nista podprta.
- Vorbis je podprt do 5,1-kanalnega zvoka.
- Dolby Digital+ je podprt za do 5.1-kanalni zvok.
- Podprte frekvence vzorčenja so 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 in 48 KHz ter se razlikujejo glede na kodek.

Podprti video kodeki (Q6*C/Q6*D/QE1C/QE1D (razen 32Q6*D)/DU8 (razen 85DU8))

<table>
<tr><th>Oblika zapisa datoteke</th><th>Vsebnik</th><th>Video kodeki</th><th>Ločljivost</th><th>Hitrost sličic (sličic na sekundo)</th><th>Bitna hitrost (Mb/s)</th><th>Zvočni kodek</th></tr>
<tr><td rowspan="14">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="14">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td>4096 x 2160</td><td>60</td><td>60</td><td rowspan="14">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
AC-4
G.711(A-Law, µ-Law)
OPUS</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265 – Main, Main10)</td><td>4096 x 2160</td><td>60</td><td>80</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td>3840 x 2160</td><td>30</td><td>80</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td><td rowspan="8">1920 x 1080</td><td rowspan="5">60</td><td rowspan="8">20</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v9 (VC1)</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="4">30</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>3840 x 2160</td><td>60</td><td>40</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (profil 0, profil 2 nista podprta)</td><td>3840 x 2160</td><td>60</td><td>80</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>3840 x 2160</td><td>60</td><td>40</td></tr>
<tr><td>*.rmvb</td><td>RMVB</td><td>RV8/9/10 (RV30/40)</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td>RealAudio 6</td></tr>
</table>

Podprti video kodeki (CU8 (razen 85CU8))

<table>
<tr><th>Oblika zapisa datoteke</th><th>Vsebnik</th><th>Video kodeki</th><th>Ločljivost</th><th>Hitrost sličic (sličic na sekundo)</th><th>Bitna hitrost (Mb/s)</th><th>Zvočni kodek</th></tr>
<tr><td rowspan="15">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="15">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td rowspan="2">4096 x 2160</td><td>4096 x 2160: 30
1920 x 1080: 120</td><td>100</td><td rowspan="14">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
AC-4
G.711(A-Law, µ-Law)
OPUS</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265 – Main, Main10)</td><td>4096 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>100</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td rowspan="7">1920 x 1080</td><td>60</td><td>80</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td><td rowspan="3">60</td><td rowspan="3">60</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v9 (VC1)</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td><td>30</td><td>60</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="4">30</td><td rowspan="4">20</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>4096 x 2160</td><td>4096 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>40</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (profil 0, profil 2 nista podprta)</td><td>4096 x 2160</td><td>4096 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>100</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>4096 x 2160</td><td>4096 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>100</td></tr>
<tr><td>*.rmvb</td><td>RMVB</td><td>RV8/9/10 (RV30/40)</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>60</td><td>RealAudio 6</td></tr>
</table>

Druge omejitve

- Kodeki morda ne bodo delovali pravilno v primeru težav z vsebino.
- Videovsebina se ne predvaja ali se ne predvaja pravilno, če sta vsebina ali vsebnik poškodovana.
- Zvok ali video morda ne bo deloval, če je njegova standardna bitna hitrost/hitrost sličic višja od hitrosti, združljive s TV.
- Če ima kazalo napako, funkcija iskanja (skoka) ne deluje.
- Video, predvajan prek omrežne povezave, se morda ne bo predvajal gladko zaradi hitrosti prenosa podatkov.
- Nekatere naprave USB/digitalni fotoaparati morda niso združljivi z TV.
- Kodek HEVC je na voljo samo v vsebnikih MKV/MP4/TS.
- Video posnetek, predvajan na plošči, ima lahko drugačno hitrost sličic od dejanskega posnetka.

Videodekoderji

- H.264 UHD je podprt do ravni 5.1.
  - Televizor ne podpira FMO/ASO/RS
  - Ločljivost se spremeni med predvajanjem videa (največja podprta ločljivost je 3840 x 2160)
- H.264 FHD je podprt do ravni 4.2
  - Televizor ne podpira FMO/ASO/RS
- HEVC UHD je podprt do ravni 5.1.
  - Ločljivost se spremeni med predvajanjem videa (največja podprta ločljivost je 3840 x 2160)
- HEVC FHD je podprt do ravni 4.1.
- VC1 AP L4 ni podprt.
- GMC 2 ali več ni podrt.

Zvočni dekoderji

- WMA je podprt do 5.1-kanalnega 10 Pro, profila M2.
- WMA1, WMA, brez izgub/glas nista podprta.
- QCELP in AMR NB/WB nista podprta.
- Vorbis je podprt do 5,1-kanalnega zvoka.
- Dolby Digital+ je podprt za do 5.1-kanalni zvok.
- Podprte frekvence vzorčenja so 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 in 48 KHz ter se razlikujejo glede na kodek.

Podprti video kodeki (CU6/DU6/CU7/DU7/BEC/BED, 32Q6*D)

<table>
<tr><th>Oblika zapisa datoteke</th><th>Vsebnik</th><th>Video kodeki</th><th>Ločljivost</th><th>Hitrost sličic (sličic na sekundo)</th><th>Bitna hitrost (Mb/s)</th><th>Zvočni kodek</th></tr>
<tr><td rowspan="12">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="12">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td rowspan="2">3840 x 2160</td><td>3840 x 2160: 30
1920 x 1080: 60</td><td>50</td><td rowspan="12">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
AC-4
G.711(A-Law, µ-Law)
OPUS</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265 – Main, Main10)</td><td>60</td><td>50</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td rowspan="8">1920 x 1080</td><td rowspan="4">60</td><td rowspan="8">20</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v9 (VC1)</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td><td rowspan="5">30</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>3840 x 2160</td><td>60</td><td>40</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (profil 0, profil 2 nista podprta)</td><td>3840 x 2160</td><td>60</td><td>50</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>3840 x 2160</td><td>60</td><td>40</td></tr>
<tr><td>*.rmvb</td><td>RMVB</td><td>RV8/9/10 (RV30/40)</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td>RealAudio 6</td></tr>
</table>

Druge omejitve

- Kodeki morda ne bodo delovali pravilno v primeru težav z vsebino.
- Videovsebina se ne predvaja ali se ne predvaja pravilno, če sta vsebina ali vsebnik poškodovana.
- Zvok ali video morda ne bo deloval, če je njegova standardna bitna hitrost/hitrost sličic višja od hitrosti, združljive s TV.
- Če ima kazalo napako, funkcija iskanja (skoka) ne deluje.
- Video, predvajan prek omrežne povezave, se morda ne bo predvajal gladko zaradi hitrosti prenosa podatkov.
- Nekatere naprave USB/digitalni fotoaparati morda niso združljivi z TV.
- Kodek HEVC je na voljo samo v vsebnikih MKV/MP4/TS.
- Video posnetek, predvajan na plošči, ima lahko drugačno hitrost sličic od dejanskega posnetka.

Videodekoderji

- H.264 FHD je podprt do ravni 4.2 (Televizor ne podpira FMO/ASO/RS)
- H.264 UHD je podprt do ravni 5.1. (Televizor ne podpira FMO/ASO/RS)
- HEVC FHD je podprt do ravni 4.1.
- HEVC UHD je podprt do ravni 5.1.
- VC1 AP L4 ni podprt.
- GMC 2 ali več ni podrt.

Zvočni dekoderji

- WMA je podprt do 5.1-kanalnega 10 Pro, profila M2.
- WMA1, WMA, brez izgub/glas nista podprta.
- QCELP in AMR NB/WB nista podprta.
- Vorbis je podprt do 5,1-kanalnega zvoka.
- Dolby Digital+ je podprt za do 5.1-kanalni zvok.
- Podprte frekvence vzorčenja so 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 in 48 KHz ter se razlikujejo glede na kodek.

Podprti video kodeki (The Frame (modeli 32LS03C))

<table>
<tr><th>Oblika zapisa datoteke</th><th>Vsebnik</th><th>Video kodeki</th><th>Ločljivost</th><th>Hitrost sličic (sličic na sekundo)</th><th>Bitna hitrost (Mb/s)</th><th>Zvočni kodek</th></tr>
<tr><td rowspan="15">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="15">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td rowspan="17">1920 x 1080</td><td>60</td><td>50</td><td rowspan="15">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
AC-4
OPUS
G.711(A-Law, µ-Law)</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265 – Main, Main10)</td><td>60</td><td>50</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td rowspan="6">60</td><td rowspan="8">20</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v9 (VC1)</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="4">30</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>60</td><td>40</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>60</td><td>20</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (profil 0, profil 2 nista podprta)</td><td>60</td><td>50</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>60</td><td>40</td></tr>
<tr><td>*.rmvb</td><td>RMVB</td><td>RV8/9/10 (RV30/40)</td><td>60</td><td>20</td><td>RealAudio 6</td></tr>
</table>

Druge omejitve

- Kodeki morda ne bodo delovali pravilno v primeru težav z vsebino.
- Videovsebina se ne predvaja ali se ne predvaja pravilno, če sta vsebina ali vsebnik poškodovana.
- Zvok ali video morda ne bo deloval, če je njegova standardna bitna hitrost/hitrost sličic višja od hitrosti, združljive s TV.
- Če ima kazalo napako, funkcija iskanja (skoka) ne deluje.
- Video, predvajan prek omrežne povezave, se morda ne bo predvajal gladko zaradi hitrosti prenosa podatkov.
- Nekatere naprave USB/digitalni fotoaparati morda niso združljivi z TV.
- Kodek HEVC je na voljo samo v vsebnikih MKV/MP4/TS.
- Video posnetek, predvajan na plošči, ima lahko drugačno hitrost sličic od dejanskega posnetka.

Videodekoderji

- H.264 FHD je podprt do ravni 4.2 (Televizor ne podpira FMO/ASO/RS)
- HEVC FHD je podprt do ravni 4.1.
- VC1 AP L4 ni podprt.
- GMC 2 ali več ni podrt.

Zvočni dekoderji

- WMA je podprt do 5.1-kanalnega 10 Pro, profila M2.
- WMA1, WMA, brez izgub/glas nista podprta.
- QCELP in AMR NB/WB nista podprta.
- Vorbis je podprt do 5,1-kanalnega zvoka.
- Dolby Digital+ je podprt za do 5.1-kanalni zvok.
- Podprte frekvence vzorčenja so 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 in 48 KHz ter se razlikujejo glede na kodek.

Podprti video kodeki (QN7**C)

<table>
<tr><th>Oblika zapisa datoteke</th><th>Vsebnik</th><th>Video kodeki</th><th>Ločljivost</th><th>Hitrost sličic (sličic na sekundo)</th><th>Bitna hitrost (Mb/s)</th><th>Zvočni kodek</th></tr>
<tr><td rowspan="14">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="14">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td>3840 x 2160</td><td>3840 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>60</td><td rowspan="14">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
AC-4
G.711(A-Law, µ-Law)
OPUS</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265 – Main, Main10)</td><td>7680 x 4320</td><td>7680 x 4320: 60
3840 x 2160: 120</td><td>100</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td><td rowspan="8">1920 x 1080</td><td rowspan="4">60</td><td rowspan="8">20</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v9 (VC1)</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="4">30</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>7680 x 4320</td><td>7680 x 4320: 60
3840 x 2160: 120</td><td>80</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (profil 0, profil 2 nista podprta)</td><td>3840 x 2160</td><td>60</td><td>80</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>7680 x 4320</td><td>7680 x 4320: 60
3840 x 2160: 120</td><td>80</td></tr>
<tr><td>*.rmvb</td><td>RMVB</td><td>RV8/9/10 (RV30/40)</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td>RealAudio 6</td></tr>
</table>

Specifikacije temeljijo na trenutni povezljivosti 8K in standardih dekodiranja, zato prihodnji standardi povezljivosti, oddajanja in dekodiranja morda ne bodo podprti. Za nadgradnjo za skladnost s prihodnjimi standardi bo morda potreben nakup dodatnih naprav.

Nekateri standardi tretje osebe morda niso podprti.

Druge omejitve

- Kodeki morda ne bodo delovali pravilno v primeru težav z vsebino.
- Videovsebina se ne predvaja ali se ne predvaja pravilno, če sta vsebina ali vsebnik poškodovana.
- Zvok ali video morda ne bo deloval, če je njegova standardna bitna hitrost/hitrost sličic višja od hitrosti, združljive s TV.
- Če ima kazalo napako, funkcija iskanja (skoka) ne deluje.
- Video, predvajan prek omrežne povezave, se morda ne bo predvajal gladko zaradi hitrosti prenosa podatkov.
- Nekatere naprave USB/digitalni fotoaparati morda niso združljivi z TV.
- Kodek HEVC je na voljo samo v vsebnikih MKV/MP4/TS.
- Video posnetek, predvajan na plošči, ima lahko drugačno hitrost sličic od dejanskega posnetka.

Videodekoderji

- H.264 UHD je podprt do ravni 5.1, H.264 FHD pa do ravni 4.2 (TV ne podpira FMO / ASO / RS).
- HEVC UHD je podprt do ravni 5.2, HEVC FHD pa do ravni 4.1.
- HEVC 8K je podprt do ravni 6.1.
- VC1 AP L4 ni podprt.
- GMC 2 ali več ni podrt.

Zvočni dekoderji

- WMA je podprt do 5.1-kanalnega 10 Pro, profila M2.
- WMA1, WMA, brez izgub/glas nista podprta.
- QCELP in AMR NB/WB nista podprta.
- Vorbis je podprt do 5,1-kanalnega zvoka.
- Dolby Digital+ je podprt za do 5.1-kanalni zvok.
- Podprte frekvence vzorčenja so 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 in 48 KHz ter se razlikujejo glede na kodek.

Podprti video kodeki (QN8**C/QN8**D/QN9**C)

<table>
<tr><th>Oblika zapisa datoteke</th><th>Vsebnik</th><th>Video kodeki</th><th>Ločljivost</th><th>Hitrost sličic (sličic na sekundo)</th><th>Bitna hitrost (Mb/s)</th><th>Zvočni kodek</th></tr>
<tr><td rowspan="14">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="14">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td>4096 x 2160</td><td>4096 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>60</td><td rowspan="14">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
AC-4
G.711(A-Law, µ-Law)
OPUS</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265 – Main, Main10)</td><td>7680 x 4320</td><td>7680 x 4320: 60
3840 x 2160: 120</td><td>100</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td>3840 x 2160</td><td>30</td><td>80</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td><td rowspan="8">1920 x 1080</td><td rowspan="4">60</td><td rowspan="8">20</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v9 (VC1)</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="4">30</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>7680 x 4320</td><td>7680 x 4320: 60
3840 x 2160: 120</td><td>80</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (profil 0, profil 2 nista podprta)</td><td>3840 x 2160</td><td>60</td><td>80</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>7680 x 4320</td><td>7680 x 4320: 60
3840 x 2160: 120</td><td>80</td></tr>
<tr><td>*.rmvb</td><td>RMVB</td><td>RV8/9/10 (RV30/40)</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td>RealAudio 6</td></tr>
</table>

Specifikacije temeljijo na trenutni povezljivosti 8K in standardih dekodiranja, zato prihodnji standardi povezljivosti, oddajanja in dekodiranja morda ne bodo podprti. Za nadgradnjo za skladnost s prihodnjimi standardi bo morda potreben nakup dodatnih naprav.

Nekateri standardi tretje osebe morda niso podprti.

Podprti video kodeki (QN9**D)

<table>
<tr><th>Oblika zapisa datoteke</th><th>Vsebnik</th><th>Video kodeki</th><th>Ločljivost</th><th>Hitrost sličic (sličic na sekundo)</th><th>Bitna hitrost (Mb/s)</th><th>Zvočni kodek</th></tr>
<tr><td rowspan="14">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="14">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td>4096 x 2160</td><td>4096 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>60</td><td rowspan="14">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
AC-4
G.711(A-Law, µ-Law)
OPUS</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265 – Main, Main10)</td><td>7680 x 4320</td><td>7680 x 4320: 60
3840 x 2160: 120</td><td>100</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td>3840 x 2160</td><td>30</td><td>80</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td><td rowspan="8">1920 x 1080</td><td rowspan="4">60</td><td rowspan="8">20</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v9 (VC1)</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="4">30</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>7680 x 4320</td><td>7680 x 4320: 60
3840 x 2160: 120</td><td>80</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (profil 0, profil 2 nista podprta)</td><td>7680 x 4320</td><td>60</td><td>80</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>7680 x 4320</td><td>7680 x 4320: 60
3840 x 2160: 120</td><td>80</td></tr>
<tr><td>*.rmvb</td><td>RMVB</td><td>RV8/9/10 (RV30/40)</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td>RealAudio 6</td></tr>
</table>

Specifikacije temeljijo na trenutni povezljivosti 8K in standardih dekodiranja, zato prihodnji standardi povezljivosti, oddajanja in dekodiranja morda ne bodo podprti. Za nadgradnjo za skladnost s prihodnjimi standardi bo morda potreben nakup dodatnih naprav.

Nekateri standardi tretje osebe morda niso podprti.

Druge omejitve

- Kodeki morda ne bodo delovali pravilno v primeru težav z vsebino.
- Videovsebina se ne predvaja ali se ne predvaja pravilno, če sta vsebina ali vsebnik poškodovana.
- Zvok ali video morda ne bo deloval, če je njegova standardna bitna hitrost/hitrost sličic višja od hitrosti, združljive s TV.
- Če ima kazalo napako, funkcija iskanja (skoka) ne deluje.
- Video, predvajan prek omrežne povezave, se morda ne bo predvajal gladko zaradi hitrosti prenosa podatkov.
- Nekatere naprave USB/digitalni fotoaparati morda niso združljivi z TV.
- Kodek HEVC je na voljo samo v vsebnikih MKV/MP4/TS.
- Video posnetek, predvajan na plošči, ima lahko drugačno hitrost sličic od dejanskega posnetka.

Videodekoderji

- H.264 UHD je podprt do ravni 5.1.
  - Ločljivost se spremeni med predvajanjem videa (največja podprta ločljivost je 3840 x 2160)
- H.264 FHD je podprt do ravni 4.2
  - Televizor ne podpira FMO/ASO/RS
- HEVC UHD je podprt do ravni 5.2.
  - Ločljivost se spremeni med predvajanjem videa (največja podprta ločljivost je 3840 x 2160)
- HEVC FHD je podprt do ravni 4.1.
- HEVC 8K je podprt do ravni 6.1.
- VC1 AP L4 ni podprt.
- GMC 2 ali več ni podrt.

Zvočni dekoderji

- WMA je podprt do 5.1-kanalnega 10 Pro, profila M2.
- WMA1, WMA, brez izgub/glas nista podprta.
- QCELP in AMR NB/WB nista podprta.
- Vorbis je podprt do 5,1-kanalnega zvoka.
- Dolby Digital+ je podprt za do 5.1-kanalni zvok.
- Podprte frekvence vzorčenja so 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 in 48 KHz ter se razlikujejo glede na kodek.

Podprte hitrosti osveževanja

Poiščite hitrosti osveževanja, ki jih podpira posamezen model.

Modeli 2023/2024

Podprte specifikacije se lahko razlikujejo glede na regijo. Za več informacij obiščite samsung.com.

- Modeli, ki podpirajo do 50/60 Hz
  - Q6*C/Q6*D, Q7*C/Q7*D (50-palčni ali manjši modeli), QE1C/QE1D, Q8*C/Q8*D (50-palčni ali manjši modeli), CU6/DU6/CU7/DU7/BEC/BED, CU8/DU8 (75-palčni ali manjši modeli), The Frame/The Serif (50-palčni ali manjši modeli), QN7**C
- Modeli, ki podpirajo do 100/120 Hz
  - Q7*C/Q7*D/Q8*C/Q8*D/QN9*C/The Frame/The Serif (55-palčni ali večji modeli), LST7D, QN8*C/QN8*D/QNX1D, QN9*D (98-palčni model), S8*C/S8*D, S9*C (83-palčni model), CU8/DU8 (85-palčni ali večji modeli), DU9, QN8**C, QN9**C (98-palčni model)
- Modeli, ki podpirajo do 144 Hz
  - S95D, S9AD, S9*D, QN95D, QN9*D (razen 98-palčnega modela), QN900C (razen 98-palčnega modela), QN95C, S95C, S9*C (razen 83-palčnega modela), QN90C (samo 43/50 palcev)
- Modeli, ki podpirajo do 165 Hz
  - QN800D
- Modeli, ki podpirajo do 240 Hz
  - QN900D

Modeli 2025

Podprte specifikacije se lahko razlikujejo glede na regijo. Za več informacij obiščite samsung.com.

- Modeli, ki podpirajo do 50/60 Hz
  - QEF1, Q6F, Q7F (razen 98-palčnih modelov), Q8F, QN8*F (50-palčni model), H5***F, F6***F, U7***F, U8***F, The Frame (50-palčni in manjši modeli), BEFM, BEFB, BEFH
- Modeli, ki podpirajo do 100/120 Hz
  - S8*F, Q7F (98-palčni model), QN990F (98-palčni model)
- Modeli, ki podpirajo do 144 Hz
  - S90F, S92F, S93F, S94F, QN85F, QN80F (razen 50-palčnega modela), QN70F, The Frame (LS03FW), The Frame (LS03FA) (55-palčni ali večji modeli), QN1EF, QN9*F (115-palčni model), MR95F
- Modeli, ki podpirajo do 165 Hz
  - QN900F, S95F, QN9*F (razen 115-palčnega modela)
- Modeli, ki podpirajo do 240 Hz
  - QN990F (razen 98-palčnega modela), QN950F

Modeli 2026

Podprte specifikacije se lahko razlikujejo glede na regijo. Za več informacij obiščite samsung.com.

- Modeli, ki podpirajo do 50/60 Hz
  - QN7*H (modeli 50 palcev in manjši), QN1EH (modeli 50 palcev in manjši), QN8*H (model 50 palcev), M7*H (modeli 50 palcev in manjši), M1EH (modeli 50 palcev in manjši), U8***H (samo 43/50/58 palcev), U7***H (samo 43/50 palcev), The Frame (modeli 50 palcev in manjši)
- Modeli, ki podpirajo do 120 Hz
  - S8*H, QN7*H (modeli 55 palcev in večji), QN1EH (modeli 55 palcev in večji), M7*H (modeli 55 palcev in večji), M1EH (modeli 55 palcev in večji), U8***H (model 55 palcev, modeli 65 palcev in večji), U7***H (modeli 55 palcev in večji)
- Modeli, ki podpirajo do 165 Hz
  - S9*H
- Modeli, ki podpirajo do 240 Hz
  - R9*H, R8*H, QN8*H (razen za 50-palčne modele), QN990H, M8*H, M9*H, U9***H, The Frame (LS03HW, LS03HA), The Frame (LS03HE) (55-palčni in večji modeli)

Preberite po nastavitvi TV

Po namestitvi TV preberite te informacije.

Velikosti slike in vhodni signali

Velikost slike je uporabljena za trenutni vir. Uporabljene Velikost slike učinkujejo, kadar koli izberete ta vir, razen če jih spremenite.

Vhodni signal	Velikost slike
Komponentni	16 : 9 običajno, Po meri, 4:3
Digitalni kanal (720p)	16 : 9 običajno, Po meri, 4:3
* Digitalni kanal (1080i, 1080p)	16 : 9 običajno, Po meri, 4:3
* Digitalni kanal (3840 x 2160p pri 24/30 Hz)	16 : 9 običajno, Po meri
* Digitalni kanal (3840 x 2160p pri 50/60 Hz)	16 : 9 običajno, Po meri
* Digitalni kanal (4096 x 2160p)	16 : 9 običajno, Po meri
HDMI (720p)	16 : 9 običajno, Po meri, 4:3
* HDMI (1080i, 1080p)	16 : 9 običajno, Po meri, 4:3
* HDMI (3840 x 2160p)	16 : 9 običajno, Po meri
* HDMI (4096 x 2160p)	16 : 9 običajno, Po meri
* HDMI (7680 x 4320p)	16 : 9 običajno, Po meri
USB (720p)	16 : 9 običajno, Po meri, 4:3
* USB (1080i/p pri 60 Hz)	16 : 9 običajno, Po meri, 4:3
* USB (3840 x 2160p pri 24/30 Hz)	16 : 9 običajno, Po meri
* USB (3840 x 2160p pri 60 Hz) * USB (4096 x 2160p pri 24/30/60 Hz)	16 : 9 običajno, Po meri
* USB (7680 x 4320p pri 24/30/60 Hz)	16 : 9 običajno, Po meri

*: Vhodni signal se lahko razlikuje glede na model ali geografsko območje.

Vhodna vrata za zunanje naprave se lahko razlikujejo glede na model in geografsko območje.

Nameščanje ključavnice proti kraji

Ključavnica proti kraji je fizična naprava, ki jo lahko uporabite za zaščito proti kraji TV. Na hrbtni strani TV poiščite režo ključavnice. Poleg reže je ikona ⚿. Kabel ključavnice ovijte okoli predmeta, ki je pretežak za prenašanje, in ga speljite skozi režo ključavnice na TV. Ključavnica je na prodaj posebej. Postopek uporabe ključavnice proti kraji se lahko razlikuje glede na model. Za več informacij si oglejte uporabniški priročnik za ključavnico.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Podprte ločljivosti za vhodne signale UHD

Preverite podprto ločljivost za vhodne signale UHD.

- Ločljivost: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

Glejte razdelek »Podprte hitrosti osveževanja« za hitrosti osveževanja, ki jih podpira model.

Če je možnost Razširjeni vhodni signal nastavljena na Izklop

Hitrost sličic (sličic na sekundo)	Barvna globina / kromatično vzorčenje	RGB 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 2 : 2	YCbCr 4 : 2 : 0
50 / 60	8 bitov	-	-	-	O

Če je možnost Razširjeni vhodni signal nastavljena na Vklop

- Modeli, ki podpirajo 50/ 60 Hz

Hitrost sličic (sličic na sekundo)	Barvna globina / kromatično vzorčenje	RGB 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 2 : 2	YCbCr 4 : 2 : 0
50 / 60	8 bitov	O	O	O	O
	10 bitov	-	-	O	O

- Modeli, ki podpirajo 120 Hz in več

Hitrost sličic (sličic na sekundo)	Barvna globina / kromatično vzorčenje	RGB 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 2 : 2	YCbCr 4 : 2 : 0
50 / 60	8 bitov	O	O	O	O
	10 bitov	O	O	O	O
120	8 bitov	O	O	O	O
	10 bitov	O	O	O	O

Ločljivosti vhodnih signalov, ki jih podpirajo modeli 8K

Preverite ločljivosti vhodnih signalov, ki jih podpirajo modeli 8K.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

Če je možnost Razširjeni vhodni signal nastavljena na Izklop

Hitrost sličic (sličic na sekundo)	Barvna globina / kromatično vzorčenje	RGB 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 2 : 2	YCbCr 4 : 2 : 0
50 / 60	8 bitov	-	-	-	O

Če je možnost Razširjeni vhodni signal nastavljena na Vklop

- Ločljivost: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

Hitrost sličic (sličic na sekundo)	Barvna globina / kromatično vzorčenje	RGB 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 2 : 2	YCbCr 4 : 2 : 0
50 / 60	8 bitov	O	O	O	O
	10 bitov	O	O	O	O
120	8 bitov	O	O	O	O
	10 bitov	O	O	O	O

- Ločljivost: 7680 x 4320p

Hitrost sličic (sličic na sekundo)	Barvna globina / kromatično vzorčenje	RGB 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 2 : 2	YCbCr 4 : 2 : 0
24 / 30 / 50 / 60	8 bitov	O	O	O	O
	10 bitov	O	O	O	O

Podprte ločljivosti za FreeSync (VRR)

Preverite ločljivosti, ki jih podpira signal FreeSync (VRR).

Ko je igralni način Igralni način nastavljen na Vklop ali Samod., se aktivira funkcija FreeSync (VRR).

FreeSync (VRR) je na voljo le pri izbranih modelih.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

Ločljivost (Pike x vrstice)	Prikaz oblike zapisa	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Frekvenca ure (MHz)	Iskanje
1920 x 1080	120 Hz	135,000	120	297,000	napredno
2560 x 1080	120 Hz	150,000	120	495,000	napredno
2560 x 1440	120 Hz	150,000	120	495,000	napredno
3840 x 2160	120 Hz	270,000	120	1188,000	napredno
3840 x 1080	120 Hz	137.250	120	549.000	napredno
3840 x 1600	120 Hz	99,419	120	521,750	napredno
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120	1188,000	napredno
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60	2376,000	napredno

*: Ločljivost morda ni podprta, odvisno od modela.

- Podprti so samo modeli, ki podpirajo 144 Hz.

Ločljivost (Pike x vrstice)	Prikaz oblike zapisa	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Frekvenca ure (MHz)	Iskanje
1920 x 1080	144 Hz	166.587	144	346.500	napredno
2560 x 1080	144 Hz	172.339	144	470.830	napredno
3840 x 2160	144 Hz	323.677	144	1424.180	napredno
3840 x 1080	144 Hz	166.607	144	653.100	napredno
3840 x 1600	144 Hz	246.569	144	1035.590	napredno

- Podprti so samo modeli, ki podpirajo 165 Hz.

Ločljivost (Pike x vrstice)	Prikaz oblike zapisa	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Frekvenca ure (MHz)	Iskanje
1920 x 1080	165 Hz	192.788	165	401.000	napredno
2560 x 1080	165 Hz	192.831	165	524.500	napredno
3840 x 2160	165 Hz	385.750	165	1543.000	napredno
3840 x 1080	165 Hz	196.502	165	1053.250	napredno
3840 x 1600	165 Hz	285.750	165	1143.000	napredno

- Podprti so samo modeli, ki podpirajo 240 Hz.

Ločljivost (Pike x vrstice)	Prikaz oblike zapisa	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Frekvenca ure (MHz)	Iskanje
1920 x 1080	240 Hz	291.587	240	606.500	napredno
2560 x 1080	240 Hz	291.544	240	793.000	napredno
3840 x 2160	240 Hz	540.000	240	2376,000	napredno
3840 x 1080	240 Hz	291.563	240	1166.250	napredno
3840 x 1600	240 Hz	431.750	240	1727.000	napredno

Preberite preden povežete računalnik (podprte ločljivosti)

Preverite, kakšne ločljivosti so podprte za vhodne signale osebnega računalnika.

Ko povežete TV z računalnikom, nastavite računalniško grafično kartico na eno od običajnih ločljivosti, ki so navedene v spodnjih preglednicah. TV bo ločljivost samodejno prilagodil vaši izbiri. Upoštevajte, da so optimalne in priporočljive ločljivosti 3840 x 2160 @ 60 Hz (modeli UHD) in 7680 x 4320 @ 60 Hz (modeli 8K). Če izberete ločljivost, ki ni vključena v tabelah, lahko pride do praznega ali utripajočega zaslona ali le do vklopa sprejemnika daljinskega upravljalnika. Za združljive ločljivosti si oglejte uporabniški priročnik vaše grafične kartice.

Izvorne ločljivosti so 3840 x 2160 @ 60 Hz (modeli UHD) in 7680 x 4320 @ 60 Hz (modeli 8K), pri čemer je Razširjeni vhodni signal nastavljen na Vklop. Izvorna ločljivost je 3840 x 2160 pri 30 Hz z možnostjo Razširjeni vhodni signal nastavljeno na Izklop.

IBM

Ločljivost (Pike x vrstice)	Prikaz oblike zapisa	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Frekvenca ure (MHz)	Polariteta (vodoravna / navpična)
720 x 400	70 Hz	31,469	70,087	28,322	- / +

MAC

Ločljivost (Pike x vrstice)	Prikaz oblike zapisa	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Frekvenca ure (MHz)	Polariteta (vodoravna / navpična)
640 x 480	67 Hz	35,000	66,667	30,240	- / -
832 x 624	75 Hz	49,726	74,551	57,284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68,681	75,062	100,000	- / -

VESA DMT

Ločljivost (Pike x vrstice)	Prikaz oblike zapisa	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Frekvenca ure (MHz)	Polariteta (vodoravna / navpična)
640 x 480	60 Hz	31,469	59,940	25,175	- / -
640 x 480	72 Hz	37,861	72,809	31,500	- / -
640 x 480	75 Hz	37,500	75,000	31,500	- / -
800 x 600	60 Hz	37,879	60,317	40,000	+ / +
800 x 600	72 Hz	48,077	72,188	50,000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46,875	75,000	49,500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48,363	60,004	65,000	- / -
1024 x 768	70 Hz	56,476	70,069	75,000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60,023	75,029	78,750	+ / +
1152 x 864	75 Hz	67,500	75,000	108,000	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49,702	59,810	83,500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63,981	60,020	108,000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79,976	75,025	135,000	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55,935	59,887	106,500	- / +
1600 x 900	60 Hz	60,000	60,000	108,000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65,290	59,954	146,250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +

VESA CVT

Ločljivost (Pike x vrstice)	Prikaz oblike zapisa	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Frekvenca ure (MHz)	Polariteta (vodoravna / navpična)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -

Ločljivost morda ni podprta, odvisno od modela.

Ločljivost 2560 x 1440 pri 60 Hz v Igralni način ni podprta.

CTA-861

Ločljivost (Pike x vrstice)	Prikaz oblike zapisa	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Frekvenca ure (MHz)	Polariteta (vodoravna / navpična)
1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	- / -
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	- / -
*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	24 Hz	108,000	24,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	30 Hz	132,000	30,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220,000	50,000	2376,000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60,000	2376,000	+ / +

*: Ločljivost morda ni podprta, odvisno od modela.

Podprte ločljivosti za videosignale

Preverite, kakšne ločljivosti video signalov so podprte.

CTA-861

Ločljivost (Pike x vrstice)	Prikaz oblike zapisa	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Frekvenca ure (MHz)	Polariteta (vodoravna / navpična)
720 (1440) x 576i	50 Hz	15,625	50,000	27,000	- / -
720 (1440) x 480i	60 Hz	15,734	59,940	27,000	- / -
720 x 576	50 Hz	31,250	50,000	27,000	- / -
720 x 480	60 Hz	31,469	59,940	27,000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37,500	50,000	74,250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	24 Hz	27,000	24,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	25 Hz	28,125	25,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	30 Hz	33,750	30,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56,250	50,000	148,500	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +
*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
3840 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*3840 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +

Ločljivost (Pike x vrstice)	Prikaz oblike zapisa	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Frekvenca ure (MHz)	Polariteta (vodoravna / navpična)
*4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	24 Hz	108,000	24,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	30 Hz	132,000	30,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220,000	50,000	2376,000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60,000	2376,000	+ / +

*: Ločljivost morda ni podprta, odvisno od modela.

VESA CVT

Ločljivost (Pike x vrstice)	Prikaz oblike zapisa	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Frekvenca ure (MHz)	Polariteta (vodoravna / navpična)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -

Ločljivost morda ni podprta, odvisno od modela.

Preberite pred uporabo naprav Bluetooth

Pred uporabo naprave Bluetooth preberite te informacije.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Omejitve pri uporabi tehnologije Bluetooth

- Lahko pride do težav z združljivostjo, odvisno od naprave Bluetooth. (Slušalke samo za mobilni telefon morda niso na voljo, odvisno od okolja.)
- Lahko se pojavijo napake pri sinhronizaciji premikanja ustnic.
- Povezava med TV in napravo Bluetooth se lahko prekine, odvisno od njune medsebojne oddaljenosti.
- Naprava Bluetooth lahko brni ali se okvari v naslednjih primerih:
  - Ko je del vašega telesa v stiku s sistemom za sprejemanje/oddajanje naprave Bluetooth ali TV.
  - Ko na napravo vplivajo nihanja električne napetosti zaradi ovir, ki jih povzročajo zidovi, koti ali pisarniška postavitev.
  - Ko je naprava izpostavljena električnim motnjam, ki jih povzročajo naprave z istim frekvenčnim pasom, na primer medicinska oprema, mikrovalovna pečica in brezžična lokalna omrežja LAN.
- Če težave ne morete odpraviti, priporočamo kabelsko povezavo.
  - Vrata DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

    Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.
  - Vrata HDMI (eARC/ARC)

Licenčni & drugi podatki

Preverite licenčne in druge podatke in blagovne znamke, ki veljajo za vaš TV.

Dolby Audio

Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2026 Dolby Laboratories. All rights reserved.

Licenca morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (https://opensource.samsung.com)

HEVC Advance™ Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

AMD FreeSync AMD FreeSync Premium AMD FreeSync Premium Pro

Licenca morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

POWERED BY
QUICKSET®

Licenca morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Za dostop do informacij o energijski oznaki o tem izdelku na European Product Registry for Energy Labelling (EPREL), pojdite na https://eprel.ec.europa.eu/qr/******

****** je EPREL registracijska številka izdelka. Registracijska številka je na nalepki z nazivnimi vrednostmi izdelka.

Odpravljanje težav

V nadaljevanju so rešitve za odpravljanje težav za vsako težavo.

Težave s sliko

Ko ima TV težave s sliko, so lahko v pomoč ti koraki.

Zaslon utripa ali je postal temen

Če slika v vašem TV občasno miglja ali se zatemni, onemogočite katero od funkcij za energetsko učinkovitost.

Onemogočite funkcijo Optimizacija svetlosti, Rešitev za varčevanje z energijo, Osvetlitev gibanja ali Izboljšava kontrasta.

- > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Napajanje in varčevanje z energijo > Optimizacija svetlosti Posk. zdaj
- > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Napajanje in varčevanje z energijo > Rešitev za varčevanje z energijo Posk. zdaj
- > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Napajanje in varčevanje z energijo > Osvetlitev gibanja Posk. zdaj
- > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Slika > Strokovne nastavitve > Izboljšava kontrasta Posk. zdaj

Nekateri modeli OLED samodejno zmanjšajo svetlost zaslona, ko je temperatura okolja visoka, da preprečijo zastajanje slike.

Zaženite Preizkus slike. Ko je testirana kakovost slike normalna, preverite signal povezana naprave.

- > levi smerni gumb > Nastavitve > Podpora > Skrb za naprave > Samodiagnoza > Preizkus slike Posk. zdaj

Slika ni svetla ali pa barve slike niso jasne

Če se zdi zaslon pretemen, poskusite spremeniti nastavitve v Ponastavitev slike ali onemogočite Optimizacija svetlosti, Rešitev za varčevanje z energijo.

- > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Slika > Strokovne nastavitve > Ponastavitev slike Posk. zdaj
- > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Napajanje in varčevanje z energijo > Optimizacija svetlosti Posk. zdaj
- > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Napajanje in varčevanje z energijo > Rešitev za varčevanje z energijo Posk. zdaj

Pojdite v Slika in prilagodite nastavitve Slikovni način, Svetlost, Kontrast, in Ostrina.

- > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Slika > Slikovni način Posk. zdaj
- > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Slika > Strokovne nastavitve > Svetlost Posk. zdaj
- > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Slika > Strokovne nastavitve > Kontrast Posk. zdaj
- > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Slika > Strokovne nastavitve > Ostrina Posk. zdaj
- > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Slika > Strokovne nastavitve > Barve Posk. zdaj
- > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Slika > Strokovne nastavitve > Ton barve (Z/R) Posk. zdaj

Barve slike so črno-bele ali pa niso videti takšne, kakršne bi morale biti

Če se zdi, da so barve ali absolutno bele/črne barve izdelka izklopljene, zaženite Preizkus slike.

- > levi smerni gumb > Nastavitve > Podpora > Skrb za naprave > Samodiagnoza > Preizkus slike Posk. zdaj

Če rezultati preizkusa pokažejo, da težave ne povzroča TV, naredite naslednje:

Ko uporabljate pretvornik One Connect, preverite, da so priključki za video vhod povezani z ustreznimi priključki za video izhod na zunanji napravi.

Če uporabljate komponentni kabel, poskrbite, da so zeleni (Y), modri (Pb) in rdeči (Pr) kabli pravilno povezani. Nepravilna povezava lahko povzroči težave z barvami ali prazen zaslon.

Komponentna vrata morda niso podprta, odvisno od modela.

Preverite, ali je funkcija Sivina nastavljena na Vklop.

- > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Dostopnost > Sivina Posk. zdaj

TV se samodejno izklopi

Če menite, da se je TV sam izklopil, onemogočite katero od funkcij za energetsko učinkovitost TV.

Preverite, ali je možnost Časovnik za spanje onemogočena. Možnost Časovnik za spanje po določenem obdobju samodejno izklopi TV.

- > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Napajanje in varčevanje z energijo > Časovnik za spanje Posk. zdaj

Če možnost Časovnik za spanje ni omogočena, preverite, ali je omogočena možnost Samodejni izklop ali Časovnik izklopa, in jo omogočite.

- > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Napajanje in varčevanje z energijo > Časovnik izklopa Posk. zdaj
- > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Napajanje in varčevanje z energijo > Samodejni izklop Posk. zdaj

TV ni mogoče izklopiti.

Pri nekaterih modelih lahko TV izklopite s pritiskom in pridržanjem gumba Power. Za preklop iz načina Umetnost v način TV ali obratno, na kratko pritisnite gumb Power, ko je TV vklopljen.

Konfigurirajte nastavitve delovanja za gumb za vklop na daljinskem upravljalniku v > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Daljinski upravljalnik > Možnost gumba za vklop. Ta funkcija je privzeto nastavljena na Umetnost/TV.

Če na kratko pritisnete gumb za vklop na daljinskem upravljalniku, preklopi v način Umetnost ali TV. Če to funkcijo nastavite na Vklop/izklop, se televizor vklopi ali izklopi.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

Vklop ni mogoč

Če imate težave z vklopom TV, preden pokličete servisni oddelek, preverite naslednje.

Preverite, ali je napajalni kabel TV pravilno povezan na obeh koncih in ali daljinski upravljalnik deluje normalno.

Prepričajte se, da je antenski kabel ali kabel kabelske TV trdno priključen.

Če imate kabelski ali satelitski sprejemnik, preverite, ali je priključen in vklopljen.

Če vaš model TV podpira One Connect Box, preverite Kabel naprave One Connect, ki povezuje TV z One Connect Box ali preverite povezavo med TV in One Connect Box.

TV ostane vklopljen ali se ne vklopi samodejno.

Če je okolica pretemna ali presvetla, senzor gibanja morda ne bo pravilno deloval. Na delovanje senzorja gibanja lahko vpliva okolje, v katerem je nameščen (višina, nagib, ovire). Če so oblačila, ki jih nosite, ali vaša polt podobna odtenkom okolice, senzor gibanja morda ne bo pravilno deloval.

Senzor gibanja morda ne bo podprt, odvisno od modela ali geografskega območja.

TV se odzove na vse vizualne spremembe okoli sebe (luči, zaslone, pse, spremembe v gibanju pred oknom in druge pojave). Raven odzivnosti lahko prilagodite tako, da nastavite občutljivost senzorja gibanja.

- > (na vrhu začetnega zaslona Smart Hub) > Umetnost > Možnosti za Umetnost > Možnosti za spanje > Zaznavanje gibanja

Možnosti za Umetnost so na voljo na dnu začetne strani Umetnost. Če želite konfigurirati nastavitve možnosti, se pomaknite povsem navzdol.

Aplikacija Zaznavanje gibanja morda ni podprta, odvisno od modela ali geografskega območja.

Kanala ni mogoče najti

Če TV ni povezan s kabelskim ali satelitskim sprejemnikom, zaženite Samodejno iskanje.

- > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > TV program > (Nastavitve samodejnega iskanja) > Samodejno iskanje Posk. zdaj

Nastavitev Nastavitve samodejnega iskanja se morda ne bo pojavila, odvisno od modela in geografske regije.

Ko uporabljate oddajni sprejemnik, kot je sprejemnik STB in IPTV, preverite povezavo z TV.

- > levi smerni gumb > Povezane naprave > Vodnik za povezavo Posk. zdaj

Če je težava še vedno prisotna, se obrnite na ponudnika storitev.

Slika na zaslonu TV ni tako kakovostna, kot je bila v trgovini.

Zasloni v trgovini so nastavljeni na digitalni kanal UHD ali kanal HD.

Spremenite izhodno ločljivost na vaših napravah, kot je digitalni oddajni sprejemnik, sprejemnik IPTV in sprejemnik STB iz UHD v HD.

Za sprejem visokokakovostne slike morate uporabiti kabel HDMI.

- > levi smerni gumb > Povezane naprave > Vodnik za povezavo > Video naprava > HDMI

Za povezovanje TV z računalnikom mora grafična kartica vašega računalnika podpirati ločljivosti UHD.

Za več informacij o podprtih ločljivostih UHD si oglejte "Podprte ločljivosti za vhodne signale UHD".

Za več informacij o podprtih ločljivostih 8K si oglejte »Ločljivosti vhodnih signalov, ki jih podpirajo modeli 8K«.

Preverite, ali sprejemnik STB oziroma kabelski sprejemnik podpira vsebino oziroma oddajni signal UHD, in nastavite ločljivost. Za več informacij se obranite na ponudnika storitev.

Ko uporabljate kanal Samsung TV Plus, preverite omrežno povezavo. Če je hitrost omrežja nizka, aplikacija morda ne bo delovala ali pa bo kakovost slike slabša.

Prikazani video je zamegljen

Če na zaslonu opazite zamegljenost ali tresenje, za odpravljanje težave uporabite funkcijo Nastavitve jasnosti slik.

- > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Slika > Strokovne nastavitve > Nastavitve jasnosti slik Posk. zdaj

Slika je popačena.

Pri stiskanju videovsebine lahko pride do popačenja slike, še posebej pri hitro premikajočih se slikah, kot pri športnih programih in akcijskih filmih.

Odstranite in ponovno priključite napajalni kabel ter preverite baterijo daljinskega upravljalnika.

Če je sprejem signala šibek ali slab, se prikaz na zaslonu lahko popači, vendar ne gre za okvaro.

Mobilni telefoni, ki se uporabljajo v bližini TV (do pribl. 1 m), lahko povzročajo motnje analognih in digitalnih kanalov.

Na robu zaslona je pikčasta črta.

Zamenjajte nastavitev možnosti Velikost slike na 16 : 9 običajno.

- > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Slika > Strokovne nastavitve > Nastavitve velikosti slike > Velikost slike Posk. zdaj

Spremenite izhodno ločljivost zunanje naprave.

Slike ni mogoče prikazati čez cel zaslon.

Na kanalih visoke ločljivosti je pri prikazu izboljšane vsebine standardne ločljivosti (4:3) na obeh straneh zaslona črna obroba.

Pri gledanju filmov z drugačnim razmerjem stranic slike, kot je razmerje na TV, bo nad sliko in pod njo prikazana črna obroba.

Možnosti velikosti slike v zunanji napravi ali TV nastavite na celozaslonski način.

- > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Slika > Strokovne nastavitve > Nastavitve velikosti slike > Velikost slike Posk. zdaj

Funkcija Podnapisi v meniju TV je deaktivirana.

Ko je zunanja naprava povezana s kablom HDMI ali komponentnim kablom, funkcija Podnapisi ni na voljo. Spremenite nastavitev podnapisov v zunanji napravi.

Podnapisi se prikažejo na zaslonu TV.

Izklopite funkcijo Podnapisi v možnosti Nastavitve podnap..

- > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Dostopnost > Nastavitve podnap. > Podnapisi Posk. zdaj

HDR povezane zunanje naprave se izklopi.

Če je vklopljena funkcija Razširjeni vhodni signal, se razpon sprejemanja vhodnih signalov HDMI razširi, kar vam omogoča gledanje vsebine HDR, poslane iz zunanje naprave.

- > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Upravitelj zunanje naprave > Razširjeni vhodni signal Posk. zdaj

Težave z zvokom

Ko ima TV težave z zvokom, so lahko v pomoč ti koraki.

Kako lahko povežem zvočno napravo z napravo TV?

Načini povezave se lahko razlikujejo glede na zvočno napravo, lahko je npr. HDMI (eARC/ARC), Optično, Bluetooth in Wi-Fi.

Za več informacij glede povezovanja zvočne naprave zaženite Vodnik za povezavo.

- > levi smerni gumb > Povezane naprave > Vodnik za povezavo > Zvočna naprava

Ni zvoka ali pa je pretih pri nastavitvi najvišje glasnosti.

Preverite upravljanje glasnosti TV in nato upravljanje glasnosti zunanje naprave (kabelski ali satelitski sprejemnik, predvajalnik DVD, Blu-ray itd.), povezane z TV.

Preverite kabelsko povezavo med zunanjo napravo in TV ter jo poskusite znova vzpostaviti.

Slika je dobra, vendar ni zvoka.

Preverite nastavitve Zvočni izhod.

Če so nastavljene na TV zvočnik, preverite nastavitev glasnosti.

- > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Zvok > Zvočni izhod Posk. zdaj

Če uporabljate zunanjo napravo, preverite možnost zvočnega izhoda naprave.

Primer: če sta sprejemnik in TV povezana s kablom HDMI, je morda treba možnost zvoka kabelskega sprejemnika spremeniti na HDMI.

Za poslušanje zvoka računalnika povežite zunanji zvočnik z izhodnim zvočnim priključkom na računalniku.

Če ima TV vtičnico za slušalke, se prepričajte, da nanjo ni priključena nobena naprava.

Znova zaženite povezano napravo tako, da izključite in znova priključite njen napajalni kabel.

S sprejemnikom STB ali kabelskim sprejemnikom preverite, ali so kabli ustrezno povezani in ponovno zaženite zunanjo napravo. Če je težava še vedno prisotna, se obrnite na ponudnika storitev.

HDMI (eARC/ARC) je povezan, vendar ni zvoka.

Preverite, ali je funkcija Oblika zvočnega zapisa digitalnega izhoda nastavljena na Obidi.

Če uporabljate zvočnik Soundbar ali sprejemnik A/V, ki ne podpira Dolby Digital+ in je izbran Obidi, ob sprejemu vira Dolby Digital+ ni zvoka.

Priporočljivo je, da Oblika zvočnega zapisa digitalnega izhoda nastavite na Samod., če je podprta le omejena zvočna oblika, odvisno od zmogljivosti povezanega zvočnika Soundbar ali sprejemnika A/V.

- > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Zvok > Strokovne nastavitve > Oblika zvočnega zapisa digitalnega izhoda > Samod.

Iz zvočnikov prihaja čuden zvok.

Zaženite Preizkus zvoka.

- > levi smerni gumb > Nastavitve > Podpora > Skrb za naprave > Samodiagnoza > Preizkus zvoka Posk. zdaj

Prepričajte se, da je zvočni kabel povezan z ustreznim zvočnim izhodnim priključkom na zunanji napravi.

Pri antenski ali kabelski povezavi preverite Oddajani signal. Zaradi šibkega signala je lahko popačen zvok.

- > levi smerni gumb > Nastavitve > Podpora > Skrb za naprave > Samodiagnoza > Oddajani signal

Zvok je prekinjen.

Kakovost zvoka se lahko poslabša, če je brezžični usmerjevalnik blizu zvočnika Bluetooth. Zvočnik Bluetooth postavite čim bližje TV tako, da vmes ne bodo ovire. Brezžičnega usmerjevalnika ne postavljajte blizu ohišja zvočnika Bluetooth.

Da bi zmanjšali prekinitve, priporočamo brezžično dostopno točko, ki uporablja frekvenco 5 GHz ali 6 GHz. 5 GHz ali 6 GHz morda ni podprto, odvisno od modela.

Če je težava še vedno prisotna, priporočamo uporabo žične povezave, kot je HDMI (eARC/ARC) in optična.

Ko na TV uporabite neko funkcijo ali zamenjate kanal, bo TV aktivnost naznanil z zvokom. TV bo z govorom pojasnil prizore, prikazane na zaslonu.

Izklopite funkcijo Glasovni vodnik v možnosti Nastavitve glasovnega vodnika.

- > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Dostopnost > Nastavitve glasovnega vodnika > Glasovni vodnik Posk. zdaj

Zvok TV se ne predvaja prek zvočnika Soundbar ali sprejemnika A/V.

Preverite napajanje zvočnika Soundbar ali sprejemnika A/V in njegove nastavitve.

- Ko nameščate optični kabel med TV in zvočnikom Soundbar ali sprejemnikom A/V, se prepričajte, da je zvočni izhod na TV nastavljen na možnost Sprejemnik (Optično).
- V primeru povezave HDMI-eARC se prepričajte, da je priključen na namenska vrata HDMI na vašem eARC TV. Upoštevajte, da je možnost povezave eARC mogoče uporabljati samo, če zvočnik Soundbar ali sprejemnik A/V podpira funkcijo eARC.

Zvok ni jasen.

Preklopite v ustrezni zvočni način.

- > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Zvok > Način zvoka Posk. zdaj

Ko sta vklopljena Način AI in Prilagodljiv zvok Pro, se zvočni učinki samodejno prilagodijo okolici.

- > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Napredne funkcije > Nastavitve za Način AI > Način AI Posk. zdaj

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

Za optimiziranje zvoka glede na okolico izberite funkcijo Prilagodljiv zvok Pro.

- > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Napredne funkcije > Nastavitve za Način AI > Nastavitve za Način zvoka: AI > Prilagodljiv zvok Pro Posk. zdaj

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

Glasnosti zunanje naprave ni mogoče prilagoditi.

Preverite, ali so kabli ustrezno povezani med TV in zunanjo napravo.

Ko priključujete zunanji zvočnik, kot je domači kino, prek kabla HDMI, se prepričajte, da je povezan z vrati HDMI (eARC/ARC) na TV. Prepričajte se, da je možnost > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Upravitelj zunanje naprave > Anynet+ (HDMI-CEC) na vašem TV aktivna. Posk. zdaj

Če je naprava povezana prek optične povezave, nadzor glasnosti morda ne bo mogoč, odvisno od naprave.

TV in zvočno napravo želim izklopiti in vklopiti hkrati.

Ko napravo Samsung Soundbar povežete z TV prek povezave Bluetooth, se napajanje istočasno izklopi in vklopi. Morda to ni podprto; odvisno od modela naprave Samsung Soundbar.

Ko zvočno napravo, ki podpira HDMI eARC, povežete z vrati HDMI (eARC) HDMI (eARC) na TV, se napajanje izklopi in vklopi skupaj.

Težave s kanali in oddajanjem

Ko ima TV težave s sprejemanjem oddajanja, so lahko v pomoč ti koraki.

V načinu TV se prikaže "Šibek signal ali Ni signala" ali ne najde kanala.

Zunanja naprava mora biti varno povezana in vklopljena. Premaknite se na možnost Povezane naprave, da preklopite na druge vhodne vire.

- > levi smerni gumb > Povezane naprave > Viri

Če uporabljate sprejemnik STB ali kabelski sprejemnik, preverite oddajne signale oziroma omrežje, v katerega je povezana zunanja naprava.

Naprava TV ne sprejema vseh kanalov.

Preverite, ali je koaksialni kabel varno priključen na TV.

Zaženite Tovarniška ponastavitev podatkov ali Samodejno iskanje.

- > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Tovarniška ponastavitev podatkov Posk. zdaj
- > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > TV program > (Nastavitve samodejnega iskanja) > Samodejno iskanje Posk. zdaj

Nastavitev Nastavitve samodejnega iskanja se morda ne bo pojavila, odvisno od modela in geografske regije.

Na digitalnem kanalu niso na voljo podnapisi.

Pri ogledu kanalov s priključenim antenskim kablom, zaženite funkcijo Nastavitve podnap..

- > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Dostopnost > Nastavitve podnap. Posk. zdaj

Nekateri kanali morda nimajo podatkov o podnapisih.

Ko kanal gledate na zunanji napravi, kot je sprejemnik STB ali kabelski sprejemnik, vklopite funkcijo podnapisov na napravi. Za več informacij se obranite na ponudnika storitev.

Možnost TV program je deaktivirana.

Možnost TV program je na voljo le, ko je možnost Vir nastavljena na TV.

Do TV program ni mogoče dostopati med gledanjem TV prek kabelskega ali satelitskega sprejemnika.

Dostop do možnosti TV program ni mogoč, medtem ko poteka snemanje ali ko se izvaja funkcija Timeshift.

Storitvi Snemaj in Timeshift morda nista podprti, odvisno od modela ali geografskega območja.

Težave s povezovanjem zunanjih naprav

Če se TV ne uspe povezati z zunanjimi napravami, kot so osebni računalnik, igralna konzola ali mobilna naprava, lahko z naslednjimi koraki poskusite težavo odpraviti.

Prikaže se sporočilo "Način ni podprt".

Prilagodite izhodno ločljivost zunanje naprave na ločljivost, ki jo podpira TV.

Video je v redu, vendar ni zvoka.

Če uporabljate povezavo HDMI, preverite nastavitev zvočnega izhoda v računalniku.

Če uporabljate kabel DVI-HDMI, potrebujete ločeni zvočni kabel.

Za poslušanje zvoka računalnika priključite zunanje zvočnike v izhodni zvočni priključek na računalniku.

Želim vzpostaviti povezavo med računalnikom in mobilno napravo s funkcijo zrcaljenja.

Za brezžično povezovanje TV z računalnikom preberite navodila PC > Skupna raba zaslona (Brezžično) v vodniku Vodnik za povezavo in nato poskušajte vzpostaviti povezavo.

- > levi smerni gumb > Povezane naprave > Vodnik za povezavo > PC > Skupna raba zaslona (Brezžično)

Preverite, ali sta TV in računalnik povezana v isto omrežje.

Za brezžično povezovanje TV z mobilno napravo preberite navodila Pametni telefon > Skupna raba zaslona (Smart View) v vodniku Vodnik za povezavo in nato poskušajte vzpostaviti povezavo.

- > levi smerni gumb > Povezane naprave > Vodnik za povezavo > Pametni telefon > Skupna raba zaslona (Smart View) Posk. zdaj

Če so pri povezovanju TV z računalnikom ali mobilno napravo težave zaradi okoliških radijskih motenj, spremenite frekvenco brezžičnega dostopnega pasu in se nato poskusite povezati.

Pri povezovanju TV z zunanjo napravo se ne prikaže ustrezen zaslon.

Za več informacij glede povezovanja zunanje naprave zaženite Vodnik za povezavo.

- > levi smerni gumb > Povezane naprave > Vodnik za povezavo Posk. zdaj

Zunanja naprava mora biti varno povezana in vklopljena. Premaknite se na možnost Viri, da preklopite na druge vhodne vire.

- > levi smerni gumb > Povezane naprave > Viri

S pomočjo funkcije Odpravljanje težav HDMI lahko preverite povezavo s kablom HDMI in z zunanjimi napravami (traja približno 2 minuti).

- > levi smerni gumb > Povezane naprave > Vodnik za povezavo > Video naprava > Odpravljanje težav HDMI

Če uporabljate sprejemnik STB ali kabelski sprejemnik, preverite oddajne signale oziroma omrežje, v katerega je povezana zunanja naprava.

Želim vzpostaviti povezavo z zvočnikom Bluetooth.

Za več informacij o povezovanj z zvočnikom Bluetooth glejte možnosti Zvočna naprava > Bluetooth v priročniku Vodnik za povezavo.

- > levi smerni gumb > Povezane naprave > Vodnik za povezavo > Zvočna naprava > Bluetooth

Zaslon računalnika se ne prikaže ali utripa.

Če se zaslon računalnika ne prikaže ali računalnik ni zaznan, preverite napajanje računalnika in nato znova povežite kabel HDMI med računalnikom in TV. Če s tem težave ne odpravite, preverite, ali je računalnik v načinu mirovanja in nato nastavite možnost Razširjeni vhodni signal na Vklop.

- > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Upravitelj zunanje naprave > Razširjeni vhodni signal Posk. zdaj

Če se nastavljena ločljivost ne ujema, lahko pride do praznega ali utripajočega zaslona. Za ločljivost, ki jo podpira PC, glejte "Preberite preden povežete računalnik (podprte ločljivosti)".

Težave z omrežjem

Če ima TV težave pri povezovanju z omrežjem, lahko ti koraki pomagajo odpraviti težavo.

Brezžična omrežna povezava je prekinjena. Vzpostavitev povezave z brezžično dostopno točko ni uspela. Povezava z omrežjem ni uspela.

> levi smerni gumb > Nastavitve > Podpora > Skrb za naprave > Samodiagnoza > Preskus povezave Smart Hub Posk. zdaj Posk. zdaj

Prepričajte se, da je omrežni kabel priključen in da je usmerjevalnik vklopljen.

Povežite svojo mobilno napravo z usmerjevalnikom prek Wi-Fi.

Izklopite usmerjevalnik in ga znova vklopite. (Potrebuje 2 do 3 minute)

Če potrebujete varnostni ključ, se prepričajte, da ste ga pravilno vnesli.

Odklopite napajalni kabel TV in ga ponovno priključite ali pritisnite in pridržite gumb za vklop vsaj 3 sekunde.

Prepričajte se, da med TV in usmerjevalnikom ni naprave za ustvarjanje elektromagnetnih valov.

Če ne morete vzpostaviti brezžične internetne povezave, povežite TV z brezžičnim usmerjevalnikom prek kabla LAN.

Če se TV lahko normalno poveže z internetom prek kabelske povezave, je morda težava z brezžičnim usmerjevalnikom. V tem primeru poskusite uporabiti drug brezžični usmerjevalnik.

Nekateri modeli ne podpirajo žičnih omrežij.

Žična omrežna povezava je prekinjena.

Preverite, ali je kabel LAN priključen na obeh koncih. Če je kabel priključen, preverite, ali je brezžična dostopna točka vklopljena. Če je vklopljena, jo izklopite, počakajte 1 ali 2 minuti in jo nato vklopite.

Nekateri modeli ne podpirajo žičnih omrežij.

Vzpostavljena je povezava z lokalnim omrežjem, ne pa tudi z internetom.

1. Preverite, ali je internetni kabel LAN priključen v vrata LAN dostopne točke zunanje naprave.
2. Preverite nastavitev DNS v možnosti Nastav. IP.
   - > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Povezave > Omrežje > Stanje omrežja > Nastav. IP

Nekateri modeli ne podpirajo žičnih omrežij.

Težave s funkcijo Wireless One Connect

Poskusite naslednje rešitve, če imate težave s povezovanjem z Wireless One Connect.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Wireless One Connect ni mogoče najti.

Za podrobna navodila o povezovanju z Wireless One Connect zaženite Vodnik za povezavo.

- > levi smerni gumb > Povezane naprave > Vodnik za povezavo > Wireless One Connect

  Preverite, ali sta priključeni napajalnik in kabel tipa C tista, ki sta priložena in namenjena za Wireless One Connect.

  – Naprava morda ne bo delovala pravilno, če jo boste uporabljali s sestavnimi deli, ki niso priloženi napravi.

Preverite povezavo med zaslonom in Wireless One Connect.

- > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Povezave > Wireless One Connect > Stanje Wireless One Connect

Če Wireless One Connect dolgo časa ostane odklopljen od zaslona, samodejna povezava morda ne bo delovala pravilno. Če je povezava prekinjena, preverite napajanje za Wireless One Connect in si oglejte barvo LED-indikatorja, da preverite povezavo.

Indikator LED	Stanje	Opis
Modri	Dobro	Povezava je zelo dobra.
Rumena	Slabo	Povezava ni dobra. • Prilagodite položaj Wireless One Connect. • Če je vklopljen, vendar ni povezan, pojdite v meni Prilagodi (⌂ > levi smerni gumb > ⚙ Nastavitve > Vse nastavitve > Povezave > Wireless One Connect > Stanje Wireless One Connect > Prilagodi) in prilagodite položaj Wireless One Connect, dokler barva ikone antene ne postane modra.
Rdeči	Zelo slabo	Povezava je zelo slaba. • Prilagodite položaj Wireless One Connect ali ga ponovno povežite. • Če je vklopljen, vendar ni povezan, pojdite v meni Prilagodi (⌂ > levi smerni gumb > ⚙ Nastavitve > Vse nastavitve > Povezave > Wireless One Connect > Stanje Wireless One Connect > Prilagodi) in prilagodite položaj Wireless One Connect, dokler barva ikone antene ne postane modra.
Beli	Način varčevanja z energijo	Če je zaslon izklopljen, se Wireless One Connect deaktivira in preide v stanje varčevanja z energijo. • Vklopite zaslon, nato se Wireless One Connect aktivira in samodejno poveže z zaslonom.

Za več informacij o namestitvi Wireless One Connect si oglejte "Omejitve pri uporabi Wireless One Connect".

Pri ogledovanju vsebine, ki jo zagotavlja zunanji vir (npr. zemeljska oddajna storitev, set-top box ali igralna konzola), se prikaže sporočilo, ki pravi "Povezava z napravo Wireless One Connect je prekinjena.

Element Wireless One Connect je lahko odklopljen ali izklopljen.

Preverite, da Wireless One Connect ni izklopljen. Vklopite ga in počakajte, nato se bo samodejno povezal.

Če je vklopljen, vendar ni povezan, pojdite v meni Prilagodi in prilagodite položaj Wireless One Connect, dokler barva ikone antene ne postane modra.

- > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Povezave > Wireless One Connect > Stanje Wireless One Connect > Prilagodi

Samodejno se poveže, ko je moč signala zadostna.

Pri ogledu vsebine, ki jo zagotavlja zunanji vhodni vir (npr. zemeljska oddajna storitev, set-top box ali igralna konzola), se pojavi sporočilo, ki pravi "Moč signala je šibka. Prilagodite lokacijo enote Wireless One Connect."

Brezžični signal je šibek med zaslonsko napravo in Wireless One Connect.

Navigirajte do menija Prilagodi in prilagodite položaj Wireless One Connect, dokler barva ikone antene ne postane modra.

- > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Povezave > Wireless One Connect > Stanje Wireless One Connect > Prilagodi

Samodejno se poveže, ko je moč signala zadostna.

Za več informacij o namestitvi Wireless One Connect si oglejte "Omejitve pri uporabi Wireless One Connect".

Naprava se po prilagoditvi položaja ne poveže samodejno.

1. Pomaknite se do Stanje Wireless One Connect (> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Povezave > Wireless One Connect > Stanje Wireless One Connect) in izberite Razdruži.
2. Pritisnite in držite gumb PAIR na Wireless One Connect 3 sekunde, da vstopite v način seznanjanja. (V načinu seznanjanja LED-indikator na strani Wireless One Connect utripa modro.)
3. Navigirajte do Nastavi Wireless One Connect (> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Povezave > Wireless One Connect > Nastavi Wireless One Connect), poiščite napravo in jo ponovno povežite.

Pojavi se sporočilo: "Za pravilno delovanje uporabite priložen napajalnik za Wireless One Connect."

Uporabljajte samo napajalnik, ki je priložen izdelku, da zagotovite stabilno delovanje.

Težave s funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC)

Ko funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) ne deluje, so lahko v pomoč ti koraki.

Kaj je Anynet+?

Z daljinskim upravljalnikom TV lahko upravljate zunanje naprave, ki podpirajo Anynet+ (HDMI-CEC) in ki so povezane z TV prek kabla HDMI. Če na primer povezana zunanja naprava podpira Anynet+, lahko povezano napravo vklopite ali izklopite, ko vklopite ali izklopite TV.

Anynet+ ne deluje. Povezana naprava ni prikazana.

Prepričajte se, da je naprava Anynet+ (HDMI-CEC). V meniju z nastavitvami na napravi preverite in potrdite, da je možnost HDMI-CEC omogočena.

Na TV preverite in potrdite, da je funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) nastavljena na Vklopljeno.

- > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Upravitelj zunanje naprave > Anynet+ (HDMI-CEC) Posk. zdaj

Preverite in potrdite, da je napajalni kabel naprave varno priključen.

Preverite povezavo kabla HDMI naprave.

Anynet+ (HDMI-CEC) ne more delovati v posebnih okoliščinah. (ko TV išče kanale ali izvaja Tovarniška ponastavitev podatkov)

Ko priklapljate ali odklapljate kabel HDMI, izklopite TV in ga znova vklopite.

Želim zagnati Anynet+. Prav tako želim, da se povezane naprave vklopijo, ko se vklopi TV.

Prepričajte se, da je naprava, ki podpira Anynet+, ustrezno povezana z TV, nato pa izberite meni Anynet+ (HDMI-CEC), kjer preverite, ali je funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) nastavljena na Vklop.

- > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Upravitelj zunanje naprave > Anynet+ (HDMI-CEC) Posk. zdaj

Želim zapreti Anynet+. Ni priročno, da se ob vklopu drugih naprav vklopi tudi TV. Nepriročno je, ker se povezane naprave (npr. sprejemnik STB) izklopijo istočasno.

Če želite izklopiti funkcijo Anynet+, ki je povezana s TV, izklopite funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC) na napravi.

- > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Upravitelj zunanje naprave > Anynet+ (HDMI-CEC) Posk. zdaj

Ko je funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) izklopljena, se zvočnik Soundbar, priključen prek povezave HDMI (eARC), ne izklopi in vklopi skupaj s TV. Če želite preprečiti, da bi se določena naprava, ki je povezana z TV, samodejno izklopila, izklopite funkcijo HDMI-CEC na tej napravi, povezani z TV.

Na zaslonu se prikaže sporočilo "Vzpostavljanje povezave z napravo, ki podpira Anynet+ ..." ali "Prekinitev povezave z napravo, ki podpira Anynet+".

Ko naprava TV konfigurira Anynet+ ali preklaplja na način gledanja zaslona naprave TV, daljinskega upravljalnika ni mogoče uporabljati.

Daljinski upravljalnik uporabite, ko naprava TV zaključi konfiguracijo funkcije Anynet+ oz. preklopi na zaslon gledanja naprave TV.

Naprava, ki podpira Anynet+, ne predvaja.

Funkcije predvajanja ni mogoče uporabljati, ko se izvaja funkcija Tovarniška ponastavitev podatkov.

Težave z daljinskim upravljalnikom

Ko daljinski upravljalnik ne deluje, so lahko v pomoč ti koraki.

Daljinski upravljalnik ne deluje.

Morda je prekinjena povezava med daljinskim upravljalnikom in TV.

Usmerite Pametni daljinski upravljalnik Samsung v sprednji del TV in nato hkrati pritisnite in pridržite gumba in za 3 sekunde ali več.

Za ponastavitev predhodno povezanega daljinskega upravljalnika hkrati pritisnite in držite gumba in več kot 3 sekunde. Povezava z daljinskim upravljalnikom je ponastavljena.

Če daljinski upravljalnik ne deluje ustrezno oziroma se zelo počasi odziva, je baterija morda skoraj prazna ali izpraznjena.

- Napolnite daljinski upravljalnik z uporabo vrat USB (tip C) na dnu ali obrnite daljinski upravljalnik, da izpostavite solarno celico.
  - Preostalo napolnjenost baterije Pametni daljinski upravljalnik Samsung s solarno celico lahko preverite v > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Daljinski upravljalnik.

    Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.
- Če daljinski upravljalnik deluje na baterije, jih zamenjajte.

Mobilni daljinski upravljalnik ne deluje.

Če TV ni mogoče upravljati z mobilnim daljinskim upravljalnikom, ki ste ga prej že uporabljali, poskusite na naslednje načine:

- Ponovno vzpostavite povezavo s TV iz aplikacije SmartThings.
  - Če je TV v mobilni aplikaciji SmartThings v stanju brez povezave, za ponovno vzpostavitev povezave s TV uporabite funkcijo diagnosticiranja naprave brez povezave.
  - Če vzpostavitev povezave kljub temu ne uspe, izbrišite in ponovno registrirajte TV prek aplikacije SmartThings.

    Registrirajte TV z uporabo funkcije za dodajanje naprave v mobilni aplikaciji SmartThings.
- Preverite, ali je napajalni kabel TV dobro vklopljen.
  - Če napajalni kabel TV ni dobro vklopljen, se bo na mobilnem daljinskem upravljalniku prikazalo sporočilo o napaki in morda ne bo deloval.
- Mobilni daljinski upravljalnik uporabljajte bližje TV.
  - Če je mobilni daljinski upravljalnik predaleč od TV, morda ne bo deloval.
- Optično preberite kodo QR na zaslonu.
  - Pritisnite gumb za vklop/izklop na dnu TV, da ga vklopite, in optično preberite kodo QR na zaslonu, da ponovno zaženete mobilni daljinski upravljalnik.

    Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

Zunanjih naprav ne morete upravljati z daljinskim upravljalnikom TV.

Preverite, ali so kabli ustrezno povezani med TV in zunanjimi napravami.

Če je težava še vedno prisotna, nastavite ročno v možnosti > levi smerni gumb > Povezane naprave > Nast. univ. dalj. upravl..

Težave s snemanjem

Ko funkcija Timeshift ali razpored snemanja ne delujeta, so lahko v pomoč ti koraki.

Funkcije Timeshift ali funkcije snemanja ni mogoče uporabljati.

Preverite, ali je s TV povezana pomnilniška naprava.

Ko je signal prešibek, se snemanje samodejno zaustavi.

Preverite razpoložljivi prostor v pomnilniški napravi.

Funkcija ne deluje, če v napravi USB ni dovolj prostora.

Pred uporabo funkcije snemanja si preberite vse varnostne ukrepe. Za več informacij si oglejte poglavje "Pred uporabo funkcij Snemanje in Timeshift".

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Ni mogoče snemati videov, prejetih iz zunanje naprave ali funkcije Samsung TV Plus.

Funkcija snemanja je na voljo le za digitalne kanale oddajanja, ki jih sprejema TV. Videov, prejetih iz zunanje naprave ali funkcije Samsung TV Plus, ni mogoče snemati.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Sporočilo "Formatiraj napravo" se prikaže pri uporabi funkcije Timeshift ali funkcije snemanja.

Za uporabo funkcije snemanja mora biti zunanja naprava, priključena na TV, že vnaprej formatirana.

Formatiranje pomnilniške naprave izbriše vse podatke z nje, pomnilniška naprava pa bo formatirana v formatu NTFS.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Datotek, posnetih na TV ni mogoče predvajati na računalniku.

Datoteke, posnete na TV, je mogoče predvajati le na istem TV. Teh video datotek ni mogoče predvajati na računalniku ali drugem TV.

Če obstaja težava s posneto datoteko, predvajanje morda ne deluje ustrezno. Če težave ne odpravite, preverite posneto datoteko.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Aplikacije

Ko aplikacije ne delujejo, so lahko v pomoč ti koraki.

Ne najdem želene aplikacije.

Za uporabo pametnih funkcij se morate povezati z omrežjem, strinjati z določili in pogoji ter se prijaviti v svoj račun Samsung. Če teh nastavitev niste konfigurirali v začetnem postopku nastavitev, lahko nastavitve Smart Hub konfigurirate tako, da zaženete Aplikacije na Prvi zaslon.

- > (na vrhu začetnega zaslona Smart Hub) > Aplikacije

Če so nastavitve Smart Hub dokončane, vendar želene aplikacije ne najdete na Prvi zaslon, lahko aplikacijo poiščete prek Išči. ali Aplikacije. Če želite na Prvi zaslon dodati pogosto uporabljane aplikacije, zaženite funkcijo Dodaj na začetni zaslon v Aplikacije.

- > (na vrhu začetnega zaslona Smart Hub) > Aplikacije > Nastavitve aplikacije > Seznam nameščenih aplikacij > Dodaj na začetni zaslon

Zagnal sem aplikacijo, vendar je v drugem jeziku. Kako lahko spremenim jezikovno nastavitev?

Jezik, ki ga podpira aplikacija, se lahko razlikuje od jezika, nastavljenega v možnosti Jezik v meniju TV.

Možnost spreminjanja jezika je odvisna od ponudnika aplikacije. Spremenite jezik v meniju z nastavitvami v aplikaciji.

Aplikacija ne deluje pravilno. Kakovost slike je slaba.

Preverite omrežno povezavo. Če je hitrost omrežja nizka, aplikacija morda ne bo delovala ali pa bo kakovost slike slabša.

Odstranite in znova namestite aplikacijo. Za več informacij o odstranitvi aplikacije glejte "Upravljanje nameščenih aplikacij".

Storitev vaše aplikacije ne ponuja TV, ampak ponudnik storitve aplikacije.

Na spletnem mestu ponudnika storitve aplikacije si oglejte poglavje Pomoč.

Smart Hub Prvi zaslon se pojavi vedno, ko vklopite TV.

Izklopite funkcijo Začnite z začetnim zaslonom za Smart Hub v možnosti Možnost začetnega zaslona.

- > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Napredne funkcije > Možnost začetnega zaslona > Začnite z začetnim zaslonom za Smart Hub Posk. zdaj

Predstavnostne datoteke

Ko se datoteke ne predvajajo, je lahko v pomoč ta rešitev.

Predvajanje nekaterih datotek je prekinjeno.

Do te težave pride pri datotekah, ki niso podprte ali ki imajo visoko bitno hitrost. Večino datotek je mogoče predvajati. Predvajanje nekaterih datotek bo morda prekinjano.

Nekaterih datotek ni mogoče predvajati.

Nekaterih datotek, ki uporabljajo nepodprte kodeke, ni mogoče predvajati.

Preverite, ali TV podpira kodek. Za več informacij o podprtih kodekih si oglejte "Preberite pred predvajanjem slikovnih, video ali glasbenih datotek".

Težave s prepoznavanjem glasu

Če funkcija prepoznavanja glasu ali Bixby ne deluje, so lahko v pomoč naslednji koraki.

Mikrofon je izklopljen.

Vklopite stikalo mikrofona na spodnjem delu TV. Ob vsakem vklopu ali izklopu stikala se na zaslonu prikaže pojavno okno, ki prikazuje, ali je bil mikrofon vklopljen ali izklopljen.

- Če je mikrofon izklopljen, nobena funkcija prepoznavanja glasu in nekatere zvočne funkcije, ki vključujejo mikrofon, ne delujejo.
- Položaj in videz stikala mikrofona se lahko razlikujeta glede na model.
- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Bixby samodejno odgovori.

TV lahko prepozna hrup iz okolice ali vsakdanji pogovor kot poziv za Bixby.

Izklopite funkcijo Voice Wake-up ali nastavite Wake-up Sensitivity na možnost Nizko.

- > Explore Now > Settings > Voice Wake-up

Slike, gumbi in funkcije izdelka Pametni daljinski upravljalnik Samsung se lahko razlikujejo glede na model in geografsko območje.

Ko rečem "Hi, Bixby", Bixby ne odgovori.

Če je TV daleč od vas ali je v okolju glasen hrup, TV morda ne more prepoznati vašega glasu.

- Ko je razdalja od TV manjša od 3 do 4 m, je zagotovljena optimalna zmogljivost. Glejte v zaslon TV in govorite.

Vklopite funkcijo Prostoročno bujenje.

- > Bixby Settings > Voice Wake-up > Prostoročno bujenje

Slike, gumbi in funkcije izdelka Pametni daljinski upravljalnik Samsung se lahko razlikujejo glede na model in geografsko območje.

Prepoznavanje glasu v nasprotju z drugimi funkcijami s Pametni daljinski upravljalnik Samsung ne deluje. Ni odziva, tudi če pritisnete gumb Glasovni pomočnik.

Morda je prekinjena povezava med daljinskim upravljalnikom in TV. Daljinski upravljalnik poskusite seznaniti z TV.

Usmerite Pametni daljinski upravljalnik Samsung v sprednji del TV in nato hkrati pritisnite in pridržite gumba in za 3 sekunde ali več.

Za ponastavitev predhodno povezanega daljinskega upravljalnika hkrati pritisnite in držite gumba in več kot 3 sekunde. Povezava z daljinskim upravljalnikom je ponastavljena.

Če daljinski upravljalnik ne deluje ustrezno oziroma se zelo počasi odziva, je baterija morda skoraj prazna ali izpraznjena.

- Napolnite daljinski upravljalnik z uporabo vrat USB (tip C) na dnu ali obrnite daljinski upravljalnik, da izpostavite solarno celico.
  - Preostalo napolnjenost baterije Pametni daljinski upravljalnik Samsung s solarno celico lahko preverite v > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Daljinski upravljalnik.

    Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.
- Če daljinski upravljalnik deluje na baterije, jih zamenjajte.

Med prepoznavanjem glasu se pojavi sporočilo o veliki obremenitvi in funkcija ne deluje.

Izklopite in vklopite napajalni kabel TV in poskusite znova po 1 minuti in 30 sekundah. Traja lahko nekaj časa, če poteka pregled strežnika za prepoznavanje glasu.

Želim si ogledati vremenske informacije za izbrano območje.

Povejte skupaj z imenom območja.

Druge težave

Te postopke uporabite za razrešitev morebitnih drugih težav v povezavi z izdelkom.

TV je vroč.

Zaradi dolgotrajnega gledanja naprave TV se plošča lahko segreje.

Toplota iz plošče se odvaja skozi notranje odprtine v zgornjem delu TV.

Spodnji del je lahko zaradi dolgotrajne uporabe vroč na dotik.

Otroci, ki gledajo napravo TV, morajo biti pod stalnim nadzorom odrasle osebe, da se ne bi dotaknili naprave TV.

Ta toplota ni napaka in ne vpliva na delovanje TV.

Iz TV se širi vonj po plastiki.

Ta vonj je običajen in čez nekaj časa izgine.

Nastavitve bodo izgubljene po 5 minutah oziroma ob vsakem izklopu TV.

Če je možnost Način uporabe nastavljena na Način prodajalne, se nastavitve videa in zvoka TV samodejno ponastavijo vsakih 5 minut.

Zamenjajte nastavitev možnosti Način uporabe na Domači način.

- > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Način uporabe > Domači način

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

TV je nagnjen.

Odstranite podstavek stojala z TV in ga znova sestavite.

Stojalo je majavo ali skrivljeno.

Glejte Unpacking and Installation Guide in se prepričajte, da je stojalo pravilno sestavljeno.

Želim izvedeti, kako pritrditi in odstraniti stojalo TV.

Za podrobnosti o načinu pritrditve stojala glejte Unpacking and Installation Guide.

Stojalo odstranite po korakih pritrditve v obratnem vrstnem redu.

Unpacking and Installation Guide lahko prenesete s spletne strani družbe Samsung Electronics na naslovu https://www.samsung.com/support/.

Na zaslonu se prikaže POP (vgrajena pojavna pasica TV).

Zamenjajte nastavitev možnosti Način uporabe na Domači način.

- > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Način uporabe > Domači način

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Zaslon je izklopljen, vendar slišim hrup.

Tudi ko je zaslon izklopljen, se lahko sliši hrup, če izdelek izvaja opravila v ozadju. Ko opravila dokonča, hrupa ne boste več slišali.

- Na primer, hrup lahko slišite, ko deluje SmartThings ali ob ponovni vzpostavitvi omrežne povezave Wi-Fi.

TV oddaja pokajoč zvok.

Raztezanje in krčenje zunanjega ohišja TV povzročata pokajoč zvok.

To ne pomeni, da je izdelek okvarjen.

Uporaba TV je varna.

TV brni.

TV uporablja preklopna vezja visoke hitrosti in visoke vrednosti električnega toka. Glede na raven svetlosti TV je lahko TV nekoliko glasnejši od običajnega TV.

TV je podvržen strogim postopkom za nadzor kakovosti, ki ustrezajo našim zahtevam glede zmogljivosti in zanesljivosti.

Določena stopnja hrupa, ki ga oddaja TV, je običajna in ni sprejemljiv razlog za zamenjavo ali povračilo.

TV glasovno sporoča dogodke na zaslonu.

Za izklop funkcije Glasovni vodnik se pomaknite iz bližnjic Bližnjice dostopnosti na funkcijo Glasovni vodnik in nato pritisnite gumb Izberi. Funkcijo Glasovni vodnik lahko vklopite ali izklopite. Za zagon bližnjic Bližnjice dostopnosti upoštevajte naslednje:

- Pritisnite in pridržite gumb +/− (Glasnost) na svojem izdelku Pametni daljinski upravljalnik Samsung ali Daljinski upravljalnik.
- Na standardnem daljinskem upravljalniku pritisnite gumb AD/SUBT. ali pridržite gumb MUTE.

Diagnostika težav pri delovanju TV

Težave z TV in storitvijo Smart Hub lahko diagnosticirate in zaženete funkcije ponastavitve.

Samodiagnoza

> levi smerni gumb > Nastavitve > Podpora > Skrb za naprave > Samodiagnoza Posk. zdaj

Preverite, ali izdelek pravilno prikazuje slike in predvaja zvok. Preverite, ali moduli in senzorji pravilno delujejo. Nastavitve za ponastavitev Smart Hub lahko tudi poljubno konfigurirate.

Nekatere funkcije morda niso podprte, odvisno od modela in geografskega območja.

- Napajanje

  Oglejte si informacije o zgodovini napajanja.

- Preskus videa

  Za ugotavljanje težav z zaslonom predvajajte testne videe.

- Preizkus zvoka

  Za preverjanje kakovosti zvoka predvajajte testne zvoke.

- Preskus povezave Smart Hub

  Preverite omrežno povezavo.

- Bluetooth

  Preverite, ali modul Bluetooth pravilno deluje.

- Senzorja pospeška

  Preverite, ali Senzorja pospeška pravilno deluje.

- Preizkus mikrofona

  Preverite, ali modul mikrofona pravilno deluje.

- Preskus HDMI

  Preverite signal zunanje naprave, zgodovino signalov in kabelsko povezavo HDMI ter preverite, ali povezava HDMI-CEC ne deluje kot običajno.

- Podatki o različici programske opreme

  Preverite, katera različica programske opreme je trenutno nameščena in jo po potrebi posodobite na najnovejšo različico.

- Preskus Wireless One Connect

  Preverite napajanje in povezavo Wireless One Connect ter preverite, ali deluje pravilno.

- Preizkus slike

  Za ugotavljanje težav z zaslonom prikažite testne fotografije.

- Daljinski upravljalnik

  Preverite težave s povezavo ali gumbi Daljinski upravljalnik.

- Wi-Fi

  Preverite, ali modul Wi-Fi pravilno deluje. Rezultati se bodo lahko zdeli napačni, če v bližini ni na voljo dostopne točke (AP).

- Modul IoT

  Preverite, ali Modul IoT pravilno deluje.

- Senzor svetlobe

  Preverite, ali senzor intenzivnosti svetlobe pravilno deluje.

- Oddajani signal

  Preverite stanje trenutnega signala oddajnika.

Ni mogoče izbrati možnosti Oddajani signal v možnosti Samodiagnoza.

Preverite, ali je trenutni kanal digitalni.

Možnost Oddajani signal je na voljo samo pri digitalnih kanalih.

- > levi smerni gumb > Nastavitve > Podpora > Skrb za naprave > Samodiagnoza > Oddajani signal

Ponastavi Smart Hub

Ponastavi vse nastavitve storitve Smart Hub na tovarniške nastavitve in izbriše vse informacije, povezane z računi Samsung, povezane račune za storitve, pogoje za storitve Smart Hub in aplikacije Smart Hub.

- > levi smerni gumb > Nastavitve > Podpora > Skrb za naprave > Ponastavi Smart Hub Posk. zdaj

Ponastavi sliko

Ponastavi trenutne slikovne nastavitve na privzete nastavitve.

- > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Slika > Strokovne nastavitve > Ponastavitev slike Posk. zdaj

Ponastavi zvok

Ponastavi trenutne zvočne nastavitve na privzete nastavitve.

- > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Zvok > Strokovne nastavitve > Ponastavi zvok Posk. zdaj

Podpora

Če imate težave z TV, se obrnite neposredno na družbo Samsung.

Podpora prek možnosti Oddaljeno upravljanje

> levi smerni gumb > Nastavitve > Podpora > Oddaljeno upravljanje Posk. zdaj

Ko sprejmete naše pogoje za storitev, lahko s funkcijo Oddaljeno upravljanje dostopate do podpore na daljavo, Samsungov serviser pa lahko pregleda vaš TV, odpravi težave in posodobi programsko opremo TV na daljavo prek spleta. Funkcijo Oddaljeno upravljanje lahko tudi vključite in izključite.

- Za to funkcijo potrebujete omrežno povezavo.

Iskanje kontaktnih informacij za servis

> levi smerni gumb > Nastavitve > Podpora > O TV-ju Posk. zdaj

Ogledate si lahko naslov spletnega mesta družbe Samsung, telefonsko številko klicnega centra, številko modela vašega TV, različico programske opreme TV, odprtokodno licenco agenta klicnega centra ali spletnega mesta družbe Samsung.

Pritisnite Uredi ime., da spremenite edinstveno ime TV, ki bo prikazano v omrežju.

- Informacije si lahko ogledate tudi tako, da skenirate kodo QR svojega TV.
- To funkcijo lahko zaženete tako, da pritisnete gumb in ga držite 5 sekund ali več. Na standardnem daljinskem upravljalniku pridržite gumb ▶ (Predvajaj) za vsaj 5 sekund. Gumb držite, dokler se ne pojavi pojavno okno z uporabniškimi podatki.

Zahtevanje servisnih storitev

> levi smerni gumb > Nastavitve > Podpora > Skrb za naprave > Zahteva za podporo Posk. zdaj

Ko naletite na težave z TV, lahko zahtevate servisne storitve. Izberite točko, ki se ujema s težavo, na katero ste naleteli, vnesite zahtevane podatke, se pomaknite na Naprej in pritisnite gumb Izberi. Izberite Zahtevaj zdaj > Pošlji. ali Razporedi sestanek > Zahteva > Pošlji.. Vaša zahteva za servisiranje bo registrirana. Kontaktni center družbe Samsung bo stopil z vami v stik, da se dogovorite za servisni obisk.

- Za zahtevanje servisnih storitev se morate strinjati s pogoji in določili.
- Funkcija morda ni podprta, odvisno od geografske regije.
- Za to funkcijo potrebujete omrežno povezavo.

Napotki glede dostopnosti

Vsebuje meni in vodnik za daljinski upravljalnik, ki sta v pomoč slabovidnim osebam.

Spoznajte meni na zaslonu

Meniji na zaslonu TV. Ko je funkcija omogočena, vam TV sporoča strukturo in funkcije izbranih menijev.

Uporaba daljinskega upravljalnika

Opis gumbov lahko vidite na izdelku Pametni daljinski upravljalnik Samsung ali Daljinski upravljalnik.

Pametni daljinski upravljalnik Samsung morda ni podprt, odvisno od modela in geografske regije.

Usmerjenost daljinskega upravljalnika Pametni daljinski upravljalnik Samsung ali Daljinski upravljalnik

Daljinski upravljalnik držite tako, da so gumbi obrnjeni proti vam. Stran z gumbom zgoraj levo je zgornja stran daljinskega upravljalnika.

Opis daljinskega upravljalnika Pametni daljinski upravljalnik Samsung ali Daljinski upravljalnik

Slike, gumbi in funkcije daljinskega upravljalnika se lahko razlikujejo glede na model ali geografsko območje.

Od zgoraj navzdol in od leve proti desni:

- Gumb se nahaja zgoraj levo.
- Od treh gumbov pod gumbom na Bluetooth-povezanem Pametni daljinski upravljalnik Samsung, je levi gumb , sredinski gumb , desni pa gumb .

  Ta gumb morda ne bo na voljo, odvisno od modela ali geografskega območja.
- Na desni strani gumba je majhen indikator LED (mikrofon) gumbom na Bluetooth-povezanem Pametni daljinski upravljalnik Samsung, ki ga ni mogoče zaznati z roko.
- Če med gledanjem programa pritisnete gumb in nato izberete numerični/barvni gumb in pritisnete smerni gumb navzdol med ogledom programa, se prikažejo možnosti Posnetki, Upravitelj urnika, Timeshift, Ustavi. (ko je zagnan Snemaj ali Timeshift), Informacije, rdeče, zeleno, rumeno in modro.

  Storitvi Snemaj in Timeshift morda nista podprti, odvisno od modela ali geografskega območja.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od geografske regije.
- Pritisnite gumb, da prejmete priporočila za povezane informacije in vsebine ter prejmete aplikacije ali storitve UI.

  Vrsta priporočenih informacij se lahko razlikuje glede na ponudnika vsebine.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Pod gumbom na Daljinski upravljalnik, ki je priložen M7*H/U8***F/U8***H, sta 2 gumba: levi gumb je , desni pa .
- Do menija Nastavitve / Navidezna številčnica / Barvni gumbi / Izbirna ploščica / SmartThings lahko neposredno dostopate. Na zaslonu prikaže virtualno številčno tipkovnico za vnos številk. Uporabite gumb za dostop do dodatnih funkcij, specifičnih za posamezno funkcijo, ki se razlikujejo glede na funkcijo, ki je zagnana na izdelku.
- Pod dvema (ali tremi) gumbi pod gumbom je usmerjevalni gumb z notranjim in zunanjim obročem. Notranji obroč je gumb Izberi, zunanji obroč pa je štirismerni (gor, dol, levo in desno) usmerjevalni gumb.
- Pod smernim gumbom so še trije gumbi, eden na levi, eden na desni in eden na sredini. Na levi je gumb , na desni pa . Okrogli gumb na sredini je gumb .
- Če pritisnete gumb medtem ko gledate TV, zaslon zamrzne in se pojavi nadzorna vrstica. Izberete lahko možnosti Previj nazaj, Predvajaj, Premor, Previj naprej, Ustavi Timeshift., Snemaj, Pojdi na televizijo ali Informacije. S pritiskom na smerni gumb za navzgor skočite na zaslon predvajanja, kjer lahko preverite dejanski čas predvajanja programa in časovni zamik.

  Funkciji Počasno previjanje nazaj ali Počasno previjanje naprej lahko uporabite, ko izberete možnost Premor.

  Če želite uporabljati funkcijo Snemaj ali Timeshift, morate povezati napravo USB.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
- Pod gumbom sta dva ozka vodoravna gumba. Ti gumbi so višji od ostalih gumbov daljinskega upravljalnika. Z levim gumbom prilagajate glasnost, z desnim gumbom pa preklapljate kanale. Če ju potisnete navzgor ali navzdol, ju lahko uporabljate kot klecna gumba za preklapljanje kanalov ali prilagajanje glasnosti.
  - Za izklop zvoka hitro pritisnite gumb +/− (Glasnost).
  - Pridržite gumb +/− (Glasnost), da odprete meni Bližnjice dostopnosti.
  - Hitro pritisnite gumb ∧/∨ (Kanal), da odprete storitev Vodnik.
  - Pridržite gumb ∧/∨ (Kanal), da odprete Seznam kanalov.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Uporaba menija za dostopnost

Oglejte si, kako lahko uporabljate funkcije menija Dostopnost in opis teh funkcij.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Zagon menija Bližnjice dostopnosti

Vklopite ali izklopite lahko funkcije za dostopnost, kot so Glasovni vodnik, Zvočni opis, Podnapisi za zvok, Samodejni izklop slike, Povečava, Visok kontrast, Relumino Mode, Povečava menija in besedila, Sivina, Barvna inverzija, SeeColors Mode, Podnapisi, Povečava znakovnega jezika, Počasno ponavljanje gumba, Samodejno razvrščanje menijev ter se premaknete na strani Spoznajte daljinski upravljalnik za TV, Spoznajte meni na zaslonu, Učenje funkcij z gibi, Zvok z več izhodi in Accessibility Settings.

- Pametni daljinski upravljalnik Samsung / Daljinski upravljalnik

  Na izdelku Pametni daljinski upravljalnik Samsung ali Daljinski upravljalnik sta drug ob drugem tanka vodoravna klecna gumba malo pod sredino upravljalnika. Na levi strani je gumb za prilagajanje glasnosti. Če gumb za zvok pritisnete in ga zadržite, odprete meni Bližnjice dostopnosti.

  Tudi če je Glasovni vodnik nastavljen na Izklop ali je utišan, bo glasovni vodnik za Bližnjice dostopnosti omogočen, ko pritisnete in zadržite gumb za prilagajanje glasnost.

- Standardni daljinski upravljalnik

  Pritisnite gumb AD/SUBT. ali pritisnite in zadržite gumb MUTE, da odprete meni Bližnjice dostopnosti.

Zagon funkcij menija Dostopnost z uporabo menija Splošno

Domov > levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Dostopnost

Posk. zdaj

Meni Dostopnost je na voljo tudi prek menija za nastavitve TV. Ta ima več možnosti. Lahko na primer spremenite hitrost vodnika Glasovni vodnik.

TV ubesedi menije le, če je vklopljen Glasovni vodnik.

1. Pritisnite gumb Domov.
2. S smernimi gumbi premaknite fokus na Nastavitve v zgornjem levem kotu zaslona.
3. Pritisnite gumb Izberi, da se pomaknete na Vse nastavitve. Pritisnite gumb Izberi, s čimer se odpre meni z nastavitvami TV.
4. Pritiskajte smerni gumb za navzdol, dokler se ne pomaknete na možnost Splošno in zasebnost, nato pa pritisnite gumb Izberi, da odprete ta meni.

5. Označite Dostopnost in pritisnite gumb Izberi, da odprete meni.
6. Prikazal se bo meni, v katerem bo prva možnost Nastavitve glasovnega vodnika. Označite Nastavitve glasovnega vodnika in nato pritisnite gumb Izberi.
7. Pojavi se meni z možnostjo spreminjanja nastavitve Glasovni vodnik in Glasnost, Hitrost, Ton glasu, Glasnost zvoka v ozadju za TV.
8. Meni izberite s smernimi gumbi, nato pa pritisnite gumb Izberi.

Meniji so omogočeni, ko je vklopljena funkcija Glasovni vodnik.

Zagon funkcij menija Dostopnost z uporabo funkcije Bixby

Funkcija je na voljo le, če je možnost Glasovni pomočnik nastavljena na Bixby.

Aplikacija Bixby morda ni podprta, odvisno od modela ali geografskega območja.

Za uporabo Bixby, mora biti TV nastavljen in povezan z omrežjem. TV lahko z omrežjem povežete v začetnih nastavitvah ali pozneje s pomočjo menija z nastavitvami.

TV lahko upravljate z več glasovnimi ukazi. Uporabljate jih lahko skupaj s funkcijo Glasovni vodnik, da imate glasovno sprejemanje in oddajanje. Uporabite lahko Pametni daljinski upravljalnik Samsung, TV pa mora biti povezan z omrežjem.

Če želite izgovoriti ukaz, pritisnite in pridržite gumb (blizu zgornje desne strani Pametni daljinski upravljalnik Samsung, neposredno desno od gumba) ter izgovorite ukaz, nato pa sprostite gumb . TV bo potrdil ukaz.

Lahko na primer:

- Vklop Glasovni vodnik

  Pritisnite gumb na napravi Pametni daljinski upravljalnik Samsung in recite "**Glasovni vodnik** on".

- Vklop Zvočni opis

  Pritisnite gumb na napravi Pametni daljinski upravljalnik Samsung in recite "**Zvočni opis** on".

- Vklop Visok kontrast

  Pritisnite gumb na napravi Pametni daljinski upravljalnik Samsung in recite "**Visok kontrast** on".

Slike, gumbi in funkcije izdelka Pametni daljinski upravljalnik Samsung se lahko razlikujejo glede na model in geografsko območje.

Več o funkcijah menija Dostopnost

- Nastavitve glasovnega vodnika

  Funkcija deluje na vsakem zaslonu TV in vam ob vklopu pove trenutne nastavitve TV, pa tudi podrobnosti o programu, ki ga trenutno gledate. Sporoči vam npr. izbrano raven glasnosti, trenutni kanal in informacije o programu. Poleg tega prebere informacije o programu z zaslona Vodnik.

- Nastavitve zvočnega opisa

  Vklopite lahko zvočni vodnik, ki uporabnikom z okvaro vida omogoča zvočni opis slikovnih prizorov. Funkcija je na voljo le pri oddajanjih, ki to storitev omogočajo.

- Zvočni zaslon

  Poslušajte informacije na zaslonu, na glas prebrane prek glasovnega vodenja.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

  – Nastavitve podnapisov za zvok

    Ta funkcija je namenjena slabovidnim, saj na glas prebere podnapise, prikazane v video vsebini. Glasnost ali hitrost zvočnih podnapisov lahko spremenite.

    Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

  – Zvočna telefonska številka

    Telefonske številke v vsebini za nakupovanje so samodejno zaznane in na glas prebrane prek glasovnega vodenja.

    Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Nastavitve podnapisov za zvok

  Ta funkcija je namenjena slabovidnim, saj na glas prebere podnapise, prikazane v video vsebini. Glasnost ali hitrost zvočnih podnapisov lahko spremenite.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Samodejni izklop slike

  Za zmanjšanje skupne porabe energije izklopite zaslon TV in vključite le zvok. Če pri izklopljenem zaslonu na daljinskem upravljalniku pritisnete gumb, ki ni za glasnost ali vklop/izklop, se TV znova vklopi.

- Povečava

  Povečajte zaslon, da povečate sliko ali besedilo. Po prikazanih navodilih lahko prilagodite stopnjo povečave ali premaknete območje povečave.

  Povečava morda ne bo deloval na nekaterih menijih ali zaslonih.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Visok kontrast

  Za prikaz vseh menijev z neprosojnim črnim ozadjem in belo pisavo za največji kontrast.

  Če je vklopljena funkcija Visok kontrast, nekateri meniji Dostopnost niso na voljo.

- Nastavitve za Relumino Mode

  Ta funkcija poveča kontrast in svetlost na zaslonu in poudari obrise slik, da jih lahko slabovidni uporabniki jasneje vidijo.

  Ta funkcija je na voljo samo, ko je vhodni signal nastavljen na TV ali HDMI. Morda ni na voljo za nekatere videe.

  Vhodni signal se lahko razlikuje glede na model ali geografsko območje.

  – Hkratni način

    Prikazuje zaslon, ki se prikaže, ko je vklopljena funkcija Relumino Mode in zaslon, ki se prikaže, ko je ta način izklopljen, sočasno enega poleg drugega.

    Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Povečava menija in besedila

  Ta funkcija poveča pomembne elemente na meniju, kot so imena programov.

- Sivina

  Barvo zaslona TV lahko spremenite v črne in bele, da zaostrite zamegljene robove, ki jih povzročajo barve.

  Če je vklopljena funkcija Sivina, nekateri meniji Dostopnost niso na voljo.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Barvna inverzija

  Za lažjo berljivost besedila lahko obrnete barve besedila in ozadja, prikazanega na zaslonu TV.

  Če je vklopljena funkcija Barvna inverzija, nekateri meniji Dostopnost niso na voljo.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- SeeColors Mode

  Ta funkcija barvno slepim uporabnikom pomaga doživeti bogatejše barve. To funkcijo uporabite za prilagoditev barv za svoje edinstvene pogoje gledanja, da boste doživeli bogatejše barve na zaslonu.

  Ko je v uporabi funkcija SeeColors Mode, so nekateri meniji onemogočeni.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

- **Spoznajte daljinski upravljalnik za TV**

  Seznanite se z imeni in s funkcijami gumbov na daljinskem upravljalniku. Če na tem zaslonu pritisnete gumb Power (Vklop/izklop) (zgornji levi gumb), boste izklopili TV, ko pa pritisnete kateri koli drug gumb, bo TV izgovoril ime gumba in na kratko razložil, kaj s tem gumbom naredite. S tem načinom učenja si boste lažje zapomnili, kje so posamezni gumbi na daljinskem upravljalniku in katera je njihova funkcija, ne da bi to vplivalo na običajno delovanje TV. Z dvakratnim pritiskom gumba ↩ možnost Spoznajte daljinski upravljalnik za TV zaprete.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.

- **Spoznajte meni na zaslonu**

  Meniji na zaslonu TV. Ko je funkcija omogočena, vam TV sporoča strukturo in funkcije izbranih menijev.

- **Nastavitve podnap.**

  V programih, ki podpirajo oddajanje podnapisov, si lahko ogledate podnapise.

  Ko kanal gledate na zunanji napravi, kot je sprejemnik STB ali kabelski sprejemnik, vklopite funkcijo podnapisov na napravi. Za več informacij se obranite na ponudnika storitev.

- **Nastavitve povečave za znakovni jezik**

  Med gledanjem programa lahko povečate zaslon znakovnega jezika, če program, ki ga gledate, to omogoča.

- **Zvok z več izhodi**

  Istočasno lahko vklopite zvočnik TV in slušalke Bluetooth za osebe z okvaro sluha. Oseba z okvaro sluha lahko nato nastavi glasnost slušalk Bluetooth na višjo od glasnosti zvočnika TV, ne da bi to vplivalo na glasnost zvočnika TV, tako da lahko tako oseba z okvaro sluha kot ostali člani družine poslušajo zvoke TV pri udobnih stopnjah glasnosti.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- **Nastavitve ponavljanja gumba na daljinskem upravljalniku**

  Hitrost delovanja gumbov daljinskega upravljalnika lahko konfigurirate tako, da se upočasnijo, ko jih večkrat pritisnete in zadržite.

- **Samodejno razvrščanje menijev**

  Samodejno razvrsti vaše pogosto uporabljane elemente menija.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- **Nastavitve bližnjic za dostopnost**

  Nastavite bližnjico za dostopnost, da se vklopi, ko pritisnete gumb za glasnost in ga pridržite.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- **Čas je za ukrepanje**

  Izberite, kako dolgo naj sporočila, kot so pojavna okna, ostanejo na zaslonu, preden ukrepate.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- **Premikajoče se besedilo in slika**

  Nekateri zaslonski učinki so lahko omejeni, vendar je to lahko koristno za posameznike, občutljive na zaslonsko gibanje.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Uporaba TV z vklopljeno funkcijo Glasovni vodnik

V pomoč slabovidnim lahko vklopite Glasovni vodnik, ki možnosti menija opiše naglas.

Preklapljanje kanalov

Kanal lahko preklopite na tri načine. Ob vsakem preklopu kanala so najavljene podrobnosti novega kanala. Preklapljanje kanalov je opisano spodaj.

- Seznam kanalov

  Pridržite gumb ∧/∨ (Kanal), da odprete Seznam kanalov. Uporabite smerni gumb navzgor ali navzdol, da premaknete kanal, in pritisnite gumb Izberi.

- Gumb ∧/∨ (Kanal)

  Na sredini izdelka Pametni daljinski upravljalnik Samsung ali Daljinski upravljalnik izstopata dva gumba, desno je gumb ∧/∨ (gumb Kanal). Za spreminjanje kanala potisnite gumb ∧/∨ (Kanal) navzgor ali navzdol. Če želite zamenjati kanal, potisnite gumb CH na standardnem daljinskem upravljalniku navzgor ali navzdol.

- Gumb Številka

  Uporabite gumb ali na daljinskem upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung ali Daljinski upravljalnik, da odprete virtualno številčnico, vnesite številko in nato izberite Končano. Na standardnem daljinskem upravljalniku pritisnite številske gumbe za vnos številke kanala.

Uporaba vnosa številk na zaslonu z upravljalnikom Pametni daljinski upravljalnik Samsung ali Daljinski upravljalnik

Navidezna številčnica se uporablja za vnos številk, na primer za vnos številke kanala ali za vnos kode PIN.

Pritisnite gumb ali gumb na izdelku Pametni daljinski upravljalnik Samsung ali Daljinski upravljalnik in na zaslonu se bo prikazala 2-vrstična navidezna številčnica. Funkcija Glasovni vodnik izgovori "**navidezna številčnica, 6**", kar pomeni, da je na zaslonu prikazan številski znak z označeno številko 6. Trak ima naslednje gumbe:

- V zgornji vrstici je prikazan seznam najbolj gledanih programov.
- V spodnji vrstici: Z leve strani: Barvna tipkovnica, TTX/MIX, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, Izbriši

  Meniji se morda ne bodo prikazali, odvisno od modela ali geografske regije.

  Možnosti, ki jih lahko izberete v navidezni številčnici, se lahko razlikujejo glede na način ogleda.

S smernima gumboma za levo in desno se pomikajte po vrstici in pritisnite gumb Izberi, da izberete številčnico. Ko izberete vse želene številke (na primer 123), pritisnite smerni gumb, da se premaknete na možnost Končano, nato pa pritisnite gumb Izberi, da postopek dokončate.

Ko vnašate številko kanala, vnesite številko in izberite možnost Končano v zgornji vrstici ali pa vnesite številko kanala in počakajte. Po krajšem času se kanal spremeni, navidezna številčnica pa izgine z zaslona.

Spreminjanje glasnosti

- Pametni daljinski upravljalnik Samsung / Daljinski upravljalnik

  Za spreminjanje glasnosti uporabite gumb +/− (Glasnost) na levi. Ob vsaki spremembi glasnosti je najavljena nova raven glasnosti.

  Na sredini izdelka Pametni daljinski upravljalnik Samsung ali Daljinski upravljalnik izstopata dva gumba, levo je gumb +/− (gumb Glasnost). Za spreminjanje glasnosti gumb +/− (Glasnost) potisnite navzgor ali navzdol.

- Standardni daljinski upravljalnik

  Glasnost prilagodite s pritiskanjem dela za zvišanje oz. znižanje na gumbu VOL na standardnem daljinskem upravljalniku.

Uporaba informacij o programu

Med gledanjem naprave TV pritisnite gumb Izberi, da si ogledate informacije o programu, ki se prikažejo na vrhu zaslona. Funkcija Glasovni vodnik govori podnapise ali zvočne opise, če so na voljo. Za pregled podrobnejših informacij o programu, pritisnite in zadržite gumb Izberi. Funkcija Glasovni vodnik vam bo povedala več podrobnosti, kot recimo povzetek programa.

S smernim gumbom za levo ali desno si oglejte, katera oddaja sledi na istem kanalu. S smernim gumbom za navzdol ali navzgor se premikate po kanalih in tako vidite, katere oddaje se trenutno predvajajo.

Pritisnite , da se vrnete nazaj ali zaprete podrobnosti o oddaji.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Uporaba vodnika

Oglejte si pregled televizijskega sporeda vsakega kanala.

Če želite med gledanjem programa prikaz informacij o programu za vsak kanal, pritisnite gumb ∧/∨ (Kanal) na izdelku Pametni daljinski upravljalnik Samsung ali Daljinski upravljalnik. Za ogled informacij o programu uporabite smerne gumbe.

V možnosti Vodnik si lahko ogledate dnevne televizijske sporede vsakega TV-programa in informacije o programu. Izberete lahko oddaje, ki jih želite gledati ali posneti.

Možnost Vodnik lahko odprete tudi iz funkcije Bixby. Pritisnite in pridržite gumb na izdelku Pametni daljinski upravljalnik Samsung, in nato recite "Vodnik".

- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
- Informacije v možnosti Vodnik so na voljo le za digitalne kanale. Analogni kanali niso podprti.
- Če funkcija Čas ni nastavljena, možnost Vodnik ni na voljo. Najprej nastavite funkcijo Čas. (> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Čas)
- Slike, gumbi in funkcije izdelka Pametni daljinski upravljalnik Samsung se lahko razlikujejo glede na model in geografsko območje.

Če morate znova nastaviti uro, sledite spodnjim korakom.

1. Pritisnite gumb .
2. S smernimi gumbi premaknite fokus na Nastavitve v zgornjem levem kotu zaslona.
3. S pritiskom na gumb Izberi in smernimi gumbi premaknite fokus na Vse nastavitve.
4. Pritisnite gumb Izberi, da odprete meni Vse nastavitve na TV.
5. S smernima gumboma za navzgor in navzdol se premaknite na meni Splošno in zasebnost, nato pa pritisnite gumb Izberi.
6. S smernima gumboma za navzgor in navzdol se premaknite na meni Čas, nato pa pritisnite gumb Izberi.
7. Izberite meni Način ure, pritisnite gumb Izberi in nato izberite možnost Samod. ali Ročno.

   - Če izberete možnost Ročno, se lahko za nastavitev časa ali datuma pomaknete na spodnji meni Datum ali Čas.

Ko odprete Vodnik, se prikaže mreža s kanali in programi. V zgornjih vrsticah sta prikazana izbrana vrsta filtra in čas. V vsaki vrstici je ime kanala na levi, na desni pa so programi na tem kanalu.

V vodniku Vodnik se s smernima gumboma za navzgor in navzdol pomikate po kanalih, s smernima gumboma za levo in desno pa se pomikate po programih v različnih časih določenega kanala.

Lahko pa z gumbom ali vnesete številko kanala in skočite neposredno na tisti kanal. Z gumbom se pomaknete na program, ki se trenutno oddaja.

Ko označite program, lahko slišite podrobne informacije o izbranem programu. Ko se pomaknete na drug kanal, boste slišali ime in številko kanala ter podrobnosti o programu. Če se pomaknete na drug dan, bo ob prvem programu, ki ga boste gledali tisti dan, najavljen dan. Sistem ne ponavlja dneva. Če niste prepričani, kateri dan je, se lahko pomaknete naprej in nazaj za 24 ur, da sistem znova najavi dan.

Ogled trenutno predvajanega programa

V Vodnik se premaknite na trenutno predvajano oddajo, nato pa pritisnite gumb Izberi, da lahko gledate TV v živo na izbranem kanalu in programu.

Druge možnosti v vodniku

V vodniku Vodnik se postavite na program na sporedu in pritisnite gumb Izberi. Prikaže se pojavni meni, v katerem so navedene naslednje funkcije.

Za pomikanje po tem meniju uporabite smerna gumba za navzgor in navzdol ter za izbiro elementa pritisnite gumb Izberi. Pritisnite gumb ↩, da zaprete meni in se vrnete v Vodnik.

Za program, ki ga trenutno gledate, pritisnite gumb Izberi.

- Snemaj

  Snemate lahko oddajo, ki jo trenutno gledate, ali oddajo na drugem kanalu.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Ustavi.

  Prekinete lahko snemanje, ki se trenutno izvaja.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Urejanje časa snemanja

  spremenite lahko začetni in končni čas snemanja programov na sporedu.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Ogled razporeda

  Načrtujete lahko ogled programa, ki je na sporedu.

- Razpored snemanja

  načrtujete lahko snemanje programa na sporedu.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

  Za več informacij o funkciji Razpored snemanja si oglejte "Snemanje".

- Prekliči razporejeno gledanje

  Načrtovane oglede lahko prekličete.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Prekliči razporejeno snemanje

  Prekličete lahko razpored snemanj.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Glej podrobnosti

  Ogledate si lahko podrobnejše informacije o izbranem programu. Informacije se lahko razlikujejo glede na signal oddajanja. Če program nima razpoložljivih informacij, se vsebina ne prikaže.

  Pritisnite gumb Izberi pri možnosti Glej podrobnosti. S tem boste odprli pojavno okno s podrobnostmi za tisti program, za katerega je podan povzetek. Prikazno okno s podrobnostmi vsebuje podrobne informacije in možnost V redu.. Ko podrobne informacije preberete, na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb Izberi, da prikazno okno zaprete.

Uporaba storitve Ogled razporeda

Konfigurirajte TV za prikaz določenega kanala ali programa ob točno določenem času in datumu.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Ikona se prikaže ob programih, ki so konfigurirani za ogled razporeda.

Za nastavitev ogleda razporeda morate na TV najprej nastaviti uro (> levi smerni gumb > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Čas) in nastaviti čas.

Nastavitev razporejenega ogleda

Razpored gledanja lahko nastavite na dveh zaslonih.

- Zaslon Vodnik

  Na zaslonu Vodnik izberite program, ki si ga želite ogledati, in pritisnite gumb Izberi. V prikazanem pojavnem meniju izberite možnost Ogled razporeda.

- Zaslon Informacije o programu

  Pritisnite gumb Izberi medtem ko gledate TV. Prikaže se okno z informacijami o programu. S smernim gumbom za levo ali desno izberite program na sporedu in pritisnite gumb Izberi. Čas ogleda programa lahko nastavite z možnostjo Ogled razporeda.

Preklic razporejenega ogleda

Razpored ogleda lahko prekličete na dva načina.

- Preklic razporeda ogleda z vodnikom Vodnik

    1. Pritisnite gumb ∧/∨ (Kanal) za dostop do Vodnik.
    2. Premaknite se na program, da prekličete razpored gledanja, in pritisnite gumb Izberi.
    3. Pomaknite se na nastavitev Prekliči razporejeno gledanje in pritisnite gumb Izberi.
    4. Ko se prikaže pojavno okno z vprašanjem za preklic izbranega razporeda ogleda, izberite možnost Da. Načrtovano gledanje se prekliče in prikaže se zaslon Vodnik.

- Preklic razporeda gledanja prek Upravitelj urnika ali Posnetki

    1. Na upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung pritisnite gumb ali .
    2. Z uporabo smernih gumbov se premaknite na nadzorno ploščico.
    3. Pritisnite gumb Izberi, da odprete možnost Upravitelj urnika ali Posnetki.

        Če TV podpira funkcijo Posnetki, se s pritiskanjem smernih gumbov pomaknite na možnost Razporedi.
    4. Pritisnite smerni gumb navzgor, da se premaknete na možnost Razporedi.
    5. S smernim gumbom za navzdol se pomaknete na seznam programov za ogled.
    6. S smernim gumbom za desno se premaknite na možnost Izbriši, nato pa pritisnite gumb Izberi, da izbrišete izbrane predmete.

        Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Uporaba možnosti Seznam kanalov

Oglejte si, kako naredite seznam kanalov, ki jih lahko gledate na vašem TV.

Z možnostjo Seznam kanalov lahko med gledanjem TV spreminjate kanale ali preverite programe na drugih digitalnih kanalih.

Pridržite gumb ∧/∨ (Kanal), da odprete Seznam kanalov.

Poudarjen je kanal, ki ga trenutno gledate, prikažejo pa se tudi ime in številka ter ime kanala.

S smernima gumboma za navzgor in navzdol se pomikate po seznamu kanalov (ali pa uporabite gumb ∧/∨ (Kanal), če želite listati po celih straneh). Lahko pa z gumbom ali vnesete številko kanala in skočite neposredno na tisti kanal.

Za pomik na meni Seznam kategorij pritisnite levi smerni gumb v meniju Seznam kanalov. S smernima gumboma za navzgor in navzdol se lahko pomikate po tem seznamu. Pritisnite gumb Izberi in izberite želeno kategorijo v možnosti Seznam kategorij. Seznam Seznam kategorij vsebuje Vsi, Samsung TV Plus, Priljubljeni in Vrsta kanalov. S smernima gumboma za navzgor in navzdol se premaknite na kanal, ki ga želite gledati, in pritisnite gumb Izberi.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Uredi kanale

  Urejajte kanale, ki so shranjeni v TV.

- Vsi

  prikažejo se samodejno poiskani kanali.

  Prikažejo se kanali, sprejeti pri trenutno izbrani možnosti Običajna ant., Kabelski signal ali Satelit.

- Samsung TV Plus

  Ko je TV povezan z omrežjem, lahko kadar koli gledate priljubljene programe ali poudarjene možnosti za vsako temo prek navideznega kanala. Kot pri splošnem kanalu so na voljo dnevni televizijski sporedi za Samsung TV Plus.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Zvrst

  Izberite žanr, da uredite in prikažete določene kanale po svojih željah.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Priljubljeni

  Prikaže Priljubljeni, Moj seznam 1 do Moj seznam 4. S smernima gumboma za navzgor in navzdol se lahko pomikate po seznamih priljubljenih. Označite želeni izbor in pritisnite gumb Izberi. Na seznamu kanalov bodo zdaj prikazani samo kanali na tem seznamu.

- Vrsta kanalov

  Filtrira seznam tako, da vključuje kanale izbrane vrste. Vendar pa je možnost Vrsta kanalov mogoče uporabljati samo pri kanalih, ki vsebujejo informacije o vrsti.

  Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od vhodnega oddajnega signala.

Snemanje

Snemanje programa na zunanji trdi disk, ki je povezan prek USB.

- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
- Pred uporabo funkcije snemanja preberite vse varnostne ukrepe. Za več informacij si oglejte poglavje "Pred uporabo funkcij Snemanje in Timeshift".

Uporaba možnosti takojšnjega snemanja in razporeda snemanja na zaslonu Vodnik:

Če želite snemati program, ki je na sporedu zdaj, odprite programski vodnik s pritiskom na gumb ∧/∨ (Kanal) premaknite se na program in pritisnite gumb Izberi. Prikaže se pojavni meni. S smernima gumboma za navzgor in navzdol se pomaknite na možnost Snemaj. Pritisnite gumb Izberi za snemanje programa. Vrnili se boste v programski vodnik. Snemanje se samodejno prekine, ko se program konča.

Če želite zaustaviti snemanje, pritisnite smerni gumb za navzdol, ko je prikazan program, ki se snema. Prikaže se nadzorna vrstica. Pomaknite se na Ustavi snemanje. in nato pritisnite gumb Izberi. Ko se prikaže pojavno okno, izberite Ustavi..

Če želite posneti program, ki je na sporedu pozneje, se pomaknite na program v Vodnik in pritisnite gumb Izberi. Prikaže se pojavni meni. S smernima gumboma za navzgor in navzdol se lahko pomikate po tem meniju. Pomaknite se na nastavitev Razpored snemanja in pritisnite gumb Izberi. Slišali boste sporočilo, da je nastavljeno snemanje programa, nato pa se boste vrnili v programski vodnik.

Ob naslovu programa je ikona , ki označuje, da je nastavljeno snemanje. Če želite ugotoviti, ali je nastavljeno snemanje programa ali preklic razporeda snemanja, na programu pritisnite gumb Izberi. Če je snemanje že nastavljeno, bo v meniju prikazana možnost Prekliči razporejeno snemanje. Za preklic razporeda snemanja lahko pritisnete gumb Izberi ali pa gumb , da se vrnete v programski vodnik brez preklica snemanja.

Snemanje oddaje, ki jo gledate

Za prikaz menija za snemanje programa ali zagon funkcije Timeshift dvakrat pritisnite gumb ali pritisnite gumb in nato pritisnite gumb Izberi, medtem ko gledate program. V meniju lahko izberete naslednje funkcije:

- Snemaj

  takoj začne snemanje programa, ki ga gledate.

- Timeshift

  Začne z izvajanjem funkcije Timeshift.

- Ustavi.

  Zaustavi snemanje ali izvajanje funkcije Timeshift, ki se trenutno izvaja.

- Informacije

  prikaže podrobnosti o programu, ki ga trenutno gledate.

Razporejanje snemanja s pomočjo okna z informacijami o programu

Med gledanjem programa pritisnite gumb Izberi, da se prikaže okno z informacijami o programu. V oknu z informacijami o programu s smernima gumboma za levo in desno izberite načrtovanje gledanja in pritisnite gumb Izberi. Za načrtovanje snemanja oddaje izberite možnost Razpored snemanja.

Spreminjanje časa snemanja

Ko snemate program v živo, lahko nastavite, kako dolgo želite snemati.

Pritisnite smerni gumb za navzdol, da se spodaj prikaže nadzorna vrstica. S smernim gumbom za levo ali desno se pomaknite na možnost Urejanje časa snemanja in pritisnite gumb Izberi. Prikazala se bo drsna skala in zaslišali boste trenutno nastavljeni čas snemanja. Čas spremenite s smernima gumboma za levo in desno, nato pa pritisnete gumb Izberi. Slišali boste meni, ki vam da informacije o času snemanja. Za vrnitev na oddajo, ki ste jo gledali, pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

Maksimalen čas snemanja se razlikuje glede na zmogljivost naprave USB.

Ogled posnetih programov

1. Na upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung pritisnite gumb 123 ali 123.
2. Z uporabo smernih gumbov se premaknite na nadzorno ploščico.
3. Izberite možnost Upravitelj urnika ali Posnetki za dostop do zaslona Upravitelj snemanja in urnika.

Za predvajanje programa uporabite smerna gumba za navzgor in navzdol, da se premikate med naslovi programov. Pritisnite gumb Izberi, da predvajate izbrani program ali pa pritisnite desni smerni gumb, da se pomaknete na seznam možnosti. Po elementih seznama se pomikate s smernima gumboma navzgor in navzdol. Program lahko predvajate, odstranite ali izbrišete ali pa si ogledate podrobnosti programa.

Izberite možnost Predvajaj za predvajanje programa. Program se bo začel. Če ste že gledali del tega programa, se bo na zaslonu prikazal pojavni meni in vam ponudil možnosti Predvajaj (od začetka), Nadaljevanje igranja (od tam, kjer ste ostali) ali Prekliči.. Z levim in desnim smernim gumbom se pomaknite na želeno možnost in pritisnite gumb Izberi.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Brisanje posnetega programa

Izbrišete lahko kateri koli posnet program.

1. Pojdite na seznam Posnetki, da izbrišete posneti program.
2. S smernima gumboma za navzgor in navzdol se pomaknite na posnetek, ki ga želite izbrisati.
3. Pritisnite smerni gumb za desno, da se pomaknete na seznam s 3 možnostmi.
4. S smernim gumbom za navzdol se premaknite do možnosti Izbriši in pritisnite gumb Izberi.

   Sistem vas bo vprašal, ali želite odstraniti izbrani element.
5. S smernim gumbom za levo se premaknite do gumba Izbriši, nato pa pritisnite gumb Izberi, da izbrišete naslov programa.

   Program bo izbrisan in vrnili se boste na seznam Posnetki.

Uporaba storitve Smart Hub

Poglejte, kako preko Smart Hub lahko dostopate do aplikacij, iger, filmov in še več.

Smart Hub

Dostopajte do vsebin na Smart Hub, ki jih ponuja TV.

- Nekatere storitve možnosti Smart Hub so plačljive.
- Za uporabo pametnih funkcij se morate povezati z omrežjem, strinjati z določili in pogoji ter se prijaviti v svoj račun Samsung.
- Nekatere funkcije storitve Smart Hub morda niso podprte, odvisno od ponudnika storitev, jezika ali geografske regije.
- Prekinitve internetnih storitev lahko povzročijo začasen izpad storitve Smart Hub.

Pritisnite gumb . Preusmerjeni boste na Prvi zaslon vsebine, ki jo trenutno uporabljate. Premaknite fokus na vrh začetnega zaslona Smart Hub Prvi zaslon in ga nato s smernimi gumbi premaknite na druge elemente.

Uporabite različne vsebine Smart Hub, kot sledi: Račun Samsung, Išči., Povezane naprave, Nastavitve, Vision AI Companion, Za vas / Odkrijte, Živo, Igra, Ambient ali Umetnost, Dnevno, Aplikacije, Izbire zasebnosti

- Vsebina, ki jo podpira Smart Hub, se lahko razlikuje glede na model in geografsko območje.

Uporaba možnosti Smart Hub Prvi zaslon

Na vrhu Smart Hub Prvi zaslon se nahajajo naslednji meniji. Z navedenimi elementi menija lahko hitro in enostavno dostopate do glavnih nastavitev TV ali zunanjih naprav, iskanja in aplikacij.

- Račun Samsung

  Za ustvarjanje novega računa ali za izpis iz računa pojdite na zaslon Račun Samsung.

  - Za več informacij si oglejte poglavje "Uporaba računa Samsung".

- Išči.

  Poiščite kanale, programe, filme in aplikacije, ki jih ponuja Smart Hub.

  - Če želite uporabljati storitev Iskanje, se prepričajte, da je TV povezan z omrežjem.
  - Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

- Povezane naprave

  Izberite zunanjo napravo, ki je povezana s TV.

  - Za več informacij si oglejte poglavje "Preklapljanje med zunanjimi napravami, ki so povezane z TV".

- **Nastavitve**

  Upravljajte zunanje naprave, ki so povezane s TV, in konfigurirajte nastavitve za različne funkcije, ki jih najdete na TV.

  Za več informacij si oglejte poglavje O zaslonu Nastavitve.

- **Za vas** / **Odkrijte**

  Brskajte med TV programi. Namestite lahko različne aplikacije, ki jih ponuja Smart Hub, kot so aplikacije za video, glasbo in šport, ter aplikacije uporabljate s TV. Aplikacija posreduje osebno prilagojena priporočila glede na uporabnikovo izkušnjo gledanja.

  Za več informacij si oglejte poglavje "O zaslonu Za vas / Odkrijte".

- **Ambient**/**Umetnost**

  Podprte funkcije se lahko razlikujejo glede na model.

  Pri nekaterih modelih je način **Ambient** integriran v način **Umetnost**.

  – **Ambient**

    Vaš TV nastavite za prikaz želene vsebine, kot sta čas ali vreme, ko TV ni v uporabi.

    Če se želite vrniti v način TV iz načina Ambient, dvakrat pritisnite gumb . Pritisnite gumb , če želite izklopiti TV.

    Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

    Za več informacij si oglejte poglavje "Uporaba načina Ambient".

  – **Umetnost**

    Ko TV ne gledate ali je TV izklopljen, lahko v načinu **Umetnost** urejate slikovne vsebine, na primer umetniška dela ali fotografije, ali samo izberete prikaz vsebin.

    Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

    Za več informacij si oglejte poglavje "O zaslonu Umetnost".

- **Živo**

  Glejte televizijske programe, ki so trenutno na sporedu. Odprite zaslon Vodnik, da preverite televizijski spored in nastavite razpored gledanja želenih programov.

  Za več informacij si oglejte poglavje "O zaslonu Živo".

- **Igra**

  Igre na zaslonu TV lahko igrate tako, da krmilnik povežete s TV. Konfigurirajte nastavitve za optimizacijo krmilnika in zvočne naprave za igranje iger.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

  Za več informacij si oglejte poglavje "Uporaba storitve Samsung Gaming Hub".

- **Dnevno**

  Ponuja uporabne storitve, kot so vadba doma, delo na daljavo, karaoke in vsebine za zgodnje izobraževanje otrok, kar uporabnikom omogoča priročno izkušnjo različnih življenjskih slogov.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

  Za več informacij si oglejte poglavje "O zaslonu Samsung Daily+".

- **Aplikacije**

  Namestite lahko razne aplikacije, ki jih ponuja Smart Hub, kot so aplikacije za video, glasbo, šport in igre, ter aplikacije uporabljate z napravo TV.

  Za več informacij si oglejte poglavje "O zaslonu Aplikacije".

- **Izbire zasebnosti**

  Z vašega TV lahko enostavno upravljate politiko zasebnosti glede storitev glede Smart Hub in preverite, kako varni so vaši osebni podatki.

  Za uporabo storitve Smart Hub se morate strinjati s soglasjem za storitev Smart Hub ter z zbiranjem in uporabo osebnih podatkov. Brez soglasja ne boste mogli uporabljati dodatnih funkcij in storitev. Celotno besedilo dokumenta **Pogoji in zasebnost** si lahko ogledate tako, da se pomaknete na > levi smerni gumb > **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Splošno in zasebnost** > **Pogoji in zasebnost**. Posk. zdaj

  Za preklic vašega soglasja z obveznimi določili in pogoji v zvezi s Smart Hub zaženite **Ponastavi Smart Hub** (> levi smerni gumb > **Nastavitve** > **Podpora** > **Skrb za naprave** > **Ponastavi Smart Hub**). Posk. zdaj

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.

Zagon priročnika Uporabniški vodnik

Odprite uporabniški priročnik, ki je vdelan v vašem TV.

> levi smerni gumb > Nastavitve > Podpora > Nasveti in uporabniški vodniki > Odpri uporabniški vodnik

Ogledate si lahko vgrajeni Uporabniški vodnik, ki vsebuje informacije o najpomembnejših funkcijah TV.

- Kopijo priročnika Uporabniški vodnik lahko prenesete tudi s spletnega mesta družbe Samsung (https://www.samsung.com).
- Modro obarvane besede (npr. Internet) označujejo element menija.

V Uporabniški vodnik vsebuje Prvi zaslon 1 vrstico ikon menija. Po vrstici se premikajte z levim in desnim smernim gumbom. Pritisnite gumb Izberi, da odprete razdelek, ki ga želite prebrati.

- Z uporabo smernih gumbov na daljinskem upravljalniku lahko uporabljate funkcije na vrhu, kot so Išči., Zemljevid spletnega mesta in Kazalo.

Priročnik Uporabniški vodnik vsebuje razdelek »**Spoznajte daljinski upravljalnik za TV**« v meniju »**Napotki glede dostopnosti**«. To je zlasti uporabno za ljudi, ki s težavo vidijo gumbe za upravljanje ali pa ne vedo, kakšno funkcijo ima posamezen gumb. Ko gledate ta predel navodil Uporabniški vodnik, pritiskanje na gumbe daljinskega upravljalnika ne vpliva na TV.

Uporaba storitve Bixby

Možnost Glasovni pomočnik nastavite na Bixby. Govorite v mikrofon na svojem daljinskem upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung ali TV, če želite upravljati svoj TV.

Za uporabo Bixby, mora imeti vaš TV vzpostavljeno omrežno povezavo. Poleg tega morate uporabiti mikrofon na Pametni daljinski upravljalnik Samsung.

Za uporabo funkcije Bixby pritisnite in zadržite gumb na napravi Pametni daljinski upravljalnik Samsung, izgovorite ukaz v mikrofon na daljinskem upravljalniku, nato pa izpustite gumb, da zaženete funkcijo Bixby.

- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
- Obstoječe funkcionalne specifikacije se lahko spremenijo, ko posodobite funkcijo Bixby.
- Podprti jezik se lahko razlikuje glede na geografsko regijo.
- Mikrofon na TV morda ni podprt, kar je odvisno od modela ali geografskega območja.
- Slike, gumbi in funkcije izdelka Pametni daljinski upravljalnik Samsung se lahko razlikujejo glede na model in geografsko območje.

Zagon funkcije Bixby

Pridržite gumb na Pametni daljinski upravljalnik Samsung. Bixby se aktivira v načinu poslušanja in ikona Bixby se prikaže na dnu zaslona TV. Izgovorite ukaz in izpustite gumb. TV se odzove, kako je razumel ukaz, in naročeno dejanje izvede.

- Če TV ukaza ne razume, ponovno poskusite in pazite na izgovorjavo.
- Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
- Podroben opis glasovnih ukazov najdete v razdelku Discover Bixby. Pritisnite gumb . V spodnjem desnem kotu zaslona se pojavi ikona . Pritisnite gumb Izberi, da se pomaknete na zaslon Discover Bixby.
- Slike, gumbi in funkcije izdelka Pametni daljinski upravljalnik Samsung se lahko razlikujejo glede na model in geografsko območje.