
DeepL

Subscribe to DeepL Pro to translate larger documents.
Visit www.DeepL.com/pro for more information.

SL
PT
ES

GRUNDIG

Televizija / Priročnik za uporabo
Televisão / Manual do utilizador
Televisión / Manual del usuario

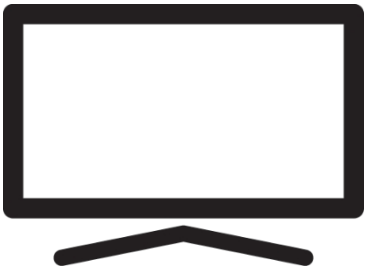

65 GHQ 8990

CQ3T801-02KV/ SL/ PT/ ES/ / 19/01/2024 15:22
CQ3T00

CE

PAPEL RECICLADO Y RECIBLABLE

PAPEL RECÍCLADO E RECICLÁVEL

RECYCLED & RECYCLABLE PAPER

Najprej preberite ta priročnik!

Spoštovana stranka,

Zahvaljujemo se vam za izbiro tega izdelka. Želimo si, da bi vam izdelek, izdelan z visoko kakovostjo in tehnologijo, zagotavljal najboljšo učinkovitost. Zato pred uporabo izdelka natančno preberite celoten priročnik in drugo priloženo dokumentacijo ter jo shranite za poznejšo uporabo. Če napravo predate nekomu drugemu, mu prav tako izročite uporabniški priročnik. Upoštevajte navodila tako, da ste pozorni na vse informacije in opozorila, navedena v uporabniškem priročniku.

Upoštevajte, da se ta uporabniški priročnik lahko uporablja za več modelov izdelkov. Če uporabniški priročnik vsebuje več kot en model, razlike med modeli jasno navedene v priročniku.

Simboli in njihova razlaga

V navodilih za uporabo in na izdelku so navedeni naslednji simboli:

	Tveganje za smrt ali poškodbe.
	Koristni nasveti o pomembnih informacijah ali uporabi.
	Opozorilo pred električnim udarom.
	Preberite uporabniški priročnik.

Podroben priročnik z navodili

Za podrobnosti o uporabi te naprave preberite kodo QR z mobilno napravo ali obiščite spletno **stran www.grundig.com.**

Kazalo vsebine

1 Varnostna navodila..... 4

1.1 Predvidena uporaba....4
1.2 Električna varnost....4
1.3 Požarna varnost....5
1.4 Varnost v prometu....5
1.5 Varnost pri namestitvi....5
1.6 Varnost otrok, ranljivih oseb 5
Osebe in hišni ljubljenčki
.....
1.7 Varnost med vzdrževanjem in 6
Čiščenje .....

2 Okoljska navodila in 6
Splošne informacije.....

2.1 Skladnost z Uredbo OEEO 6
in odlaganje odpadnega izdelka..
2.2 Informacije o rabljenih baterijah....6
2.3 Informacije o odtujitvi 6
Pakiranje .....
2.4 Informacije o varčevanju z energijo ..6
2.5 Informacije o skladnosti PCB 7
2.6 Informacije o zahtevah za vmesnik 7
zahteve .....
2.7 Informacije o nepremičnih slikah....7
2.8 Informacije o elektromagnetnih 7
motnje.....
2.9 Direktive EU 7
2.13 Informacije o simbolih 8
ki so lahko prisotni na
zadnjem pokrovu naprave .....
2.14 Informacije o licencah....8
2.15 Informacije o posodobitvah programske
opreme 8

3 Vaš izdelek 9

3.1 Vsebina paketa 9
3.2 Namestitev ali obešanje 10
3.3 Vstavljanje baterij v napravo Re- 10
mote Control .....
3.4 Predstavitev izdelka....11
3.5 Tipkovnica....12
3.5.1 Vklop naprave 12
iz načina pripravljenosti.....
3.5.2 Preklapljanje in obnavljanje 12
Naprava v/iz načina spanja.....
3.5.3 Preklop naprave na 12
Način pripravljenosti .....
3.6 Obračanje vgrajenega mikrofona 12
Vklop/izklop .....
3.7 Daljinski upravljalnik....13

4 Nastavitv....14

4.1 Začetna nastavitev in nastavitev televizorja
14
nastavite .....

5 Osnovne funkcije za operacijski sistem 19
vanje televizorja .....

5.1 Vklop in izklop....19
5.2 Izbira načina TV....19
5.3 Izbira vira signala in 19
Vrsta antene .....
5.4 Izbira kanalov....19
5.5 Nastavitev glasnosti....19
5.6 Izklop mikrofona....19
5.7 Samodejni izklop....19
5.8 Elektronski TV vodnik....19

6 prek USB 20

6.1 Ustavitev programov s časom 20
Premik in neprekinjeno snemanje ...
6.2 Programi snemanja....20
6.3 Časovnik spanja....21
6.3.1 Načrtovanje zapisa....21

7 Google 21

7.1 Aplikacije....21
7.1.1 Prenos aplikacij iz 21
Google Apps .....
7.1.2 Zagon nameščene aplikacije 21
nja .....

8 Vgrajeni Chromecast™ 22

8.1 Uporaba naprave Chromecast v operacijskem
sistemu Android ali 22
Mobilna naprava iOS .....

9 Dodatne 23

1 Varnostna navodila

To poglavje vključuje varnostna navodila ki bodo pomagali preprečiti tveganje za telesne poškodbe ali materialno škodo.

Naše podjetje ni odgovorno za škodo, ki bi lahko nastala neupoštevanja teh navodil.

- Namestitev in vedno prepustite pooblaščenemu servisu.
- Uporabljajte samo originalne nadomestne dele in opremo.
- Ne popravljajte ali zamenjajte nobenega dela izdelka, razen če je to izrecno navedeno v navodilih za uporabo.
- Na izdelku ne izvajajte nobenih sprememb.

1.1 Predvidena uporaba

- Ta naprava je zasnovana za uporabo v suhih prostorih.
- Izdelek uporabljajte s priloženim stojalom ali ustreznim nosilcem VESA.
- Izdelek je v prvi vrsti namenjen predvajanju televizijskih programov, pretočnih programov in glasbenega/video gradiva iz zunanjih naprav. Vsaka druga uporaba je strogo prepovedana.
- Ni namenjen kot informacijski prikaz ali za prevladujočo uporabo kot računalniški monitor. Če je slika ali slika, ki ni v polnem formatu, prikazana dlje časalahko na zaslonu nekaj ostanejo vidne sledi. To ni napaka, ki bi jo mogoče uporabiti kot podlago za garancijski zahtevek.

1.2 Električna varnost

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA. TA NAVODILA SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO.
Takoj za tem sledi: Preberi vsa varnostna opozorila, navodila, navodila za uporabo in specifikacije, ki so priloženi tej napravi.

- Izdelek ne sme biti priključen na med namestitvijo, vzdrževanjem, čiščenjem, popravilom in prevozom.
- Ko je vtič izključen iz električnega omrežja, indikator pripravljenosti ne sveti. Če sveti dioda pripravljenosti, to pomeni, da je izdelek priključen na električno omrežje.
- Izdelka ne razstavljajte. Pri demontaži se lahko pojavijo varnostna tveganja, prav tako pa lahko preneha veljati garancija za izdelek.
- Izdelek lahko uporabljate samo z napajalnim kablom ali adapterjem AC/DC, ki je priložen izdelku.
- Izdelka ne uporabljajte s poškodovanim napajalnim kablom/AC/DC adapterjem (če je priložen).
- Če ima vtič na izdelku ozemljitveni kontakt, ga vstavite le v vtičnico z ozemljitvenim kontaktom.
- Izdelek priključite v omrežno vtičnico šele po tem, ko ste priključili zunanje naprave in anteno.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga sme zamenjati le pooblaščeni servis, da bi se izognili tveganju.
- Napajalnega kabla ne zataknite pod in za izdelek. Na napajalni kabel ne postavljajte težkih predmetov.
- Napajalnega kabla ne smete upogibati, zmečkati in ne sme priti v stik z nobenim virom toplote.
- Za delovanje naprave nikoli ne uporabljajte podaljška ali več vtičnic.
- Izdelek ne sme biti opremljen z zunanjo preklopno napravo, kot je časovnik, ali priključen na tokokrog, ga naprava redno vklaplja in izklaplja.
- Vtič izdelka mora biti na lahko dostopnem mestu. Če to ni mogoče, mora biti na električni napeljavi, na katero je izdelek priključen, nameščen mehanizem (varovalka, stikalo, stikalo itd.).

ted, v skladu z električnimi predpisi in z ločitvijo vseh drogov od omrežja.
- Ne dotikajte se vtiča izdelka z mokrimi rokami.
- Izdelka ne odklopite tako, da držite kabel, temveč držite vtič, da ga odklopite.

1.3 Požarna varnost



Da bi preprečili širjenje požara, sveče ali drug odprt ogenj vedno hranite stran od tega izdelka.

- Ne prekrivajte prezračevalnih rež na izdelku.
- Med strelo in nevihto vedno iztaknite vtič in vtič za napajanje.
- Sveče ali druge odprte ognjevarne predmete hranite stran od televizorja.
- Baterij ne izpostavljajte ekstremni vročini, na primer sončni svetlobi, ognju in podobno.
- Uporabljajte samo baterije iste vrste (blagovna znamka, velikost, lastnosti). Uporabljenih in novih baterij ne uporabljajte skupaj.
- Zaščitite izdelek pred vlago. Na izdelek ne postavljajte posod, napolnjenih z vodo (npr. vaz).

1.4 Varnost v prometu

- Pred prevozom izdelek izključite iz električnega omrežja.
- Odklopite antenski kabel in druge zunanje naprave, povezane z izdelkom.
- Izdelek hranite v originalni embalaži, če je ta na voljo, ali pa ga zavijte v mehurčkasto folijo ali debel karton, če originalna embalaža ni na voljo.
- Sprejmite potrebne varnostne ukrepe za preprečevanje padca in prevrnitve izdelka. Med prenašanjem izdelka ne udarjajte in ga ne spuščajte.

1.5 Varnost pri namestitvi

- Izdelka ne nameščajte na nestabilno površino. V nasprotnem primeru lahko televizor pade in povzroči hude telesne poškodbe ali smrt.
- Prepričajte se, da lahko pohištvo, na katerega boste postavili izdelek, varno podpira televizor.
- Prepričajte se, da robovi izdelka ne štrlijo preko dimenzij pohištva, na katerem je nameščen.
- Izdelka ne postavljajte na visoko pohištvo, ki se lahko prevrne, kot omare, kredence ali knjižne police. Če nimate druge možnosti, pritrdite pohištvo in televizor na steno, da se ne .
- Izdelka ne postavljajte na tkanino ali druge materiale, ki se nahajajo med izdelkom in pohištvom.
- Izdelka ne postavljajte poleg grelnih enot ali na neposredno sončno svetlobo.
- Za zagotovitev ustreznega prezračevanja ohranite okoli izdelka vsaj 10 cm prostega prostora.
- Nekatere površine pohištva se lahko ob stiku z gumo razbarvajo. lahko zaščitite tako, da pod podstavek položite stekleno ali plastično folijo. Ne uporabljajte tekstilnih podlog ali preprog, kot so prtički.
- Zgoraj navedena opozorila upoštevajte vedno, ko spreminjate lokacijo izdelka.

1.6 Varnost otrok, ranljivih oseb in hišnih ljubljenčkov

- Električni aparati so nevarni za otroke in hišne ljubljenčke. Otroci in hišni ljubljenčki se ne smejo igrati z izdelkom ali plezati nanj.
- Otroke poučite, da je plezanje po pohištvu nevarno, kadar je treba doseči televizijski sprejemnik.
- Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo opravljati otroci, razen če jih nekdo nadzoruje.

- Embalažni material hranite zunaj dosega otrok. Obstaja nevarnost zadušitve.
- Preden izdelek zavržete, zaradi varnosti otrok prerežite napajalni kabel in ga onemogočite.

1.7 Varnost med vzdrževanjem in čiščenjem

OPOZORILO: Med postopki vgrajevanja, vzdrževanja, čiščenja in ponovnega spajanja izključite izdelek iz električnega omrežja.

- Ohišje izdelka očistite s suho ali rahlo navlaženo mehko krpo.
- Ne uporabljajte mokrih krp in čistil (čistil za čiščenje stekla, kolonjske vode in vseh drugih kemikalij za čiščenje).
- Zaslon izdelka očistite tako, da ga obrišete z vlažno krpo. Ne uporabljajte vode ali vode z detergentom.
- Pri čiščenju ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo al-kohol, alkohol, amoniak ali abrazivna sredstva.

2 Okoljska navodila in splošne informacije

2.1 Skladnost z Uredbo OEEO in odlaganje odpadkov Izdelek

Ta izdelek ne vsebuje nevarnih in prepovedanih snovi, ki so navedene v "Pravilniku o nadzoru odpadne električne in elektronske opreme", ki ga je objavilo turško Ministrstvo za okolje in urbanizem. Skladen z Uredbo o OEEO

lation.



Ta izdelek je izdelan iz visokokakovostnih delov in materialov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti. Zato izdelka ne zavrzite med gospodinjske odpadke in druge odpadke.

odpadke ob koncu življenjske dobe. Odnesite ga na zbirno mesto za recikliranje električnih in elektronskih naprav. Zbirna mesta v vaši regiji so vam na voljo pri lokalnem organu. Z recikliranjem rabljenih izdelkov pomagajte ohranjati naravo in naravne vire. Preden izdelek odstranite, zaradi varnosti otrok prerežite napajalni kabel in ga onemogočite.

2.2 Informacije rabljenih baterijah



Baterij ne odlagajte med gospodinjske odpadke. Rabljene baterije je treba ponovno oddati v trgovinah na drobno ali na javnih zbirnih mestih. Pri varovanju okolja lahko pomagate tako, da

na ta

način

Ta simbol na bateriji ali na embalaži označuje, da se z baterijo, ki je priložena temu izdelku, ne sme ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Na nekaterih baterijah se ta simbol lahko uporablja v kombinaciji s simbolom kemične snovi. Simboli kemične snovi za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) so dodani, če baterija vsebuje več kot

0,0005 % živega srebra ali 0,004 % svinca.

2.3 Informacije o odstranjevanju embalaže

- Embalaža izdelka je izdelana iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati.
- Odstranite s sortiranjem v skladu s predpisi o odpadkih.
- Ne odlagajte skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki.

2.4 Informacije o varčevanju z energijo

- Spodaj navedeni predmeti vam bodo pomagali zmanjšati porabo naravnih virov in prihraniti denar z nižjimi

računi za elektriko.

- Če televizorja nekaj časa ne boste uporabljali ga preklopite v stanje pripravljenosti. V načinu pripravljenosti televizor porabi zelo malo energije (≤ 0,5 W).
- Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, izvlecite napajalni kabel iz vtičnice.
- Če ima naprava glavno stikalo, je dovolj, da napravo izklopite z glavnim stikalom. Poraba energije v napravi se bo zmanjšala skoraj na nič Wattov.
- Ko televizor izklopite ali izključite iz električnega omrežja, časovnik za vklop in programirani posnetki ne bodo delovali.
- Za shranjevanje naprave izberite mesto, kjer na zaslon ne pada neposredna sončna svetloba. Tako lahko izberete manjšo osvetlitev ozadja in zagotovite varčevanje z energijo.
- Televizor porabi manj energije, če je svetlost zmanjšana.

2.5 Informacije o skladnosti PCB

- "Ne vsebuje PCB (polikloriranih bifenilov)."

2.6 Informacije o zahtevah glede vmesnikov

- Ta izdelek je bil izdelan v skladu s telekomunikacijskimi omrežji.

2.7 Informacije o nepremičnih slikah

- gledanje iste slike na zaslonu lahko povzroči, da mirujoča slika na ozadju ostane slabo vidna. Slabotna slika (slike) na ozadju je (so) posledica tehnologije LCD/LED in ne zahteva (ne zahtevajo) nobenega ukrepanja.

jamstvo. Da bi se izognili takšnim primerom zmanjšati vpliv, lahko upoštevate spodnje nasvete.

- Ne dovolite, da bi bil isti televizijski kanal na zaslonu zelo dolgo . lahko povzročijo logotipi Channel.
- Slike, ki niso celozaslonske, ne smejo biti stalno na zaslonu; če se format izdajatelja televizijskega programa, lahko slike spremenite v celozaslonski format tako, da spremenite format slike.
- Pri višjih vrednostih svetlosti in/ali kontrasta se ta učinek pojavi hitreje, zato vam priporočamo, da televizor gledate pri najnižjih vrednostih svetlosti in kontrasta.

2.8 Informacije o elektromagnetnih motnjah

- Naprave, povezane z izdelkom (satelitski sprejemnik, predvajalnik DVD itd.), ali naprave, ki oddajajo signal (usmerjevalnik itd.), v bližini izdelka lahko povzročijo motnje v sliki in šum v zvoku.
- Priključni kabli, ki se uporabljajo na izdelku, morajo biti krajši od 3 m.
- Če izdelek zaradi elektrostatične razelektritve ne more opravljati svoje funkcije, ga mora uporabnik izklopiti in nato vklopiti.
- Z izdelkom je treba uporabljati zaščiteni kabel s feritno žilo in certifikatom HDMI.
- Če izdelka zaradi elektrostatične razelektritve ni mogoče obnoviti, bo potreben poseg uporabnika.

2.9 Direktive EU

Ta izdelek je skladen s predpisi 2014/53/EU, 2009/125/ES, 278/2009, 642/2009, 2017/1369/EU, 1062/2010, 2011/65/EU,
2019/2013/EU, 2019/2021/EU. Neposredni ukrepi EU
ives:
Pridobitev kopije izjave o skladnosti (DoC);
Obiščite spletno stran https://www.grundig.com/download/doc.
in/ali
ne prenašajo v celozaslonskem načinu.

Ta naprava se lahko uporablja v skladu z zakonskimi predpisi v spodaj navedenih evropskih državah. AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, HR, TR



Pas 5150-5350 MHz se lahko uporablja samo v zaprtih prostorih. (Za integrirani model Wi-Fi/Bluetooth ali integrirani model Wi-Fi). To napravo lahko uporabljate tudi v državah zunaj Evrope.

2.10 Posebnosti modula brezžičnega omrežja LAN - acija

Frekvenčno območje: Izhodna moč (največja)
2400 MHz - 2483,5 MHz: <20dBm

2.11 Posebnosti modula brezžičnega omrežja LAN

Frekvenčno območje: Izhodna moč (največja)
5150 MHz - 5250 MHz: <23dBm
5250 MHz - 5350 MHz: <23dBm
5470 MHz - 5725 MHz: <23dBm

2.12 Posebnosti modula Bluetooth (*)

Frekvenčno območje: Izhodna moč (največja)
2400 MHz - 2483,5 MHz: <20dBm
(*) Izbirno, ni na voljo za vse izdelke.

2.13 Informacije o simbolih, ki so lahko prisotni na zadnjem pokrovu naprave



Simbol dvojne izolacije
Označuje, da ta izdelek ne potrebuje ozemljenega priključka.



Simbol za izmenični tok
Označuje, da izdelek deluje z omrežno napetostjo.



Simbol za enosmerni tok
Označuje, da ta izdelek deluje z adapterjem AC/DC, ki je priložen napravi.

samo

2.14 Informacije o licencah

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


- HDMI, logotip HDMI in večpredstavnostni vmesnik visoke ločljivosti so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing LLC.
- Za patente DTS obiščite **http://pat-.dts.com**. Proizvedeno po licenci družbe DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD in logotip DTS-HD so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe DTS, Inc. v ZDA in drugih državah. © 2021 DTS, Inc. VSE PRAVICE PRIDRŽANE.
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos in simboli Double-D so registrirane blagovne znamke družbe Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision IQ je blagovna znamka družbe Dolby Laboratories Licensing Corporation Proizvedeno po licenci družbe Dolby Laboratories. Zaupna neobjavljena dela. Avtorske pravice© 2012-2022 Dolby Laboratories. Vse pravice pridržane.

2.15 Informacije o posodobitvah programske opreme

- Funkcije, opisi in slike v uporabniškem priročniku se lahko spremenijo s posodobitvijo programske opreme televizorja.

3 Vaš izdelek

3.1 Vsebina paketa

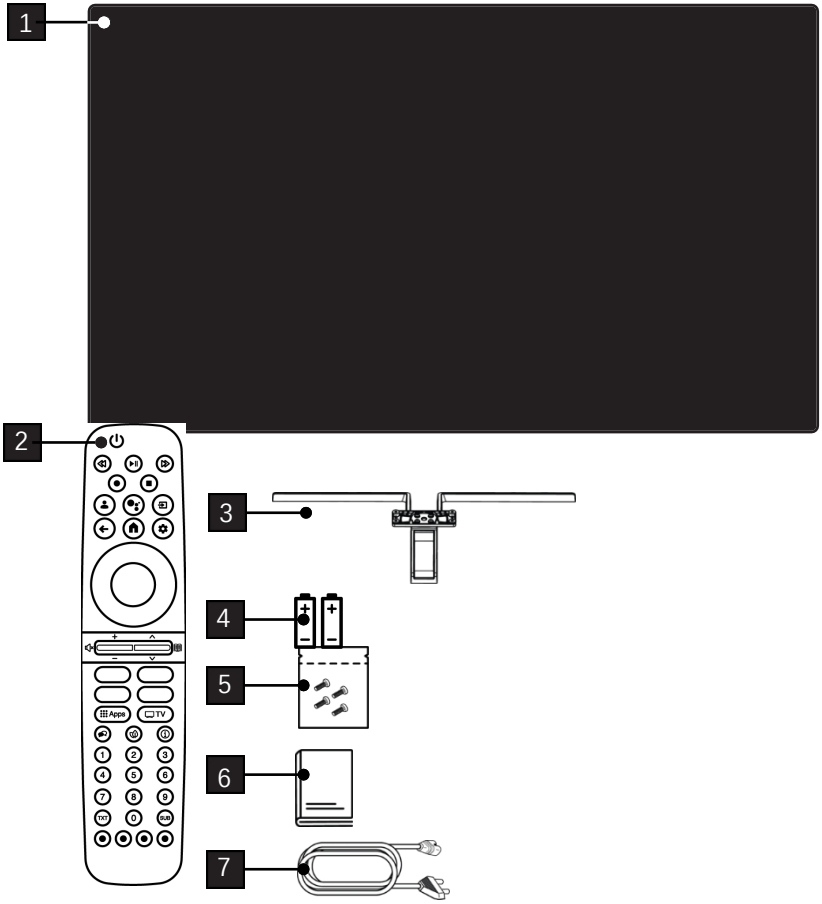

1 Televizija
2 Daljinski upravljalnik
3 stojalo
4 Baterije za daljinski upravljalnik
5 Vijaki in navodila za namestitev stojala
6 Priročnik s kratkimi navodili
7 Napajalni kabel

3.2 Namestitev ali obešanje

Izberite lokacijo tako, da na zaslon ne pada neposredna sončna svetloba.

3.2.1 Namestitev s stojalom

- Za namestitev stojala glejte priložena navodila za namestitev.
- Televizor postavite na trdo, ravno površino.

3.2.2 Priprava na namestitev z namestitvenim kompletom VESA

Za nakup kompleta za namestitev se obrnite na pooblaščenega prodajalca.

Potrebovali boste:

- Škarje,
- Izvijač s križno konico.




Upoštevajte navodila za namestitev kompleta za namestitev VESA.

1. Televizor v foliji postavite na gladko površino z zaslonom navzdol.
2. S škarjami prerežite folijo na zadnji strani.
3. Potrebne kable povežite s priključki na televizorju. Oglejte si poglavje "Priključitev antene in napajalnega kabla" v tem priročniku.
4. Kable zavežite, da ne bodo viseli na tleh.
5. Na televizor privijte namestitveni komplet VESA in ga namestite v skladu z navodili za namestitev.

3.3 Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik


1. Odprite predal za baterije.
2. Vstavite baterije, kot je označeno na dnu prostora za baterije (2× Alkaline/LR03/AAA).
3. Zaprite predal za baterije.

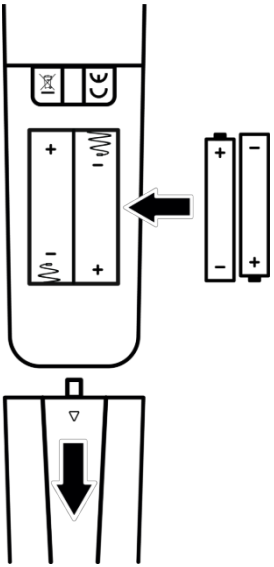

Opombe:

- Če se televizor ne odziva več pravilno na ukaze daljinskega upravljalnika, je morda baterija izpraznjena. Nikoli ne hranite praznih baterij v predalu za baterije.
- Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi uporabljenih baterij.
- Baterije, tudi tiste, ki ne vsebujejo težkih kovin, se ne smejo odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Uporabljene baterije na okolju prijazen način. Pozanimajte se o zakonskih predpisih, ki veljajo na vašem območju.

3.4 Predstavitev izdelka

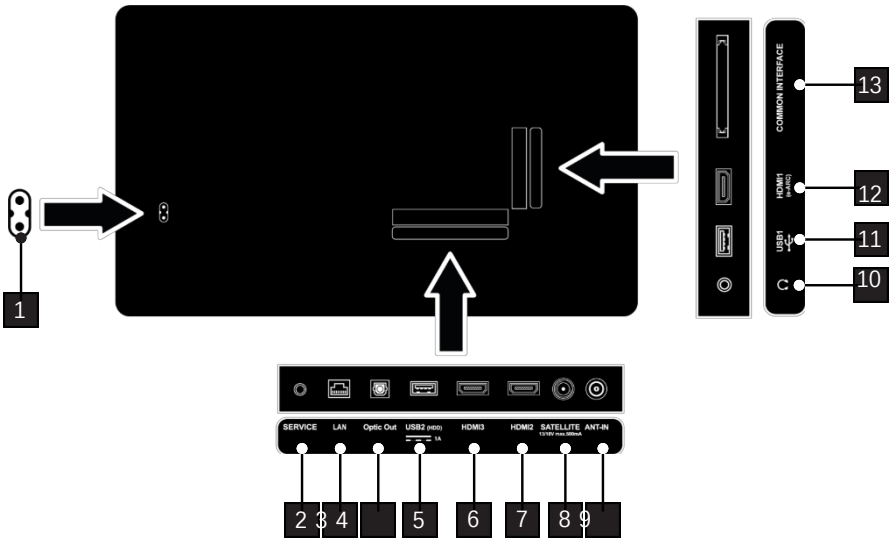

1 Vhod za napajalni kabel.

2 Samo za servisiranje.

3 Omrežna povezava.

4 Optični zvočni izhod.

5 Priključek USB za zunanji podatkovni medij.

6 Vrata HDMI za digitalni zvok in impodatki o starosti.

7 Vrata HDMI za digitalni zvok in slikovne podatke.

8 Vtičnica za satelitsko anteno. Primerno za sistem SCR z enim kablom.

9 Vhod za antenski kabel (prizemna antena ali kabelski priključek).


10 Izhod za slušalke.

11 Priključek USB za podatkovni medij in tipkovnico.

12 Vrata HDMI za digitalni zvok in slikovne podatke.

13 Reža za modul CA za sprejemanje šifriranih kanalov.

3.5 Tipkovnica

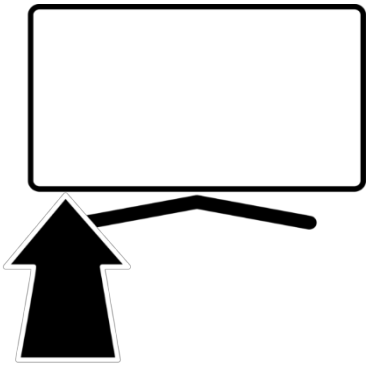



3.5.1 naprave iz stanja pripravljenosti

1. Pritisnite , da vklopite televizor iz pripravljenosti.

3.5.2 Preklop in ponovna vzpostavitev naprave v način mirovanja ali iz njega

1. Televizor preklopi v način mirovanja, če med delovanjem na kratko pritisnete na gumb .
2. Televizor se vklopi iz načina mirovanja, ko med na kratko pritisnete .

3.5.3 Preklop naprave način pripravljenosti

1. Pritisnite za 5 sekund, da aparat preklopite v način pripravljenosti.

⇨ Prikaže se meni izklopa.

2. Izberite OK in potrdite s pritiskom na .
3. Televizor preklopi v način pripravljenosti.


3.6 Vklop/izklop vgrajenega mikrofona

1. Vklopite/izklopite mikrofon s na televizorju.

Opombe:

- Ko je vgrajeni mikrofon vklopljen, za aktiviranje pomočnika izgovorite Hej Google ali OK Google.
- Ko je vgrajeni mikrofon vklopljen, LED dioda mikrofona na sprednji strani televizorja sveti belo, ko izklopljen, pa sveti rumeno.
- Če je vgrajeni mikrofon izklopljen, se lahko s pomočnikom pogovarjate prek spletne strani na daljinskem upravljalniku.
- Ko po prvi nastavitvi televizorja pritisnete , morate dati dodatna dovoljenja za dokončanje vklopa pomočnika in dostop do aplikacij. Dajte dovoljenja in dokončajte namestitev.
- Razpoložljivost storitve Google Assistant se razlikuje glede na regijo.

3.7 Daljinski upravljalnik

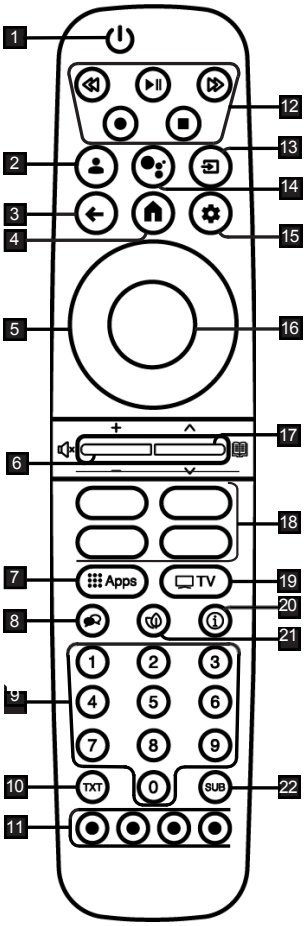

1. Vklop/izklop televizorja (stanje pripravljenosti).
2. Odpre meni Izberi račun.
3. Preklopi menije za eno stopnjo nazaj.
4. Odpre meni Domov.
5. Gumbi za smer navzgor/navzdol, desno/levo.
6. Prilagodi glasnost; vklopi/izklopi zvok (utišanje zvoka).
7. Odpre meni Aplikacije.
8. Izbere jezik zvoka.
9. Neposredno izbere kanale.
10. Preklaplja med načinoma teleteksta in televizije.
11. Izbira/aktiviranje različnih funkcij v menijih.
12. Snemanje, predvajanje, ustavitev, premikanje naprej in nazaj.
13. Izbira vhoda.
14. Glasovno upravljanje.
15. Odpre nadzorno ploščo.
16. Potrdi/izključi različne funkcije.
17. Izbira kanalov korak za korakom; Odpre elektronski TV vodnik.
18. Bližnjice aplikacij.
19. Preklopi v način TV.
20. Prikaže informacije.
21. Vklopi/izklopi način ECO.
22. Odpre meni s podnapisi.

4 Nastavitve

4.1 Začetna nastavitev in nastavitev televizorja

1. Priključite kable antene in zunanje naprave.
2. Napajalni vtič vstavite v vtičnico.
3. Televizor vklopite z gumbom ⏻ na daljinskem upravljalniku.

⇨ Na zaslonu se čez nekaj časa prikaže **pozdravni** meni.



4. Izberite jezik.
5. Izberite državo.

Opomba:

- Izdelek lahko nastavite na dva načina.
  - **Nastavitev Google TV:** Nastavitev, kjer so po prijavi z Googlovim računom aktivne vse funkcije Google TV na spletu, oddajanje antene in povezave z zunanjimi napravami.
  - **Osnovna nastavitev televizorja:** Nastavitev, pri kateri so aktivne samo povezave za oddajanje antenna in povezave z zunanjimi napravami.

Nastavitev storitve Google TV

6. Izberite **Nastavitev storitve Google TV**.
7. Izberite svoje brezžično omrežje z ▲/▼ in pritisnite ● .
8. Z zaslonsko tipkovnico vnesite geslo brezžičnega omrežja, izberite ✓ in pritisnite ● .

⇨ Po tem, ko je bil prikazan **gumbPovezovanje z omrežja .** se prikaže sporočilo **Connected.**

⇨ Odpre se meni z **nasveti za varčevanje z energijo.**

9. Če želite nadaljevati z brezžično omrežno povezavo, izberite **OK** in pritisnite .●

⇨ Prikazan bo meni **Politika zasebnosti omrežja.**

10. Izberite možnost **Agree** in pritisnite ● .

⇨ Prikazal se bo meni za **prijavo.**

11. Z zaslonsko tipkovnico vnesite e-poštni naslov.

⇨ Na zaslonu izberite → in ●

12. Z zaslonsko tipkovnico vnesite geslo za račun.

⇨ Na zaslonu izberite → in pritisnite ●.

13. Sledite navodilom, ki so prikazana na televizorju in zaslonu telefona.

⇨ Prikazani bodo **pogoji storitve.**

14. Izberite možnost **Agree** in pritisnite ● .

⇨ Prikazane bodo **Googlove storitve.**

15. Izberite možnost **Agree** in pritisnite ● .

⇨ Prikazal se bo meni **Pomočnika Google.**

16. Izberite možnost **Nadaljuj** in pritisnite ● .
17. Če želite izvesti iskanje v vseh podprtih televizijskih programih, izberite možnost **Dovoli** in pritisnite ●, ali izberite možnost **Ne** in pritisnite ● .

18. Na seznamu ponovno priporočenih aplikacij izberite naročene aplikacije, ki jih želite namestiti, ter izberite možnost **Potrdi** in pritisnite .●

⇨ Prikaže se meni **Dodatki**.

Opomba:

• Če ste opravili nastavitev Google TV, nadaljujte z razdelkom **Druge nastavitve**.

Osnovna nastavitev televizorja

19. Izberite **Nastavitev osnovne televizije**.

20. Izberite svoje brezžično omrežje z ▲/▼ in pritisnite● .

21. Z zaslonsko tipkovnico vnesite geslo brezžičnega omrežja, izberite✓ in pritisnite● .

⇨ Po vzpostavitvi **povezave z**.....**net-delovnega** sporočila, se prikaže sporočilo **Connected** mes- sage.

⇨ Odpre se meni z **nasveti za varčevanje z energijo**.

22. Če želite nadaljevati z brezžično omrežno povezavo, izberite **OK** in pritisnite .●

23. Izberite možnost **Strinjam se** in pritisnite .●

⇨ Prikazani bodo **pogoji storitve**.

24. Izberite možnost **Agree** in pritisnite● .

⇨ Prikazane bodo **Googlove storitve**.

25. Izberite možnost **Agree** in pritisnite● .

⇨ Prikaže se meni **Dodatki**.

Druge nastavitve

26. Če ne želite seznaniti dodatne opreme Bluetooth, pritisnite gumb ➔ .

27. Če želite seznaniti daljinski upravljalnik Bluetooth, za 5 sekund hkrati pritisnite⌂ in◀ .

⇨ Bela dioda LED na daljinskem upravljalniku začne utripati.

28. Najdene naprave Bluetooth bodo prikazane. Izberite **Google TV Remote Control** in pritisnite● .

⇨ S tem je seznanjanje daljinskega upravljalnika in televizorja končano.

Pomembno:

• Če imate težave pri seznanjanju daljinskega upravljalnika Bluetooth, ga morate ponovno nastaviti. To storite tako, da na daljinskem upravljalniku hkrati pritisnete in za 5 pridržite⌂ in◀ .

29. Za nastavitev gesla pritisnite● .

30. Na prikazanem zaslonu z geslom uporabite ❶...⓪ za vnos gesla **1 2 3 4** in nato pritisnite● .

31. Na prikazanem potrditvenem zaslonu uporabite❶ ...⓪ za ponovni vnos gesla **1 2 3 4**.

⇨ **Izberite** meni **TV Mode (Način TV),** ki se bo prikazal.

32. Izberite **Home** ali **Store** in pritisnite● .

⇨ **Domači način:** Ta možnost je optimizirana za zagotavljanje energetske učinkovitosti, ko se televizor uporablja v gospodinjstvu.

⇨ **Način shranjevanja:** Ta možnost je optimizirana tako, da omogoča demo prikaz v trgovini s fiksnimi nastavitvami.

33. Če želite vklopiti vgrajeno funkcijo Chromecast, izberite **Vklopljeno** in pritisnite● .

Opomba:

• Če je vgrajena funkcija Chromecast neprekinjeno vklopljena, se poveča poraba energije.

34. Izberite vrsto antene.

⇨ Naslednji postopek je odvisen od izbrane vrste antene. Nadaljujte z **Iskanje satelitskih kanalov**, **Iskanje kabelskih kanalov** ali **Iskanje prizemnih kanalov** glede na izbrano

vrsto antene.


Iskanje satelitskih kanalov

35. Izberite **Satelit**.

⇨ Prikaže se meni **Antenna Type (Vrsta antene)**.

36. Izberite **drugo**.

⇨ Prikaže se meni **Vrsta satelitske antene**.

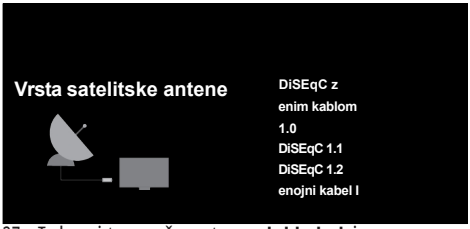


37. Izberite možnost **enojni kabel** in pritisnite● .

⇨ Prikazal se bo meni **Izberite operaterja**.

Opomba:

- Glede na uporabljeni satelitski sistem izberite **DiSEqC 1.0**, **DiSEqC 1.1**, **DiSEqC 1.2**, **Single Cable I**, **Single Cable II** ali **Tone Burst**.

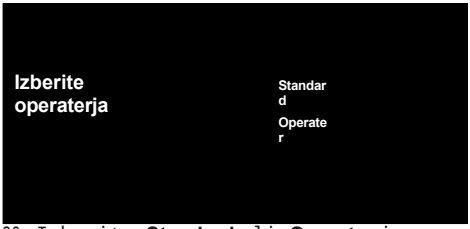


38. Izberite **Standard** ali **Operater** in pritisnite● .

⇨ Prikazal se bo meni za **izbiro satelitov**.



39. Izberite satelit, ki je prikazan na seznamu, in pritisnite● .

⇨ Prikazal se bo meni **Satelitske nastavitve**.

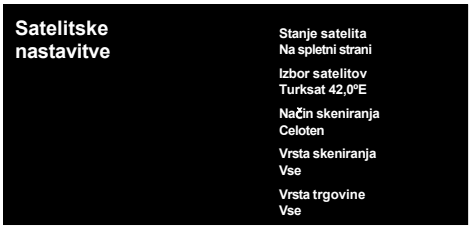

40. Izberite možnost **Satellite Status (Stanje satelita)** in z gumbom● izberite možnost **On (Vklopljeno)**.

41. Izberite možnost **Satellite Selection** pritisnite● .


⇨ Prikazal se bo meni za **izbiro satelitov**.



42. Na seznamu izberite satelit, ki ga želite skenirati, in pritisnite● .

43. Izberite možnost **Scan Mode** in pritisnite● .

⇨ Prikaže se meni **Scan Mode.**

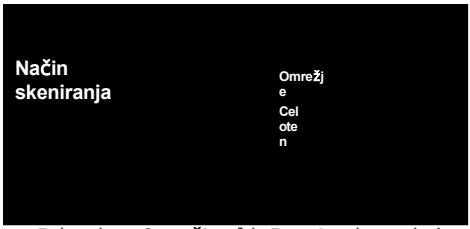

44. Izberite **Omrežje** ali **Popolna** in pritisnite● .

45. Izberite **Scan Type** in pritisnite● .

⇨ Prikaže se meni **Scan Type (Vrsta skeniranja)**.



46. Izberite **vrsto skeniranja**.


⇨ Izberite **Samo brezplačni kanali** za samo nekriptirane kanale;

⇨ Izberite **Encrypted Channels Only (Samo šifrirani kanali**) za samo šifrirane kanale;

⇨ Izberite **Vse za** vse satelitske kanale.

47. Izberite **vrsto trgovine**.

⇨ Prikaže se meni **Store Type.**

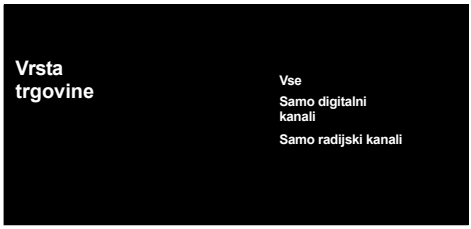

48. Izberite **vrsto trgovine**.

⇨ Izberite **Samo digitalni kanali** za samo televizijske kanale;

⇨ Izberite **Samo radijski kanali** za samo radijske kanale;

⇨ Za skeniranje obeh možnosti izberite **Vse.**


Pomembno:

- Če se pojavlja znatno pomanjkanje kanalov ali ni signala, se prepričajte, da so kabelska povezava, raven signala, izbire Diseqc A/ B/C/D in LNB pravilno izvedene.

49. Pritisnite , da se po končanih nastavitvah vrnete v prejšnji meni.

50. Izberite možnost **Naprej** in pritisnite .

⇨ Prikazal se bo meni **Scan Channel Scan.**

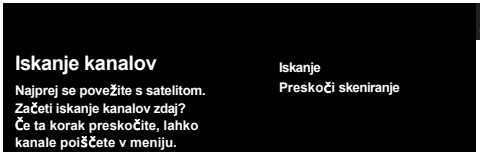

51. Izberite možnost **Skeniranje** in pritisnite .

⇨ Prikazal se bo meni za **skeniranje** in začelo se bo iskanje televizijskih postaj.

⇨ Skeniranje je končano, ko se prikaže **FINISH** se prikaže sporočilo.

52. Pritisnite za dokončanje nastavitve in izhod.

⇨ Prikažejo se **pogoji storitve Smart TV**.

53. Izberite možnost **Agree** in pritisnite .

54. Izberite **Watch TV** in pritisnite za gledanje televizije.

⇨ **Nalaganje aplikacij** v meniju, nato pa se prikaže meni **Vaša izkušnja Google TV je pripravljena.**

55. Za dokončanje nastavitve pritisnite .

Iskanje kabelskih kanalov


56. Izberite **kabel**.

⇨ Prikazal se bo meni **Scan Channel Scan.**



57. Če želite začeti s pregledovanjem kanalov, izberite in pritisnite .


⇨ Prikazal se bo meni **Configure (Konfiguracija skeniranja kabla).**

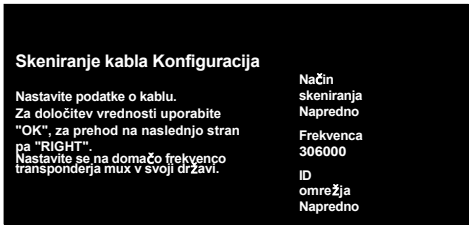


58. Izberite možnost **Scan Mode** in pritisnite ●.
59. Izberite **Polno**, **Napredno** ali **Hitro** in pritisnite ● .
60. Če želite začeti iskati kanale, pritisnite ▶ .
    ⇨ Prikazal se bo meni za **skeniranje** in začelo se bo iskanje televizijskih postaj.
    ⇨ Skeniranje je končano, ko se prikaže **FINISH** se prikaže sporočilo.
61. Pritisnite ● za dokončanje nastavitve in izhod.
    ⇨ Prikažejo se **pogoji storitve Smart TV**.
62. Izberite možnost **Agree** in pritisnite ● .
63. Izberite **Watch TV** in pritisnite ● za gledanje televizije.
    ⇨ **Nalaganje aplikacij** v meniju, nato pa se prikaže meni **Vaša izkušnja Google TV je pripravljena.**
64. Za dokončanje nastavitve pritisnite ● .

Iskanje prizemnih kanalov

65. Izberite **Antenna**.
    ⇨ Prikazal se bo meni **Nastavitev antene**.

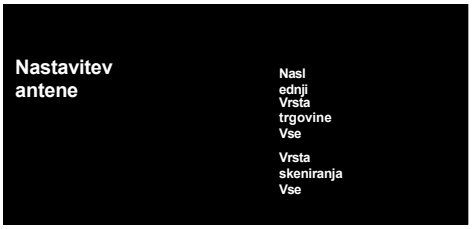

66. Izberite **Scan Type** in **Store Type**.
67. Izberite **Naprej** in pritisnite ● .
    ⇨ Prikazal se bo meni **Scan Channel Scan.**

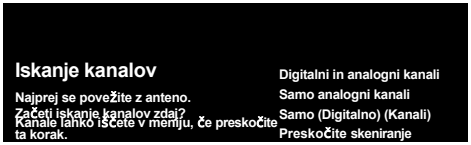

68. Če želite začeti s pregledovanjem kanalov, izberite in pritisnite ● .
    ⇨ Prikazal se bo meni za **skeniranje** in začelo se bo iskanje televizijskih postaj.
    ⇨ Skeniranje je končano, ko se prikaže **FINISH** se prikaže sporočilo.
69. Pritisnite ● za dokončanje nastavitve in izhod.
    ⇨ Prikažejo se **pogoji storitve Smart TV**.
70. Izberite možnost **Agree** in pritisnite ● .
71. Izberite **Watch TV** in pritisnite ● za gledanje televizije.
    ⇨ **Nalaganje aplikacij** v meniju, nato pa se prikaže meni **Vaša izkušnja Google TV je pripravljena.**
72. Za dokončanje nastavitve pritisnite ● .

5 Osnovne funkcije za delovanje televizorja

5.1 Vklop in izklop

1. Pritisnite , da vklopite televizor iz načina pripravljenosti.
2. Pritisnite , da televizor preklopite v način pripravljenosti.

5.2 Izbira načina TV

Način TV lahko izberete na tri različne načine.

1. Pritisnite .
   ⇨ TV način bo prikazan na zadnjem izbranem viru antene.
2. Na kartici **Aplikacije** v meniju **Domov** izberite aplikacijo **TV** in pritisnite .
   ⇨ TV način bo prikazan na zadnjem izbranem viru antene.
3. Pritisnite izberite vrsto antene in pritisnite .
   ⇨ TV način bo prikazan na zadnjem izbranem viru antene.

5.3 Izbira vira signala in tipa antene

Izbiro lahko izvedete na tri različne načine.

1. Pritisnite , izberite vir signala ali vrsto antene in pritisnite .
2. V televizijskem načinu pritisnite , s tipko potrdite možnost **Vir**, vir signala ali vrsto antene in pritisnite .
3. V meniju **Home** izberite **Inputs** in pritisnite . Izberite vir signala ali vrsto an- tenja in pritisnite .

5.4 Izbira kanalov

Izbiro lahko izvedete na tri različne načine.

1. Pritisnite na ... za direktno izbiro kanalov.
2. S pritiskom na izberete kanale.
3. V televizijskem načinu pritisnite , v meniju **Seznam kanalov - Vsi kanali** izberite kanal in pritisnite .

5.5 Nastavitev glasnosti

1. Nastavite glasnost z gumbom .

5.6 Izklop mikrofona

1. Na pravokotni osi pritisnite .

5.7 Samodejni izklop

Ta funkcija bo v skladu z evropskimi predpisi v 4 urah preklopila televizor v stanje pripravljenosti, če ne pritisnete nobene tipke na tipkovnici televizorja ali na daljinskem upravljalniku.

1. Pritisnite in nato .
2. Izberite možnost **Napajanje** in pritisnite .
   ⇨ Prikaže se meni **Napajanje**.
3. Izberite možnost **Samodejni izklop** in pritisnite .
4. Izberite obdobje izklopa in pritisnite .
5. Pritisnite ali , da se vrnete na široko zasedbo.

5.8 Elektronski TV vodnik

Elektronski programski vodnik ponuja pregled vseh programov, ki bodo predvajani v naslednjem tednu (samo za digitalne kanale).

1. Pritisnite , ki je na voljo na daljinskem upravljalniku na pravokotni osi, da zaženete elektronski TV vodnik.

Opombe:

- Vsi kanali ne ponujajo podrobnega televizijskega vodnika.
- Številne televizijske postaje ponujajo dnevni program, vendar brez podrobnih opisov.
- Obstajajo izdajatelji televizijskih programov, ki ne zagotavljajo

nobenih informacij.

2. Kanal izberite z gumbom▲ (/) .▼

Opomba:

- Informacije o aktualnem programu se prikažejo na izbranem televizijskem kanalu.

3. S pritiskom na▶ izberite informacije o naslednji oddaji in s pritiskom na◀ ponovno preklopite na informacije o trenutni oddaji.

4. Pritisnite● (rdeče) za ogled programov prejšnjega dne, pritisnite● (zeleno) za ogled programov naslednjega dne.

5. Za filtriranje pro- gramov pritisnite ● (modro).

6. Pritisnite← ali TV , da se vrnete na široko zasedbo.

6 Snemanje prek USB

6.1 Ustavitev programov s časovnim zamikom in neprekinjenim snemanjem

Program, ki ga gledate, lahko prekinete. Če na primer med gledanjem filma zazvoni telefon, lahko film prekinete in ga nadaljujete po klicu, ne da bi kaj zamudili. Slika zadnjega prizora se ustavi in za časovni zamik posname na zunanji podatkovni nosilec.
S funkcijo neprekinjenega snemanja televizor snema kanal, ki ga trenutno gledate, in pomnilnik s časovnim zamikom, ki ga ustvarite na zunanjem nosilcu podatkov. Tako lahko kanal, ki ga gledate, zavrtite nazaj.

Opomba:

- Uporabite zunanji disk USB za neprekinjen trajni časovni premik.

1. Med predvajanjem pritisnite⏯ .

⇨ Televizijska slika se ustavi in prikaže se čas zakasnitve.

2. Če želite nadaljevati s predvajanjem, pritisnite⏯ .

⇨ Sistem nadaljuje snemanje oddaje, medtem ko jo gledate.

Opombe:

- V načinu Time Shift lahko uporabljate naslednje funkcije.
- Hitro previjanje nazaj, večkrat pritisnite⏪ za želeno hitrost;
- Hitro previjanje naprej, večkrat pritisnite na⏩ , da nastavite želeno hitrost;
- Če želite prekiniti, pritisnite⏯ .

3. Če želite zaustaviti premik časa, pritisnite■ .

6.2 Programi snemanja

Snemate lahko televizijski kanal. so shranjeni na zunanjem nosilcu podatkov, s temi posnetki pa upravlja televizor. Za enominutni posnetek je potreben pomnilnik velikosti od 44 MB do 110 MB.

Opombe:

- Snemanje lahko izvajate samo na pomnilniških ključih USB in trdih diskih s formatom FAT in FAT32.
- Če izdelka zaradi elektrostatične razelektritve ni mogoče obnoviti iz načina predvajanja/ shranjevanja/ snemanja podatkov, je potrebno posredovanje uporabnika.
- Če med snemanjem odstranite zunanji nosilec podatkov, se snemanje samodejno prekliče in podatki se ne prenesejo na zunanji nosilec podatkov.

1. Izberite kanal s ...10 ali , da začnete snemati.

2. Na daljinskem upravljalniku pritisnite● .

⇨ Informacije o snemanju se ne bodo predvajale: Pri tem se prikaže simbol snemanja, ime kanala, program in čas snemanja.

⇨ Te informacije bodo po kratkem času izginile, v spodnjem levem kotu zaslona pa se prikažeta simbol **REC** in čas snemanja.

6.3 Časovnik spanja

6.3.1 Načrtovanje zapisa

1. V televizijskem načinu pritisnite .
2. Z gumbom▼ in nato z gumbom◀/▶ izberite **Seznam programov** in pritisnite● .

⇨ Prikazal se bo meni **Seznam programov**.

3. Izberite **Dodaj** in pritisnite● , da načrtujete snemanje oddaje.
4. Vnesite zahtevane podatke za ponovno vpisovanje in izberite **OK** s● (zeleno).

⇨ Načrtovano snemanje bo prikazano v meniju **Seznam programov**.

7 Google TV™

7.1 Aplikacije

Priljubljene aplikacije lahko najdete v zavihku Vaše aplikacije v meniju Domači zaslon.
Tako kot v pametnih telefonih in tabličnih računalnikih lahko tudi v televizor prenesete aplikacije in igre iz storitve Google Apps.
Prenesete lahko samo aplikacije in igre, ki so združljive s televizorjem. Te se lahko razlikujejo od aplikacij in iger za pametne telefone/tablice.
Če želite prenesti aplikacije iz storitve Google Apps, mora biti televizor povezan z internetom in prijavljen v Googlov račun.

7.1.1 Prenos aplikacij iz Google Apps

1. Pritisnite .
2. V meniju **Začetni zaslon** izberite zavihek **Aplikacije**.

⇨ Prikazan bo začetni zaslon aplikacij.

3. S / /◀▶▲/▼ poiščite in izberite katero koli aplikacijo iz **kategorij aplikacij**, **Aplikacije iz mojih drugih naprav**, **Priporočeno za vas**, **Poslušajte glasbo, ki vam je všeč**, **Filmi+ TV**, **Priporočene, Vstopne aplikacije** ali iskalne vrstice in pritisnite .●

⇨ Prikazalo se bo okno z razlago moje vloge.

4. Izberite **Load** in pritisnite● .

⇨ Aplikacija bo prenesena in nameščena v televizor.

Opomba:

- Čas nalaganja aplikacije se lahko razlikuje glede na velikost aplikacije in hitrost interneta.

7.1.2 Zagon nameščene aplikacije

1. Pritisnite .
2. V meniju **Začetni zaslon** izberite zavihek **Vaše aplikacije**.
3. Na zavihku aplikacije izberite aplikacijo, ki jo želite zagnati, z gumbom◀ /▶ in pritisnite gumb .●

⇨ Prikazal se bo glavni zaslon aplikacije.

4. Pritisnite , da končate aplikacijo.

7.1.3 Dodajanje priljubljenih aplikacij na zavihek Aplikacije brez menija začetnega zaslona

Dodajanje priljubljenih aplikacij v zavihek z aplikacijami v meniju Domov.

1. Pritisnite .
2. V meniju **Začetni zaslon** izberite zavihek **Vaše aplikacije**.

⇨ Prikazal se bo meni **aplikacij**. V meniju je prikazanih 12 priljubljenih .

3. Če želite dodati priljubljeno aplikacijo, izberite katero koli aplikacijo in za 3 sekunde pritisnite● .

⇨ Prikaže se meni aplikacije.

4. Izberite možnost **Move** in pritisnite● .

5. Aplikacijo premaknite z ◀/ /▶▲ /▼ in pritisnite .●

Opomba:

aplikacijo s Chromecastom.

3. Na zaslonu aplikacije pritisnite .

8 Vgrajeni Chromecast™

Vaš televizor ima vgrajen Chromecast. S telefona, tabličnega ali prenosnega računalnika lahko takoj preklopite na televizor. Z vgrajeno funkcijo Chromecast lahko vse svoje najljubše filme, televizijske oddaje, aplikacije, igre in drugo predvajate neposredno v televizor. Chromecast deluje v operacijskih sistemih Android in iOS. Vaša mobilna naprava ali računalnik morata biti povezana z istim domačim omrežjem Wi-Fi kot televizor.

Za več informacij obiščite spletno mesto **www.sup- port.google.com/googletv .**



8.1 Uporaba Chromecast v mobilni napravi s sistemom Android ali iOS

Fotografije, videoposnetke ali igre lahko s pomočjo aplikacije s funkcijo Chromecast ali iz mobilne naprave iOS predvajate v televizor.

Opombe:

- V televizorju s sistemom Android in mobilni napravi mora biti najnovejša različica aplikacije Chromecast.
- Funkcija Chromecast deluje v sistemu Android 2.3 in več za naprave z operacijskim sistemom Android ter v različicah iOS 7.0 in več za naprave Apple iOS.
- Oddajanje iz brskalnika Google Chrome v mobilnih napravah ni podprto.
- Za podrobne informacije o integrirani funkciji Chrome Cast glejte ustrezen razdelek podrobnih navodil za uporabo televizorja.

1. Televizor in mobilna naprava morata biti povezana v isto omrežje.
2. V mobilni napravi zaženite

• Ponovite korake od 2 do 4 za razvrščanje drugih aplikacij.

6. Pritisnite ali , da se vrnete v meni domačega zaslona.

4. Če želite začeti predvajanje, s seznama izberite TV.

⇨ Vsebina se začne predvajati na televizijskem zaslonu.

9 Dodatne informacije

Privzeto Satelit	15
Napajanje LNB	13/18 V, 14/19 V*, največ 500 mA
LNB preklopni signal	0/22 kHz 650 mV +/- 250 mV Vpp
DiSEqC	1.0 delovanje, 1.1 delovanje, 1.2 delovanje
Razponi sprejema digitalnega toka	
Satelitski (DVB-S)	
Ku Band	10,700 MHz... 12,750 MHz
Modulacija	DVBS QPSK, DVBS2 QPSK, 8 PSK
Pas IF	950 MHz... 2150 MHz
Raven signala	-25 dBm... -65 dBM
Kabel DVB-C)	
Splošni bend	110 MHz... 862 MHz
Modulacija	16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM, 256 QAM
Hitrost simbolov	4,0 Msym/s... 7,2 Msym/s
Prizemni (DVB-T)	
Pas UHF/VHF	Pasovna širina 7 MHz in 8 MHz
Velikost FFT	2 k, 8 k
Modulacija	16 QAM, 64 QAM, QPSK
Interval zaščite	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Prizemna (DVB-T2)*	
Pas UHF/VHF	Pasovna širina 7 MHz in 8 MHz
Velikost FFT	1 k, 2 k, 8 k, 16 k, 32 k
Modulacija	16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, QPSK
Interval zaščite	1/4, 19/256, 1/8, 19/128, 1/16, 1/32, 1/128
Pomnilnik kanalov	
Satelitski (DVB-S)	6000
Kabel DVB-C)	1000
Prizemni (DVB-T)	1000
Analogni	99
Podprti formati medijev	
Slika	jpg/jpe, bmp, png
Glasba	m4a, aac
Videoposnetek	mov, xvid, mpg, mpe, vob, dat, trp, ts, avi, mp4, mkv
(*) Izbirno, ni na voljo za vse izdelke.	
Pravica do tehničnih sprememb in napak je pridržana.	