
La Sommelière

VOS VINS SONT BIEN CHEZ VOUS

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

NAVODILA ZA UPORABO - NAVODILA ZA UPORABO – PRIROČNIK ZA UPORABO PRIROČNIKA D'USO -UPORABNIŠKI PRIROČNIK

LS117BLACK

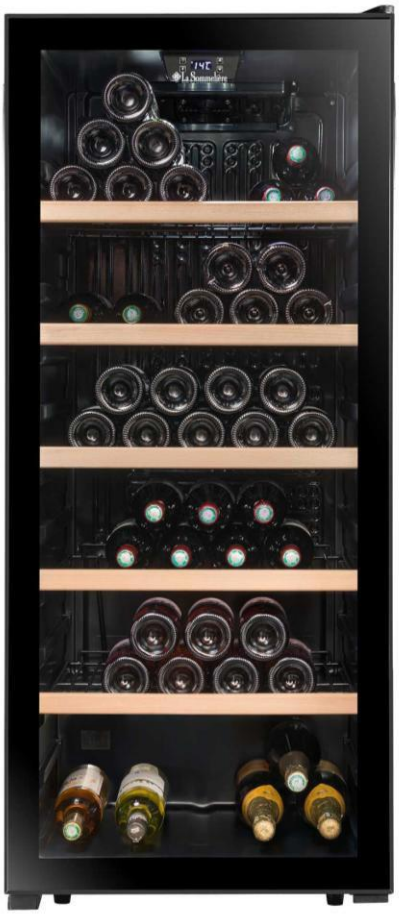

PRED UPORABO PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE VSA PRAVILA O VARNOSTI IN UPORABI.

NAVODILA ZA UPORABO

Pred uporabo preberite in upoštevajte varnostna pravila in navodila za uporabo v tem priročniku.

Najprej bi se vam radi zahvalili za izbiro naših izdelkov in upamo, da bo ta naprava v celoti izpolnila vaša pričakovanja.

Ta naprava vam omogoča, da steklenice shranite ali jih segrejete na servisno temperaturo (odvisno od steklenic), zahvaljujoč širokemu območju nastavitve.

1. SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA

Zaradi lastne varnosti in pravilne uporabe naprave natančno preberite ta priročnik, vključno z opozorili in priporočili, preden namestite napravo in jo prvič uporabite. Da bi se izognili poškodbam naprave in/ali telesnim poškodbam, morajo biti osebe, ki uporabljajo napravo, v celoti seznanjene z njenim delovanjem in varnostnimi funkcijami. Ta priporočila hranite v bližini naprave za nadaljnjo uporabo in zagotovite, da je dokument prenesen skupaj z napravo, če je prodana ali v primeru premikanja. To bo zagotovilo optimalno delovanje naprave.

Da bi se izognili nevarnosti poškodb, shranite ta priročnik. Proizvajalec zavrača kakršno koli odgovornost v primeru napak pri delovanju/ravnanju z napravo.

Varnost otrok in drugih ranljivih oseb

- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, inavtor Osebe kdo So Fizično senzorično ali Duševno invalidi ali ki se niso naučili uporabljati naprave, pod pogojem, da jih nadzoruje oseba, ki je seznanjena z napravo in se zaveda tveganj. Otrokom ne smete dovoliti, da se igrajo z napravo. Čiščenja in servisiranja uporabnikov ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in so pod nadzorom.
- Vso embalažo hranite izven dosega otrok, saj obstaja nevarnost zadušitve.
- Če se odločite za odpad naprave, jo odklopite iz stenske vtičnice, odrežite priključni kabel (čim bližje napravi) in odstranite vrata, da preprečite otroke igranje z njim, s posledičnim tveganjem električnega udara ali ujeti v notranjosti.
- Če napravo z magnetnim tesnilom vrat zamenjate z
- druga naprava z zapahom na vratih ali na tesnilu, se prepričajte, da je zapah

onemogočen, preden prodate ali razrežete staro napravo. To bo preprečilo, da bi se naprava spremenila v past za otroke.

- Napravo in njen napajalni kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- OPOMBA: otroci, stari od 3 do 8 let, lahko nalagajo in razkladajo napravo.

Plastične vrečke so lahko nevarne. Da bi se izognili nevarnosti zadušitve, hranite ta ovojnico stran od otrok

Splošna varnost

POZOR - Ta naprava je namenjena za domačo uporabo.

POZOR - Nikoli ne shranjujte vnetljivih snovi, kot so aerosoli, v notranjosti naprave, saj lahko puščajo ali sproščajo tekočine.

POZOR - Poškodovani napajalni kabel mora proizvajalec ali usposobljen prodajalec takoj zamenjati, da se izognete tveganju električnega udara.

POZOR - Prezračevalne odprtine naj bodo dobro odprte in zagotovite, da lahko zrak kroži.
POZOR - Ne poškodujte hladilnega tokokroga.
POZOR - Ne uporabljajte električnih naprav v predelu, razen če jih proizvajalec dopušča.
POZOR - Hladilni in izolacijski sistemi vsebujejo vnetljive pline. Ko je naprava razstavljena, jo je treba odložiti v akreditiranem zbirnem centru.
Naprave ne izpostavljajte ognju.

Hladilna tekočina

Hladilni krog v napravi uporablja hladilni izobutan (R600a), ki je zelo vnetljiv zemeljski plin in je zato nevaren za okolje. Pri prevozu ali nameščanju naprave pazite, da noben element hladilnega kroga ni poškodovan. Hladilna tekočina (R600a) je vnetljiva.

Pozor: Vzpon požara

Če je hladilni krogotok poškodovan:

- Izogibajte se odprtemu ognju ali kakršnemu koli viru zgorevanja.
- Poskrbite, da bo prostor, v katerem je naprava nameščena, dobro prezračen. Nevarno je spreminjati specifikacije naprave na kakršen koli način.

Poškodbe napajalnega kabla lahko povzročijo kratek stik in/ali električni udar.

Električna varnost

- Zavračamo kakršno koli odgovornost v zvezi z incidenti, ki jih povzroči slaba električna napeljava.
- Napajalnega kabla ne raztezajte. Ne uporabljajte podaljška, adapterja ali večsmerne vtičnice.
- Preverite, ali stenska vtičnica ni poškodovana. Stenska vtičnica v slabem stanju lahko povzroči

  naprava, da se pregreje in eksplodira.
- Preverite, ali je stenska vtičnica, ki se uporablja za napravo, pravilno dostopna.
- Nikoli ne vlecite glavnega napajalnega kabla.
- Prepričajte se, da je naprava vedno električno ozemljena.
- Če je stenska vtičnica ohlapna, ne priključujte kabla, saj obstaja nevarnost električnega udara ali požara.
- Naprave ne uporabljajte, če pokrov notranje razsvetljave ni nameščen.
- Pred zamenjavo žarnice odklopite napravo.
- Naprava deluje na enofaznem napajanju 220 ~ 240 V / 50 Hz.
- Naprava mora biti priključena na ozemljeno stensko vtičnico v skladu z veljavnimi priporočili.
- Ne poskušajte zamenjati poškodovanega napajalnega kabla, obrnite se na poprodajni servis.

- Vtičnica mora biti lahko dostopna, vendar izven dosega otrok.
- V primeru dvoma se obrnite na svojega inštalacijskega tehnika.

Vsakodnevna uporaba

- V napravi ne shranjujte vnetljivih snovi ali tekočin. To bi ustvarilo nevarnost eksplozije.
- V napravi ne uporabljajte druge električne opreme (mešalniki, vrtinčenje rotor za sladoled itd.).
- Ko odklopite napravo, trdno primite vtič in ne vlecite kabla.
- Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- Napravo hranite stran od sveč, svetilk in odprtega ognja, da se izognete nevarnosti požara.
- Ta naprava je namenjena samo shranjevanju vin in pijač.
- Naprava je težka. Bodite previdni pri premikanju.
- Če je vaš aparat opremljen s kolesi, ne pozabite, da so ti zasnovani samo za lažje manjše premike. Naprave ne premikajte na dolge razdalje.
- Ne naslanjajte se ali plezajte na napravo ali njene elemente.
- Da bi se izognili padcu predmetov in preprečili poškodbe naprave, ne preobremenjujte predelkov naprave.

Previdnost! Čiščenje in servisiranje

- Pred servisiranjem izklopite napajanje in odklopite napravo.
- Pri čiščenju naprave ne uporabljajte kovinskih predmetov, parnih sistemov, hlapnih tekočine, organska topila ali abrazivne snovi.
- Za odstranjevanje ledu ne uporabljajte ostrih ali koničastih predmetov. Uporabite plastično strgalo.

Pomembne informacije o namestitvi!

- Da bi zagotovili pravilno električno povezavo, upoštevajte priporočila iz tega priročnika.
- Razpakirajte napravo in vizualno preverite, ali ni poškodovana. Ne priključite a poškodovana naprava. Obvestite svojega prodajalca ali prodajno mesto o morebitni škodi. V takem primeru shranite embalažo.
- Priporočljivo je, da se naprava usede vsaj 4 ure pred priključitev električnega napajanja, tako da je dovod tekočine kompresorja pravilen.
- Da se prepreči pregrevanje, je potrebno pravilno kroženje zraka. Da bi zagotovili zadostno prezračevanje, upoštevajte priporočila za namestitev.


- Da bi se izognili nevarnosti požara, kadar je to mogoče, zagotovite, da naprava ni v stiku s stenami ali vročim elementom (kompresor, kondenzator). Upoštevajte priporočila za namestitev.
- Naprave ne smete namestiti blizu radiatorjev ali kuhalnih plošč ali plina obročki.
- Preverite, ali so električne vtičnice dostopne, ko je naprava nameščena.
- Ko namestite napravo, se prepričajte, da napajalni kabel ni ujet ali poškodovan.
- Naprava ni zasnovana tako, da bi jo namestili v garažo, klet ali podobno lokacijo.

Varčevanje z energijo

Če želite omejiti porabo električne energije vaše naprave:

- Namestite ga na ustrezno mesto (glejte »Namestitev naprave«).
- Pustite vrata odprta čim manj časa.
- Za zagotovitev pravilnega delovanja naprave redno čistite kondenzator (glejte »Rutinsko servisiranje vaše naprave«).
- Redno pregledujte tesnila vrat in se prepričajte, da se še vedno pravilno zapirajo. Če temu ni tako, se obrnite na poprodajno službo.

Priporočila za postavitev: Priporočamo naslednjo postavitev opreme vaše naprave (police itd.), da se energija za napravo porabi čim bolj racionalno.

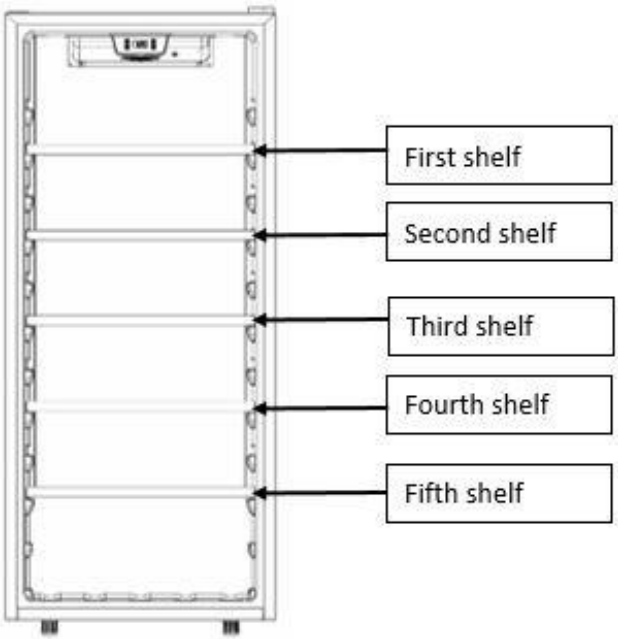

Načrtovana temperatura vinske kleti je 12 °C, za optimalno konzerviranje vin je priporočljivo nastaviti temperaturo na 12 °C. Ko je temperatura okolja 25 °C in v vinski kleti ni napolnjena steklenica; za povečanje vina bo trajalo približno 1 uro temperatura kleti od 5 °C do 12 °C. V istih okoliščinah bo trajalo približno 2 uri in pol, da se temperatura vinske kleti zniža z 12 °C na 5 °C. Manj kot je temperaturni razpon, manj časa bo trajalo.

Vinsko klet je priporočljivo nastaviti na 12 °C. Če je nastavljena temperatura višja od 12 °C, bo poraba energije manjša. Če je nastavitev temperature nižja od 12 °C, bo poraba energije višja.

Odpravljanje težav

- Vsa električna dela mora opraviti usposobljen in usposobljen tehnik.
- Napravo mora popraviti pooblaščeni servisni center z uporabo samo originalnih rezervnih delov proizvajalca.

Naprava je namenjena samo za domačo uporabo. Proizvajalec zavrača kakršno koli odgovornost v primeru drugih uporab.



R600a

Varnostna navodila



Pozor: Ne ovirajte prezračevalnih rešetk na napravi.



Pozor: V napravi ne shranjujte eksplozivnih snovi, kot so aerosolne pločevinke, ki vsebujejo vnetljivo pogonsko gorivo.



Pozor: Ne poškodujte hladilnega tokokroga v napravi.




Pozor: Hladilne enote uporabljajo izobutan (R600a) in jih ne smete namestiti blizu virov vžiga (na primer izpostavljenih električnih kontaktov ali odprtih stikov, ki bi jih hladilna tekočina lahko zaprla v primeru puščanja). Vrsta hladilne tekočine je navedena na identifikacijski ploščici elektroenergetske omarice.



Pozor: V predelih naprave ne uporabljajte električne opreme, razen če je takšna, kot jo priporoča proizvajalec.


Ta **naprava izpolnjuje zahteve vseh veljavnih evropskih direktiv in njihovih sprememb.**

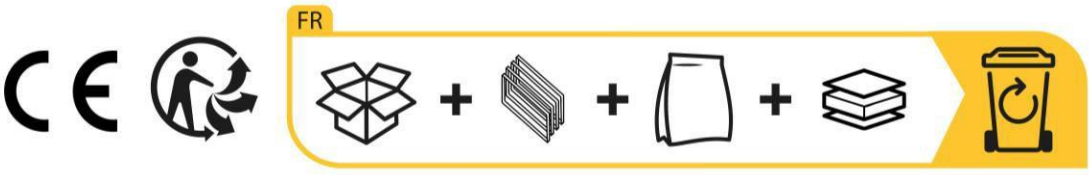

Če želite izvedeti več o svojem izdelku, obiščite spletno zbirko podatkov EPREL. Kot je opredeljeno v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2019/2016, so vse informacije v zvezi s to hladilno napravo na voljo na bazi EPREL (Evropska zbirka podatkov o izdelkih za označevanje z energijskimi nalepkami). Ta baza podatkov vam omogoča, da si ogledate informacije in tehnično dokumentacijo vašega hladilnega aparata. Do podatkovne zbirke EPREL lahko dostopate tako, da skenirate kodo QR na energijski nalepki vaše naprave ali neposredno na: www.ec.europa.eu in poiščete referenco hladilnega aparata.

2. TEHNIČNI PODATKI

Spodaj je primer tipske ploščice:

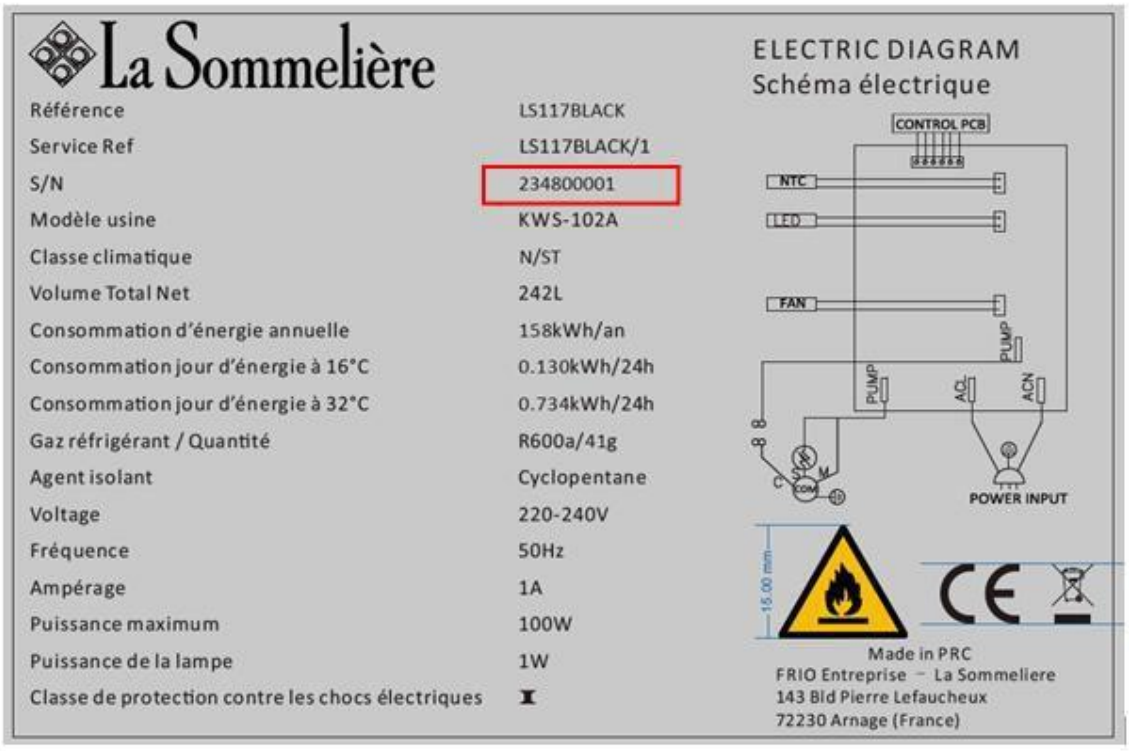


Tipska ploščica, pritrjena na notranjo ali zadnjo stran naprave (odvisno od modela), vsebuje vse informacije, značilne za vašo napravo.
Priporočamo, da si pred namestitvijo v to knjižico zabeležite njegovo serijsko številko, da se boste lahko pozneje sklicevali nanjo (tehnično delo, prošnja za pomoč itd.).

Ko je naprava nameščena in naložena, dostop do nje ni tako enostaven.

POZOR: brez teh informacij ni mogoče zagotoviti nobene pomoči.

3. OPIS NAPRAVE

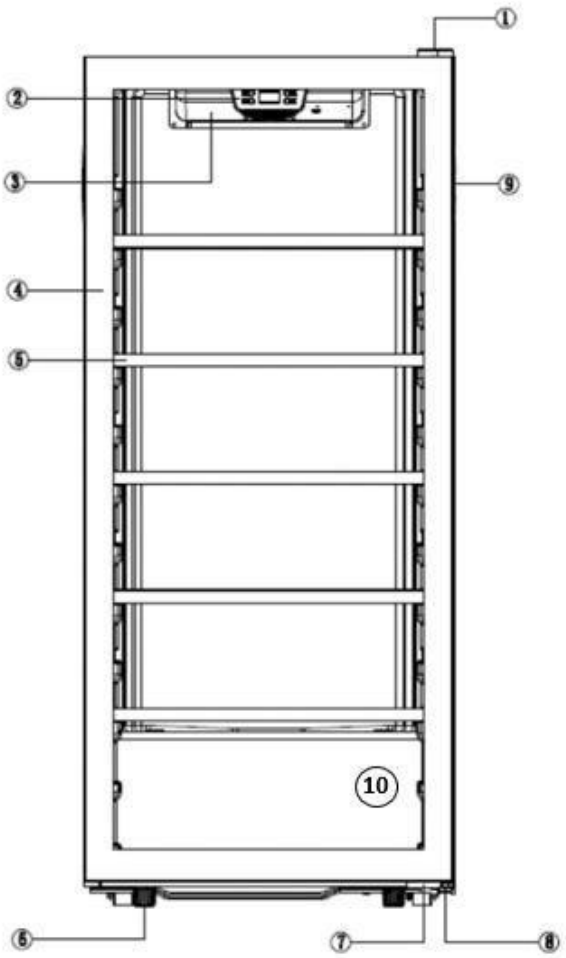

1	Zgornji tečaj
2	Nadzorna plošča
3	Ventilator
4	Vrata
5	Polica
6	Nastavljive noge
7	Z zamaškom
8	Spodnji tečaj
9	Desni integriran ročaj
10	Ogljikov filter

4. NAVODILA ZA NAMESTITEV

Pred uporabo te naprave

- Odstranite zunanjo in notranjo embalažo.
- Preden napravo priključite na vir napajanja, jo pustite stati pokončno približno 24 ur. To bo zmanjšalo možnost okvare hladilnega sistema zaradi ravnanja med prevozom.
- Notranjo površino očistite z mlačno vodo z mehko krpo.
- Ko odstranjujete napravo, izberite pooblaščeno mesto za odstranjevanje.
- Hladilnik za vino postavite na tla, ki so dovolj močna, da ga podpirajo, ko je popolnoma napolnjena. Če želite izravnati hladilnik za vino, prilagodite sprednjo izravnalno nogo na dnu hladilnika za vino.
- Potrebno je ustrezno prezračevanje, ne blokirajte sprednjega izhoda zraka.

Ta vinska klet je zasnovana za prostostoječe, **v nobenem primeru ne sme biti nameščena na vgrajen ali vgrajen način.** Za dobro delovanje naprave je nujno pustiti dobro kroženje zraka po vsej napravi. Ne prevzemamo odgovornosti za neupoštevanje navodil za namestitev.

- Napravo priključite na eno vtičnico in pustite dovolj prostora za prezračevanje okoli naprave. Bodite previdni, da ga podprete, tako da je vaša vinska klet popolnoma ravna (priporočljiva je uporaba žganja). To bo preprečilo kakršno koli premikanje zaradi nestabilnosti, ki povzroča hrup in vibracije, ter zagotovilo, da se vrata popolnoma tesnijo.
- Ta naprava je namenjena izključno za shranjevanje vina.
- Ta naprava uporablja vnetljivo hladilno sredstvo. Zato med prevozom nikoli ne poškodujte hladilne cevi.

Previdnost

- Vino shranjujte v zaprtih steklenicah.
- Ne preobremenjujte omare.
- Ne odpirajte vrat, razen če je to potrebno.
- Polic ne prekrivajte z aluminijasto folijo ali drugim materialom polic, ki lahko preprečuje kroženje zraka.
- Če hladilnik za vino ostane prazen dlje časa, priporočamo, da je naprava
  Odklopite in po skrbnem čiščenju pustite vrata odprta, da lahko zrak kroži v omari, da se izognete morebitni kondenzaciji, plesni ali vonjavam.

POZOR: napravo hranite stran od snovi, ki lahko povzročijo vžig.

Ta hladilna naprava ni namenjena uporabi kot vgradna naprava. Ta naprava je namenjena izključno shranjevanju vina


Območja temperature okolja in podnebni razred naprave:

Ta naprava je namenjena za delovanje v prostorih z zelo specifično temperaturo okolice, ta podnebni razred je naveden na tipski ploščici. Temperatura okolice vpliva na notranjo temperaturo, vlažnost vaše kleti in delovanje kompresorja. Naprava lahko deluje pri temperaturi okolja med 5 °C in 20 °C. Zunaj teh omejitev naprava ne more zagotoviti normalnega delovanja in lahko povzroči okvare. Za optimalno delovanje in doseganje želene zmogljivosti je naprava zasnovana za delovanje pri temperaturi okolja med 23 °C in 25 °C. Temperatura okolja nad ali pod 23-25 °C lahko vpliva na delovanje naprave pri doseganju želene nastavljene temperature.

RAZRED	SIMBOL	RAZPON TEMPERATURE OKOLJA (°C)
Razširjena zmerna	SN	Od +10 do +32
Zmerno	N	Od +16 do +32
Subtropske	ST	Od +16 do +38
Tropskih	T	Od +16 do +43

5. NAVODILA ZA UPORABO

- **Nadzorna plošča**

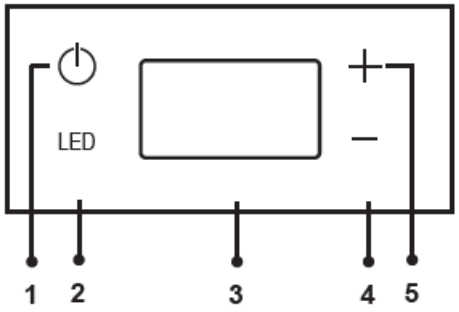


- Pritisnite gumb 1 za 3 sekunde, da vklopite ali izklopite napravo
- Pritisnite gumba za nastavitev temperature 4 in 5 za 3 sekunde, da preklopite s stopinj Celzija na Fahrenheita
- Pritisnite gumba za nastavitev temperature 5 ali 4, da povečate ali zmanjšate temperatura vaše kleti. Temperatura se bo z vsakim pritiskom gumba povečala ali znižala za eno stopinjo. Temperaturni razpon vaše kleti je nastavljen med 5 in 20 °C.


- Pritisnite gumb 2, da ugasnete ali vklopite luč.
- Naprava privzeto prikazuje nastavljeno temperaturo. Za prikaz dejanske temperature hkrati pritisnite gumba za osvetlitev "2" in gumb za nastavitev temperature navzdol "4". Pritisnite in držite oba gumba hkrati, da se prikaže dejanska temperatura. Po 3 sekundah se bo prikazana temperatura vrnila na nastavljeno temperaturo.
- **Glede na leto proizvodnje vaše vinske kleti je zasnova vinske kleti gumbi na nadzorni plošči se lahko razlikujejo od tistih, ki so predstavljeni v tem uporabniškem priročniku (izdelava pred 1. marcem 2025).**


➢ Z obratno


Vrata naprave so reverzibilna. Vrata so ob nakupu nastavljena tako, da se nosijo na desni strani. Lahko ga spremenite na levo tako, da sledite spodnjim navodilom:

1. Zaprite vrata, da odstranite različne komponente, ki se nahajajo na dnu vrat. Pozor: Vrata so težka; ravnajte previdno in s pomočnikom. Odstranite spodnji tečaj na desni, odvijte vijake in odstranite komponente. (1)
2. Odstranite plastični pokrov na levi, odvijte vijake in odstranite komponente. (2)
3. Odstranite oporo vrat na levi, odvijte vijake in odstranite komponente. (3)
4. Odstranite vrata tako, da jih rahlo odprete. (4)
5. Odvijte 4 vijake z zgornjega tečaja na desni. (5)
6. Odstranite pokrov z zgornjega tečaja na levi strani in ga namestite na desno stran, da skrijete mesto vijaka, ki se ne uporablja več. (6)
7. Namestite tečaj na levi strani (7)
8. Premaknite plastični pokrov vrat na levi na desno stran (8)
9. Odstranite zapornik vrat (na dnu vrat) z desne na levo stran. Privijte dele nazaj. (9)
10. Previdno držite vrata in jih postavite v poravnavo z zgornjim levim tečajem, poravnajte vrata in jih pritrdite. (10)

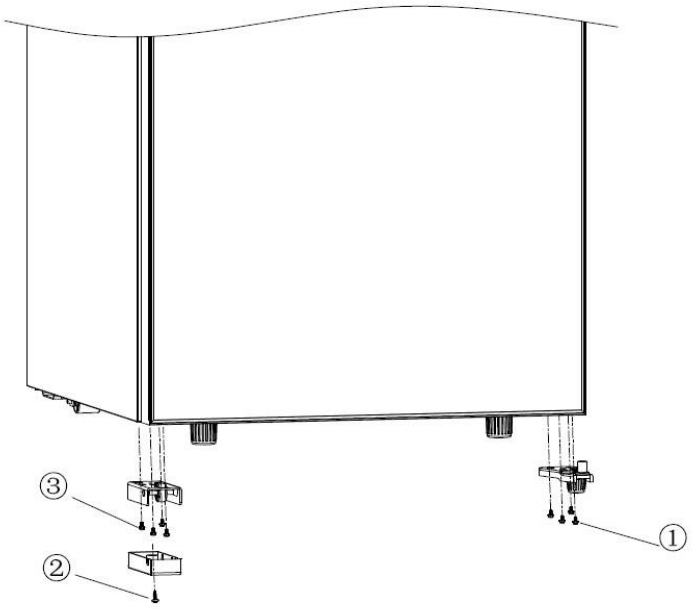
③
②
①

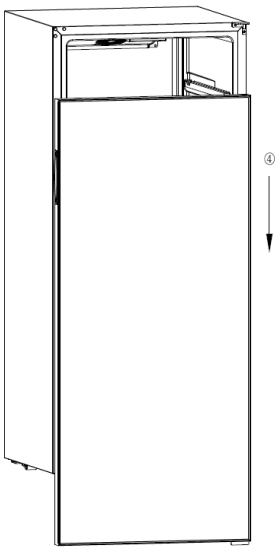
④

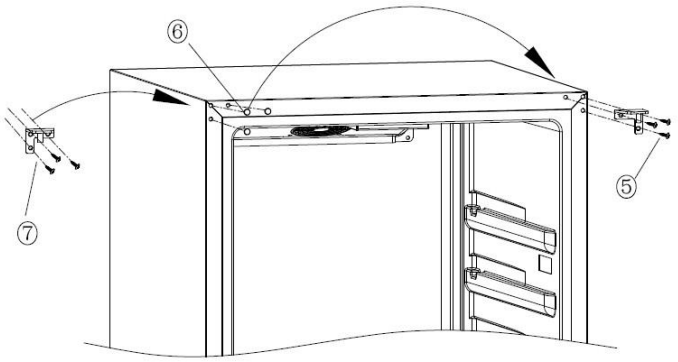
⑥
⑤
⑦

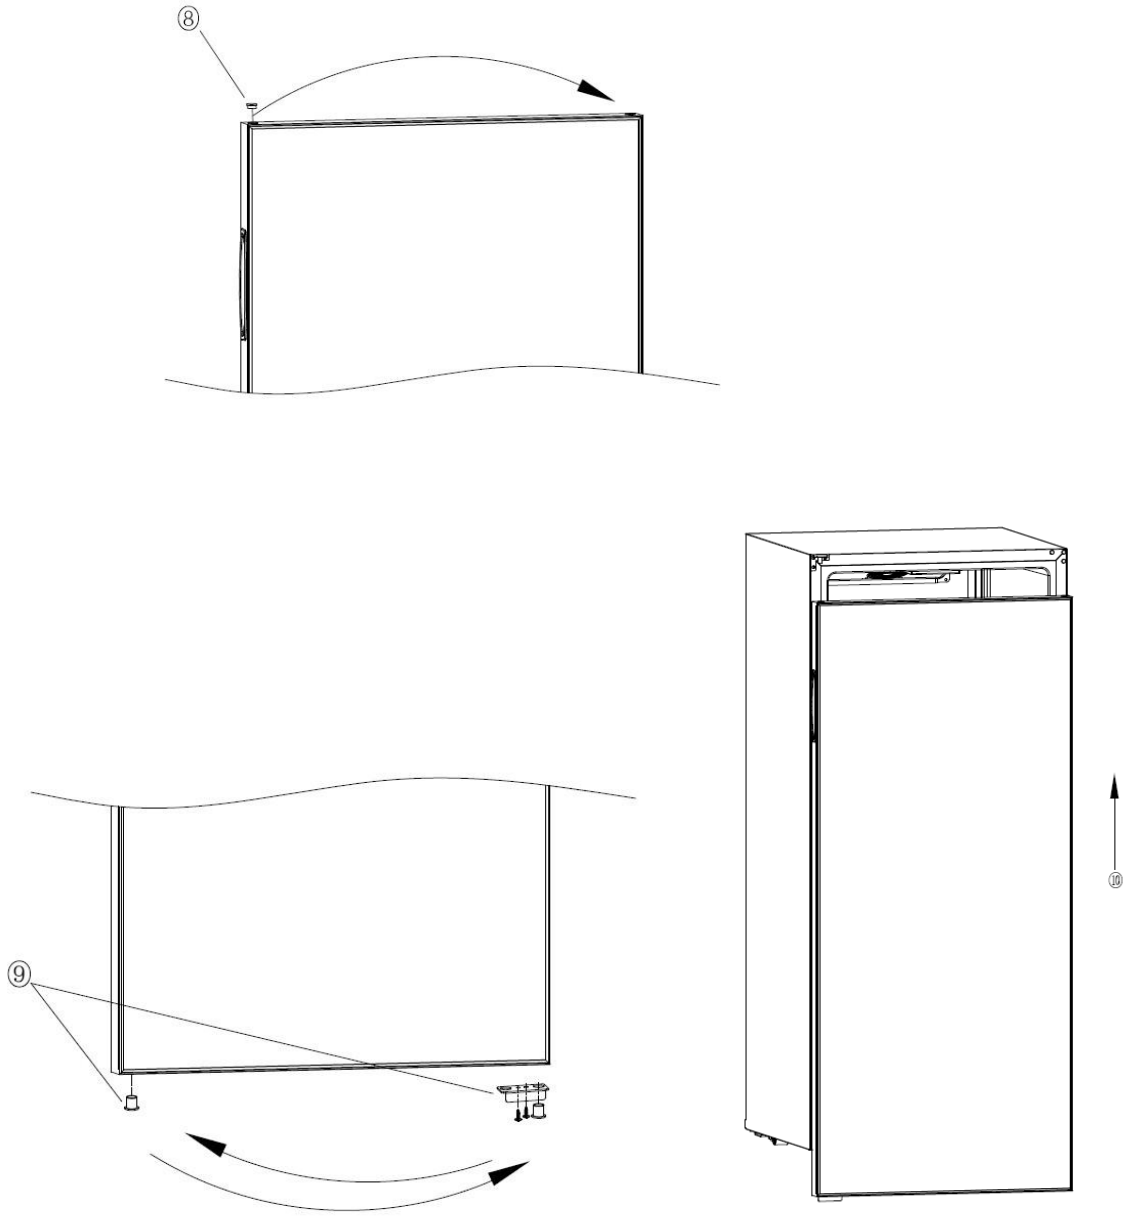

Filter z aktivnim ogljem

Vaša klet je opremljena s filtrom z aktivnim ogljem, ki filtrira vhodni zrak in pomaga preprečevati slabe vonjave v kleti. Nahaja se na dnu kleti v skladiščnem prostoru in je lahko dostopen. Referenca za vaš kleletni filter je FILTRE8. Da bi bil učinkovit, je treba filter z aktivnim ogljem v vaši kleti zamenjati vsako leto.

Če želite odstraniti filter, ga potisnite navzgor; Nato postavite nov filter z aktivnim ogljem na isto mesto.

6. OPREMA

Klimatski sistem

Po nasvetu strokovnjakov je idealna temperatura za shranjevanje vina okoli 12 °C, v oklepaju od 10 do 14 °C. Tega ne zamenjujte s temperaturo uporabe, ki se giblje med 5 in 20 °C, odvisno od specifične narave vina.

Še posebej pomembno je, da se izognete nenadnim spremembam temperature. Ta naprava, ki so jo oblikovali strokovnjaki za enofile, za razliko od preprostega hladilnika, upošteva občutljivost vin grand cru na nenadne spremembe temperature, tako da zagotavlja natančen nadzor konstantne povprečne temperature.

Antivibracijski sistem


Hladilni kompresor je opremljen s posebnimi blažilniki (tihi bloki), notranji prostor pa je izoliran od telesa z debelo plastjo poliuretanske pene. Te lastnosti preprečujejo prenos vibracij na vaša vina.

Odleditev

Vaš aparat je opremljen s samodejnim ciklom odmrzovanja. Ko se hladilni cikel konča, se hladilne površine naprave samodejno odmrznejo. Voda za odmrzovanje se usmerja v pladenj za izhlapevanje kondenzata, ki se nahaja na zadnji strani naprave v bližini kompresorja. Toplota, ki jo proizvaja kompresor, nato izhlapi kondenzate, zbrane v pladnju.

Police

- Da preprečite poškodbe tesnila vrat, se prepričajte, da so vrata popolnoma odprta, preden izvlečete police za dodajanje ali odstranjevanje steklenic.
- Za lažji dostop do vsebine polic približno izvlecite polico ena tretjina poti. Police pa so opremljene z zapornikom, ki preprečuje izpadanje steklenic.
- Če želite odstraniti ali premestiti police, nagnite polico, kot je prikazano na sliki, nato po potrebi potisnite ali povlecite.

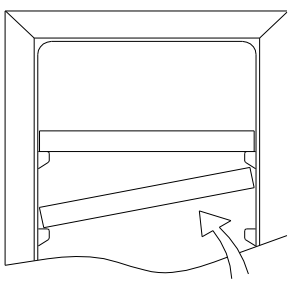

7. NAKLADANJE


Napovedana zmogljivost
Oglaševana zmogljivost se meri v skladu s standardom EN62552. Ta standard se izračuna s 75cl tradicionalnimi steklenicami tipa Bordeaux. Vsaka druga vrsta steklenice in dodajanje polic bo znatno zmanjšalo zmogljivost shranjevanja. Največja zmogljivost se izračuna z določenim številom polic, ki se razlikujejo glede na modele.

Največje priporočene količine polnjenja steklenic so navedene kot smernice in so le okvirne; Zagotavljajo hitro oceno velikosti aparata (podobno kot zmogljivost hladilnika, izražena v litrih).

Ustrezajo testom, ki se izvajajo s standardno steklenico: standardni standardi za steklenice "75 cl lahke Bordeaux" uporabljajo geografsko poreklo vsake oblike steklenice (Bordeaux, Burgundija, Provansa itd.) in tip (tradicionalna, težka, lahka, piščal itd.), Vsaka s svojim premerom in višino.

V resnici in v skrajnih primerih bi lahko shranili več steklenic, če bi enako vrsto steklenice zlagali brez uporabe polic, vendar raznolika klet obsega najrazličnejše steklenice in praktični vidik vsakodnevnega upravljanja kleti omejuje njeno zmogljivost. Zato boste verjetno napolnili napravo nekoliko manj od priporočenega maksimuma.


Vrste steklenic:

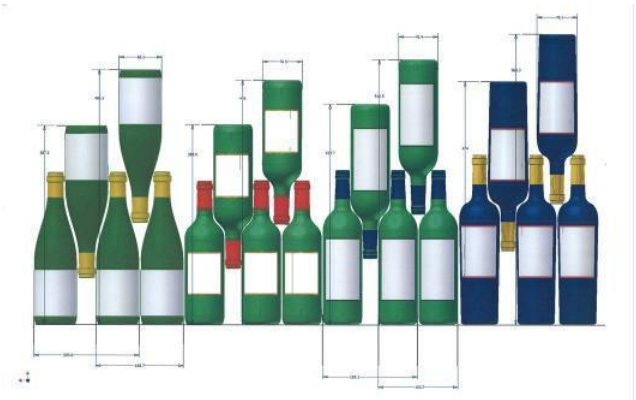


Tukaj vidimo 4 vrste steklenic vina po 75 cl: burgundske in bordoške steklenice vina različnih dimenzij. Obstaja veliko drugih vseh oblik in velikosti. Opazili boste razlike v shranjevanju, odvisno od višine steklenice, premera in načina izmeničnega položaja.
Na primer, če je vinska klet napolnjena samo s steklenicami burgundskega vina, bo približno 30% manj steklenic od začetne količine, izračunane za steklenice Bordeaux.

Križanje tipov

Od zgoraj navzdol od vratu do vratu: Bodite pozorni na razliko v globini!

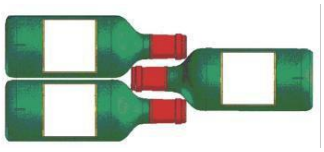

Vrat od zgoraj navzdol med telesi steklenic: Povečana obremenitev.

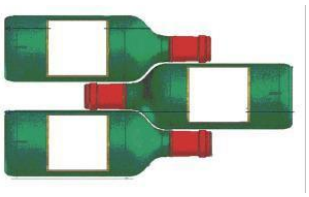

Primeri temperatur serviranja

Mnenja se razlikujejo, tudi temperatura okolice, vendar se veliko ljudi strinja z naslednjim:

Prestižna vina Bordeaux – Rdeče	16 – 17 °C
Prestižna burgundska vina – Rdeče	15 – 16 °C
Prestižne suhe bele letnike	14 – 16 °C
Lahka, mlada, sadna rdeča	11 – 12 °C
Provansalski roséji, primarna vina	10 – 12 °C
Suho belo in vin de pays rdeče	10 – 12 °C
Vin de pays belci	8 – 10 °C
Šampanjci	7 – 8 °C
Sladka vina	6 °C

8. NEGA IN VZDRŽEVANJE

Pred čiščenjem naprave (nekaj, kar je treba redno izvajati), jo odklopite tako, da odstranite vtič ali potegnete varovalko na tokokrogu.

Pred prvo uporabo aparata in redno nato priporočamo, da notranjost in zunanjost (spredaj, stran in zgoraj) očistite s toplo, pomešano z nežnim čistilnim sredstvom. Sperite s čisto vodo in pustite, da se posuši, preden ponovno priključite. Ne uporabljajte topil ali abrazivov.

Ko je naprava prvič vklopljena, se lahko pojavi ostanek vonja. V tem primeru napravo prazne nekaj ur pri najhladnejši možni temperaturi. Mraz bo ubil vse vonjave.

V primeru izpada električne energije

Večina izpadov električne energije je rešena v kratkem času. Izpad električne energije za 1 ali 2 uri ne bo vplival na temperaturo v vaši omari. Če želite zaščititi svoja vina med izpadom električne energije, se izogibajte čim večjemu odpiranju vrat. Med zelo dolgimi izpadi električne energije sprejmite potrebne ukrepe za

zaščitite svoje vino.

- Če je naprava odklopljena ali če pride do izpada električne energije, morate pred ponovnim zagonom počakati tri do pet minut. Če poskusite znova zagnati pred tem časom, se bo kompresor ponovno zagnal šele po 3 do 5 minutah (če to zahteva temperatura).
- Pri prvem vklopu ali po daljšem izklopu je možno, da
  Pri ponovnem zagonu izbrane in prikazane temperature niso enake. To je normalno.
  Trajalo bo nekaj ur, preden se stabilizirajo.

Čas počitnic

- **Kratke počitnice:** pustite hladilnik za vino delovati med počitnicami, krajšimi od treh tednov.
- **Dolge počitnice:** če naprave ne boste uporabljali več mesecev, odstranite vse predmete in Izklopite napravo. Notranjost temeljito očistite in posušite. Da bi preprečili rast vonja in plesni, pustite vrata rahlo odprta: po potrebi jih zaprejte.

Premikanje hladilnika za vino

- Odstranite vse elemente.
- Varno prilepite vse ohlapne predmete (police) v napravi.
- Nastavljivo nogo obrnite navzgor do podnožja, da se izognete poškodbam.
- Zalepite vrata.
- Prepričajte se, da bo naprava med prevozom varna v pokončnem položaju. Prav tako zaščitite zunanjo napravo z odejo ali podobnim predmetom.

9. V PRIMERU OKVARE

Kljub skrbnosti, ki jo posvečamo med proizvodnjo, okvare nikoli ni mogoče popolnoma izključiti. Pred Če se obrnete na poprodajni oddelek vašega prodajalca, preverite, ali:

- Naprava je pravilno priključena
- Izpad električne energije ni v teku
- Razčlenitev ni ena od tistih, ki so opisane v tabeli na koncu tega priročnika

POMEMBNO: če je priloženi napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, servisni center, ki ga je odobrila blagovna znamka ali prodajalec. V vsakem primeru ga mora zamenjati usposobljeno osebje, da se izognemo tveganju poškodb.

ČE TI PREGLEDI NE RAZKRIJEJO NIČESAR, SE OBRNITE NA POPRODAJNI DOM VAŠEGA PRODAJALCA.

PREVIDNOST!

Pred kakršnim koli vzdrževanjem ali popravilom napravo izključite iz električnega pogona.

Estetski in funkcionalni rezervni deli v skladu z UREDBO (EU) 2019/2019 (točka 3 Priloge II) so na voljo strokovnim serviserjem in končnim uporabnikom za obdobje 7 let ali 10 let (seznam v točkah 3.a.1 in 3.a.2 Priloge II) od trenutka, ko je zadnja enota modela dana na trg. Seznam rezervnih delov in postopek njihovega naročanja (strokovni dostop / poseben dostop) sta na voljo na naslednji spletni strani: www.interfroidservices.fr ali po pošti na naslovu: FRIO - Interfroid Services, 143 Bd Pierre Lefaucheux - 72230 ARNAGE Za druge funkcionalne rezervne dele, ki niso navedeni v uredbi EU 2019/2019, so na voljo za obdobje 10 let. Garancija proizvajalca je 1 leto za funkcionalne dele.

10. TEŽAVE IN REŠITVE

Veliko preprostih težav s hladilnikom za vino lahko rešite sami, s čimer se izognete stiku s svojim poprodajnim oddelkom. Poskusite s temi predlogi.

PROBLEM	MOŽNI VZROKI
Naprava ne deluje	Naprava ni priključena na napajanje Naprava ni vklopljena Preverite, ali je napetost naprave
Naprava ni dovolj hladna	Preverite nastavitev nadzora temperature Preverite, ali temperatura okolice presega delovno temperaturo naprave Vrata se prepogosto odpirajo Vrata niso pravilno zaprta Vrata se ne tesnijo pravilno Nezadosten prostor okoli naprave
Kompresor se pogosto zažene in ustavi	Zunanja temperatura je visoka. V klet je bila položena velika količina steklenic. Naprava se pogosto odpira. Vrata niso pravilno zaprta. Klet ni bila pravilno nastavljena.
LED luči ne delujejo	Naprava ni priključena na napajanje Varovalka je pregorela LED luči niso pokvarjene
Vibracije	Preverite in se prepričajte, da je naprava ravna
Naprava povzroča veliko hrupa	Hrup, ki spominja na krožečo vodo, proizvaja hladilni plin in to je normalno. Na koncu hladilnega cikla lahko slišite hrup vode, ki kroži. Širjenje in krčenje notranjih sten lahko povzroči razpokanje zvoka. Naprava ni ravna Preverite, ali je ventilator v dobrem stanju
Vrata se ne zaprejo pravilno	Naprava ni ravna. Tesnilo vrat je umazano ali poškodovano. Police niso pravilno nameščene. Del vsebine preprečuje zapiranje vrat.
LED zaslon ne deluje pravilno	Nadzorna plošča ni uspela Napajalni PCB je pokvarjen Naprava ni priključena na električno omrežje

La Sommelière

VOS VINS SONT BIEN CHEZ VOUS

Vaša kontaktna oseba za gospodarski subjekt je:

FRIO PODJETJE
143 Boulevard Pierre Lefaucheux
72230 ARNAGE
Tel.: 02 43 21 69 80
Pošta = Operateur@groupefrio.com