ZiiPa®

— LE GOÛT DE L'EXTÉRIEUR —

Navodila za uporabo

- PIANA GAS • PEČ ZA PICO -



FATTO CON *amore**

*FAIT AVEC AMOUR

www.ziipa.fr

ZiiPa®

— LE GOÛT DE L'EXTÉRIEUR —

I. Pravna obvestila in varnostna navodila — 4

II. Popravilo — 6

III. Tehnične informacije — 7

IV. Vsebina škatle — 8

V. Sestavljanje plinske peči za pico — 9

VI. Čiščenje in vzdrževanje — 16

1. Pravna obvestila in varnostna navodila

PRAVNA OBVESTILA O VARNOSTI IN OMEJITVI ODGOVORNOSTI: PRED UPORABO JIH JE POTREBNO PREBRATI V CELOTI.

Prosimo, da pred sestavljanjem natančno preberete to pravno izjavo o zavrnitvi odgovornosti, za namestitev in uporabo ali vzdrževanje vaše plinske pečice za pico Piana. Neupoštevanje določb te pravne izjave o omejitvi odgovornosti lahko povzroči premoženjsko škodo, hude telesne poškodbe, smrt ali požar.

PODJETJE CÉCOA DIFFUSION ZAVRAČA VSAKO ODGOVORNOST, PRAVNO ALI DRUGAČNO, ZA NAKLJUČNO ŠKODO, POVZROČENO NA LASTNINI ALI OSEBIH, KI JE POSLEDICA UPORABE PEČI ZA PICO, KI NI V SKLADU Z DOLOČBAMI TEGA OBVESTILA.

V NOBENEM PRIMERU PODJETJE CECOA DIFFUSION NE ODGOVARJA ZA POSEBNO, POSREDNO, POSLEDIČNO ALI DRUGO ŠKODO KAKRŠNEKOLI VRSTE, KI JE NAD PRVOTNO NAKUPNO CENO VAŠE PEČICE.

- **Plinsko pečico Piana primerna samo za uporabo na prostem**. Ne uporabljajte JE v močnem vetru ali slabem vremenu.
- Za uporabo na prostem priporočamo uporabo propana.
- Plinska pečica za pico Piana je namenjena izključno domači uporabi.
- Nastali produkti zgorevanja vsebujejo ogljik in ogljikov monoksid iz dimnih plinov. Znano je, da je pri vdihavanju teh snovi v prostoru ali zaprtem prostoru možen vzrok smrti zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom.
- PRED VSAKO UPORABO preverite tesnost naprave in priključkov. Nikoli ne poskušajte preveriti puščanja plina z odprtim ognjem. Vedno uporabljajte milnico ali razpršilo za detektor uhajanja plina. Ta preizkus tesnosti opravite vsakič, ko priključite novo plinsko jeklenko ali po daljšem obdobju neuporabe pečice za pico Piana Gas.
- Ko naprave nekaj časa ne uporabljate, jo shranite v čisto in suho embalažo ali v začitno pregrinjalo. Najdete ga pri svojem dobavitelju.
- Ko plinske pečice za pico Piana Gas ne uporabljate, vedno zaprite ventil na plinski jeklenki in obrnite gumb v položaj za izklop.
- Če zavohate plin, zaprite dovod plina, morebitni plamen pogasite. Bodite pozorni na okolico in
- vire toplote. Če vonj ne izgine, se odmaknite od pečice Piana Gas in takoj pokličite gasilce ali plinsko podjetje.
- Če kadarkoli zaznate puščanje plina, takoj PRENEHAJTE uporabljati napravo in pokličite gasilce in plinsko podjetje.
- Če ne morete zaustaviti puščanja plina, takoj zaprite ventil plinske jeklenke in pokličite plinsko podjetje in gasilce.
- Če se pečica Piana Gas ne vžge po številnih poskusih med postopkom zagona, obrnite gumb v položaj «izklop». Počakajte 5 minut in poskusite znova. V teh 5 minutah čakanja vedno zaprite ventil plinske jeklenke. Bodite zelo pozorni. Če bi plin uhajal, bi se razpršil in bi se lahko po nesreči vžgal, kar bi povzročilo nevarnost poškodb.
- Če pride do puščanja, preden lahko zaprete ventil jeklenke, zaprite ventil jeklenke z vlažno krpo.
- Plinske pečice Piana nikoli ne uporabljajte za nobeno drugo peko, razen za peko pic.
- V primeru domnevne napake se obrnite na dobavitelja, vendar nikoli ne poskušajte popraviti ali spremeniti cevi, regulatorja ali katere koli druge komponente plinske pečice Piana.
- Ne izvajajte nobenih sprememb na napravi, to krši naše pogoje, razveljavi vsako garancijo in lahko predstavlja nevarnost za vas in druge.
- Uporabnik ne sme fizično posegati v dele, ki jih je zapečatil proizvajalec ali predstavnik.
- Pred uporabo se prepričajte, da so noge pečice za pico Piana Gas popolnoma iztegnjene.
- Prepričajte se, da so robovi vsake noge pečice dovolj oddaljeni od robov mize.
- Pečico Piana Gas postavite na kamnito površino ali površino iz nerjavečega jekla. Izogibajte se postavljanju pečice na stekleno ali plastično mizo.
- Pečice nikoli ne uporabljajte v nobenem drugem položaju ali pod kakršnimi koli drugimi pogoji.

- Uporabljajte zunaj dosega otrok in hišnih ljubljenčkov.
- Prižgane pečice ne puščajte brez nadzora.
- Pri prižiganju stojte ob strani. Nikoli ne glejte neposredno v plamen ali notranjost pečice.
- Pozor! Med uporabo so lahko pečica Piana Gas in zunanji deli, kot je školjka, zelo vroči.
- Pri rokovanju vedno nosite zaščitne rokavice.
- Naprava mora biti med uporabo ločena od vseh drugih vnetljivih materialov.
- Med uporabo naprave ne premikajte.
- Po uporabi prekinite dovod plina na plinski jeklenki in postavite gumb v položaj za izklop.
- Pozor: Vsako čiščenje ali vzdrževanje je treba izvajati, ko je pečica hladna in je dovod plina na plinski jeklenki izklopljen in odklopljen.

VARNOSTNA NAVODILA V ZVEZI S PLINOM

- Plinsko pečico Piana je treba priključiti in uporabljati izključno z LPG (propanom), shranjenim v jeklenki, opremljeni z ročnim zapiralnim ventilom. Uporabite lahko plinsko jeklenko s kapaciteto od 4 do 13 kg.
- Velikost jeklenke LPG mora biti največjega premera 350 mm in največje višine 400 mm.
- Nikoli ne uporabljajte te naprave v razdalji 19,7 in (0,5 m) od katere koli strukture, vnetljivega materiala ali druge plinske jeklenke.
- Nikoli ne uporabljajte te naprave v razdalji 19,7 in (0,5 m) od katere koli vnetljive tekočine.
- Pri uporabi plinske pečice Piana poskrbite, da je plinska jeklenka vsaj 1 meter oddaljena od pečice, da preprečite nevarnost požara.
- Plinska jeklenka mora biti vedno v pokončnem položaju.
- Pri menjavi plinske jeklenke preverite, ali je gumb na pečici Piana Gas vključen.
- «izklopljen položaj». Odklopite regulator s plinske jeklenke in odstranite jeklenko.
- Plinske jeklenke nikoli ne shranjujte v notranjih ali zaprtih prostorih.
- Plinske jeklenke v nobenem primeru ne hranite v bližini plinske pečice Piana ali katere koli druge naprave.
- Plinsko pečico Piana postavite na čisto, stabilno, ravno in negorljivo površino.
- Regulator mora biti zaščiten pred dežjem ali slabim vremenom.
- **Če morate preveriti ali zamenjati regulator, se prepričajte, da je pečica izklopljena, hladna in da je plinska jeklenka tesno zaprta. Ta postopek je treba izvajati stran od ognja oz. katerega koli vira toplote.**
- Uporabite ustrezen regulator, certificiran po EN 16129, in gibko cev, certificirano po EN 16436.
- Deli sklopa cevi in regulatorja morajo ustrezati plinskim standardom CE.
- Dolžina cevi ne sme presegati 1,5 metra. Bodite previdni, ko plinsko jeklenko priključite na pečico Piana Gas ali ko uporabljate pečico, cev ne sme biti ovirana, upognjena, ovita ali v stiku s katerim koli delom pečice, razen z njenim priključkom.
- Cev je treba redno preverjati in zamenjati vsaj vsaki dve leti. Če je cev obrabljena ali poškodovana, jo je treba zamenjati.
- Preverite zahteve za zamenjavo cevi v vaši državi.





Pri prižiganju nikoli ne glejte neposredno v plamen ali notranjost pečice.

11. Popravilo

Težava	Možen vzrok	Preventiva/rešitev
Moja pečica se ne segreva dovolj.	1. Prazna plinska jeklenka. 2. Razpoke ali puščanje v cevi. 3. Slaba povezava. 4. Delovanje v ekstremnih razmerah.	1. Preverite, ali je plinska jeklenka polna. Tudi jeklenka, ki vsebuje malo plina, lahko vpliva na delovanje. 2. Preverite, ali je cev razpokana ali pušča. 3. Preverite, ali sta plinska jeklenka in cev trdno pritrjeni na plinski blok. 4. Plinskega bloka in pečice ne smete uporabljati v ekstremnih pogojih (npr. pri močnem vetru).
Plamen je preveč oranžen ali moder.	Spremembe v okolju, hrani, ki se kuha, temperaturi okolice in stanju pečice Piana Gaz lahko vplivajo na barvo plamena.	Barva plamena nima nobenih posledic ali vpliva na kakovost ali okus hrane.
Plamen ne zdrži.	1. Pomanjkanje kisika 2. Pečica na neravni površini.	1. Če je položaj pečice Piana Gas nagnjen, zrak ne bo pravilno krožil. 2. Poskusite ga postaviti na ravno površino.
Plinske pečice Piana ne morete prižgati.	1. Napaka v procesu zagona. 2. Prazna plinska jeklenka. 3. Razpoke ali puščanje v cevi. 4. Slaba povezava. 5. Prehitro vrtenje gumba plinskega bloka.	1. Pojdite skozi potrebne korake pritiska, držanja, obračanja gumba plinskega ventila proti «začetnemu položaju» za nekaj sekund. To lahko traja več poskusov, odvisno od časa, ki je pretekel od zadnjega vžiga, temperature okolja. Pozor, med vžigom ne glejte neposredno v pečico. 2. Če se po številnih poskusih pečica še vedno ne vklopi, preverite, ali je plinska jeklenka polna. Celo jeklenka z malo plina lahko vpliva na delovanje. 3. Preverite, ali je cev razpokana ali pušča. 4. Preverite, ali sta plinska jeklenka in cev trdno pritrjeni na plinski blok. 5. Prehitro obračanje gumba plinskega bloka lahko prepreči vžig.

III. Tehnične informacije

SI

IME PROIZVODA	**PIANA GAS PIZZA OVEN**	CE		
ŠTEVILKA MODELA	**ZiiPa22-043 ZiiPa22-044 ZiiPa22-045 ZiiPa22-046**	**Pin 2575xxxxxxx**		
KATEGORIJA	I3+(28*30/37) □	I3B/P(30) □	I3B/P(37) □	I3B/P(50) □
KODA DRŽAVE	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, SK	AL, BG, CY, DK, EE, FI, FR, HU, HR, IS ,IT, LT, LU, MT, MK, NL, NO, RO, SK, SI, SE, TR	PL	AT, DE, SK, CH
VRSTA IN TLAK PLINA	G30 Butane at 28-30mbar and G31 Propane at 37mbar	G30 Butane and G31 Propane at 30mbar	G30 Butane and G31 Propane at 37mbar	G30 Butane and G31 Propane at 50mbar
VELIKOST INJEKTORJA	0.6 mm	0.6 mm	0.57 mm	0.53 mm
VNOS TOPLOTE	Qn= 2.8 kW(203 g/h)			
SERIJSKA ŠTEVILKA				
PROIZVAJALEC NINGBO YINGCHUANG INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD Tongguang Village, Fengshan Street,Yuyao 315400, Zhejiang, China				
SAMO ZA UPORABO NA PROSTEM				
PRED UPORABO APARATA PREBERITE NAVODILA				
⚠ **OPOZORILO, DOSTOPNI DELI SO LAHKO ZELO VROČI. PREPREČITE OTROKOM DOSTOP DO VROČIH DELOV.**				

IV. Vsebina škatle




1. Plinska pečica Piana
2. Okrogli kordierit kamen
3. Plinski blok
4. Lomilec ognja
   (že nameščen)
5. Cev
6. Regulator
7. Objemka za cev
8. 3 vijaki


V. Sestavljanje plinske peči za pico

SI

Korak 1

ODPRITE ŠTIRI NOGE PEČICE

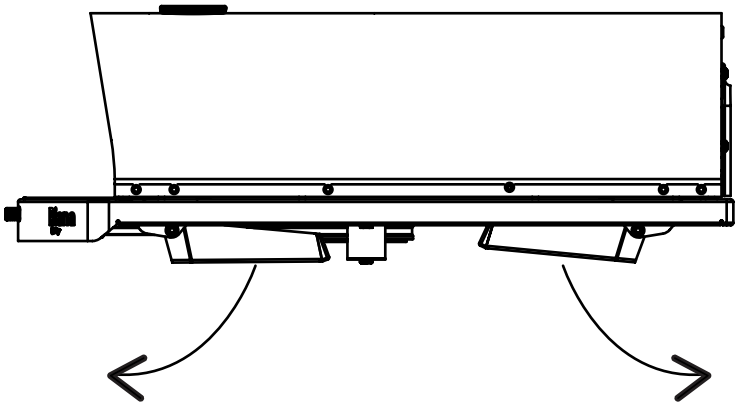


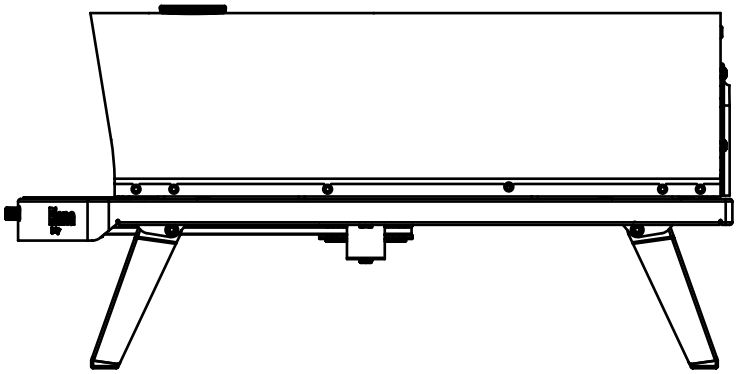


Korak 2
MONTAŽA PLINSKOG BLOKA


A. Namestite plinski blok, kot je prikazano na sliki.

B. Pritrdite ga z vijaki

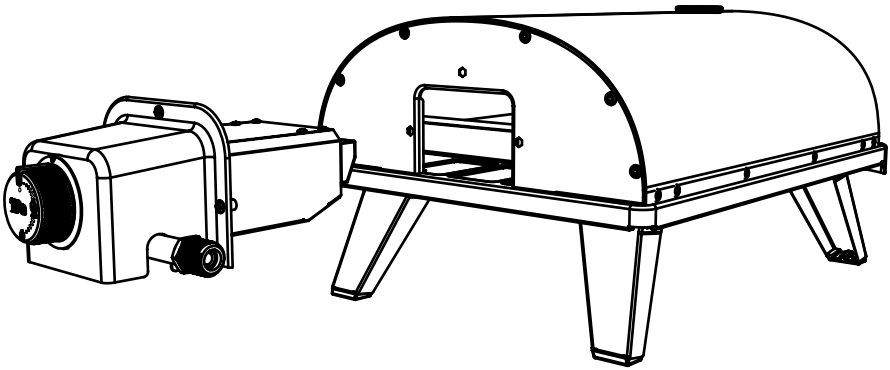

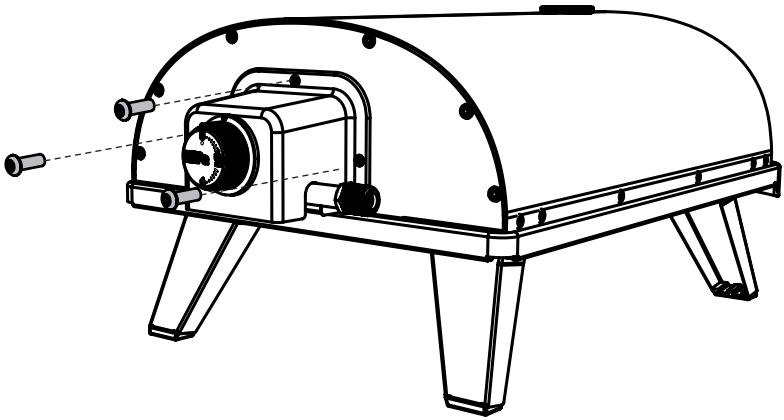


Korak 3
VSTAVITE KAMEN ZA PICO V PEČICO

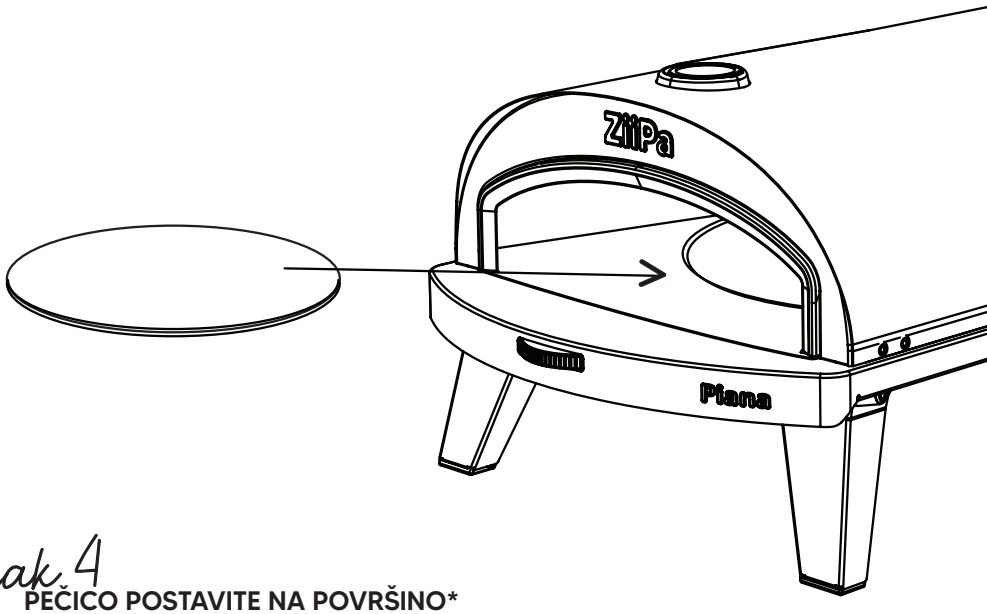


Korak 4
PEČICO POSTAVITE NA POVRŠINO*

Površina, na katero postavite peč za pico, mora biti stabilna in po možnosti odporna na vročino.

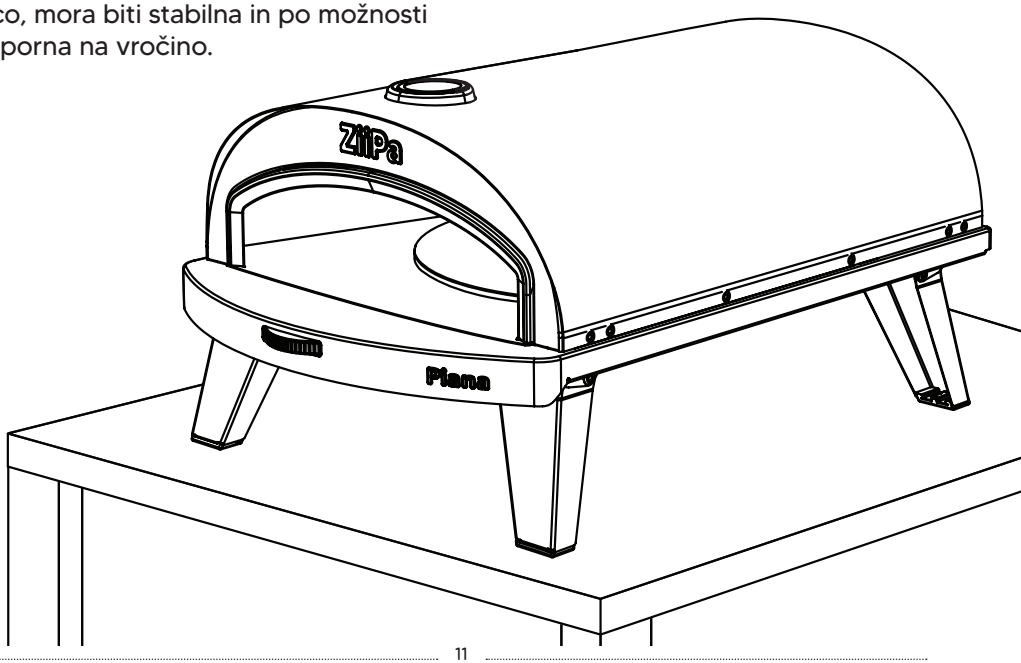


Korak 5
PRIKLJUČITEV CEVI NA REGULATOR


A. Cevno objemko nataknite na cev.

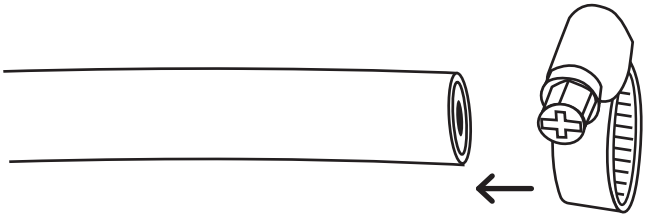

B. Potisnite cev na regulator.

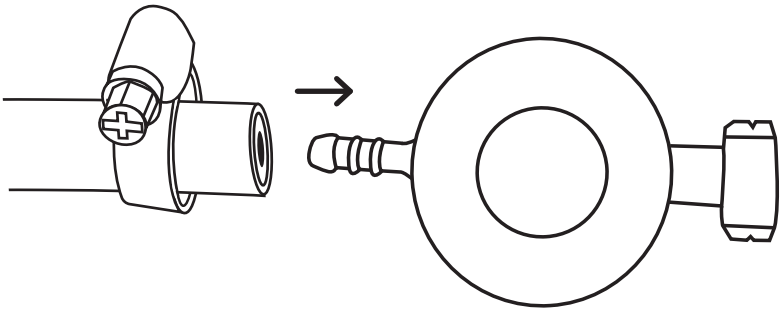


C. Da bi zagotovili povezavo, privijte cevno objemko z izvijačem na cev, da pritrdite sklop.

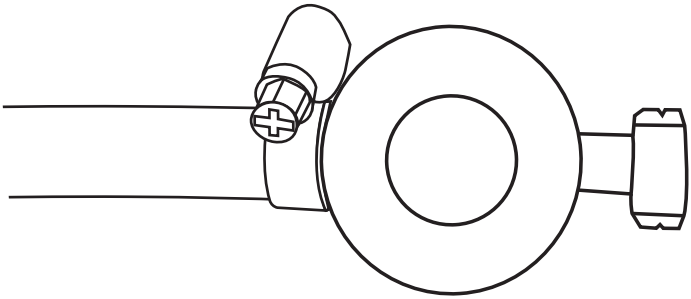

Korak 6
PRITRDITEV CEVI NA PLINSKI BLOK NA ZADNJEM STRANU PEČICE

A. Pravilno privijte cev, da zagotovite pravilen priključek, da plin ne uhaja

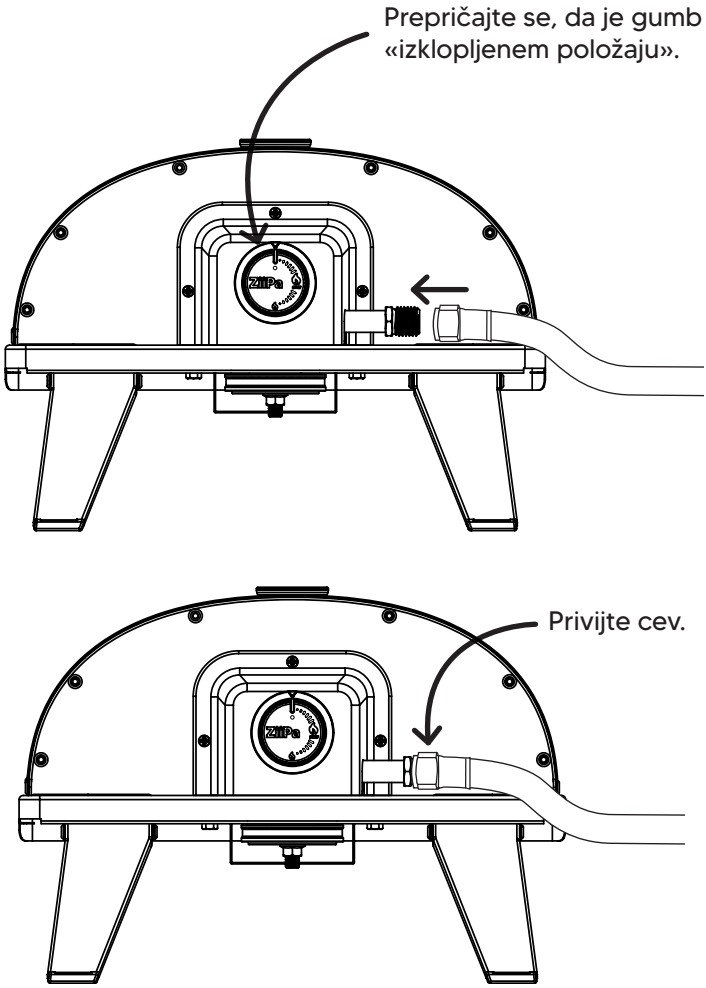

Korak 7
PRIKLJUČITEV REGULATORJA NA PLINSKO JEKLENKO


Pred priključitvijo plinske jeklenke, mora biti gumb v položaju « off položaj ».

A. Odstranite gumb ali pokrov s plinske jeklenke.

B. Približajte se regulatorju.
Zategnite spojno matico tako, da jo privijete navzdol, da jo pritrdite.
Pomagate si lahko s kleščami.
Priključno matico je treba zategniti zmerno, vendar dovolj, da zagotovite tesnost povezave.
Prepričajte se, da plin ne pušča.
To lahko preverite z raztopino milnice ali z uporabo aerosolnega detektorja puščanja plina. Medtem ko obračate spojno matico, držite regulator.
Regulator se nikoli ne sme vrteti.


C. Ko sta cev in regulator pravilno nameščena na jeklenko, lahko vklopite dovod plina tako, da zavrtite gumb ventila v nasprotni smeri urnega kazalca.

Opomba: ko končate z uporabo plina Piana ali ko morate zamenjati jeklenko, obrnite ročno kolo ventila in spojno matico v nasprotni smeri.

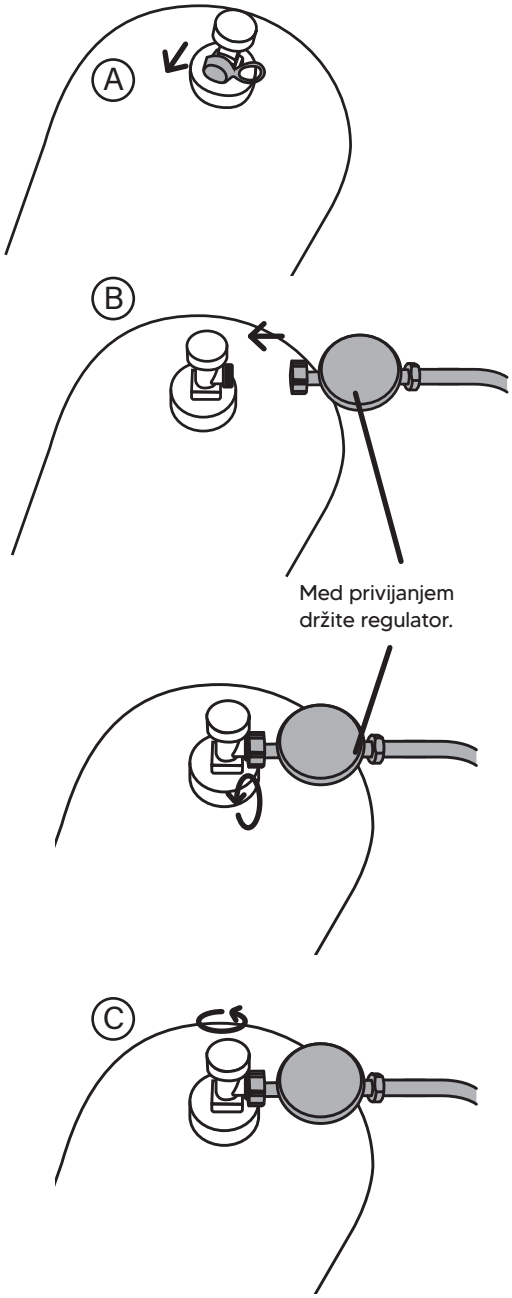


Prepričajte se, da so bile izvedene prejšnje povezave. Preverite pravilno delovanje in da plin ne uhaja. V nasprotnem primeru takoj prekinite vse manipulacije.


Ko je to opravljeno, lahko obrnete ventil na plinski jeklenki in omogočite pretok plina. Nato sledite naslednjim korakom.

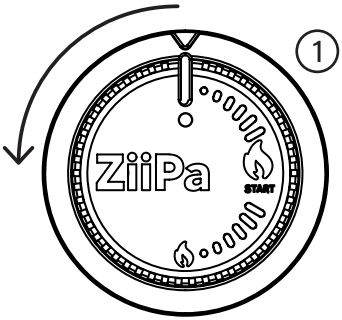

1. Izklopljen položaj
Začnite s «položaja za izklop», pritisnite, držite in počasi obrnite gumb v nasprotni smeri urnega kazalca v «začetni položaj».

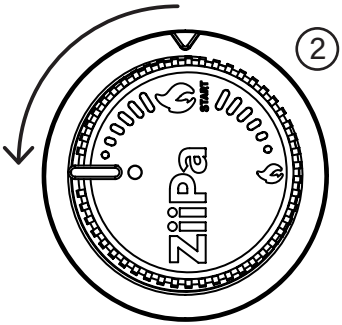

2. Začetni položaj/močan ogenj
Gumb še vedno držite pritisnjen, počakajte nekaj sekund v «začetnem položaju», pojaviti se mora plamen, nato spustite. Če temu ni tako, vrnite gumb v položaj za izklop in ponovno zaženite delovanje.
Včasih je potrebnih več poskusov.

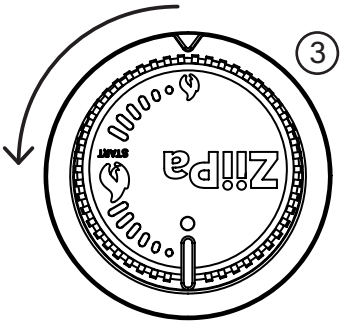

3. Položaj nizkega ognja
Ko se plamen pojavi, se lahko, če želite, postavite v «položaj nizkega ognja», da zmanjšate intenzivnost plamena.

pečica Piana Gas je bila zasnovana za segrevanje do 500°C. Za pravilno peko vaših pic vzdržujte temperaturo pečice med 350°C in 400°C, predvsem pa poskrbite, da bo kamen na 350°C.

VI. Čiščenje in vzdrževanje


Preden pečico Piano Gaz pospravite, prekrijete, premaknete, se prepričajte, da se ohladi. Pečico Piano Gaz lahko shranite zunaj tako, da jo pospravite v torbo, ki jo najdete pri vašem dobavitelju. Prevleka bo zaščitila pečico Piano Gas pred vremenskimi vplivi. Priporočamo pa, da pečico Piano gas postavite v zaprte prostore, vedno v zaščitni prevleki.

Za čiščenje pečice Piana plina uporabite vlažno krpo in takoj zatem obrišite z drugo suho krpo. Izogibajte se abrazivnim čistilnim izdelkom ali tistim, ki vsebujejo agresivne snovi.

Za čiščenje kamna kordierit počakajte, da se kamen ohladi. Preprosto uporabite vlažno krpo.
Upoštevajte, da kamen ni primeren za pomivanje v pomivalnem stroju.

Če želite odstraniti kamen iz pečice, uporabite luknjo na dnu pečice, da ga dvignete in enostavno primite (a).

Med čiščenjem ne nanašajte vode neposredno, da ne poškodujete pečice. Lahko so tudi ostri robovi, zato bodite pri čiščenju previdni.

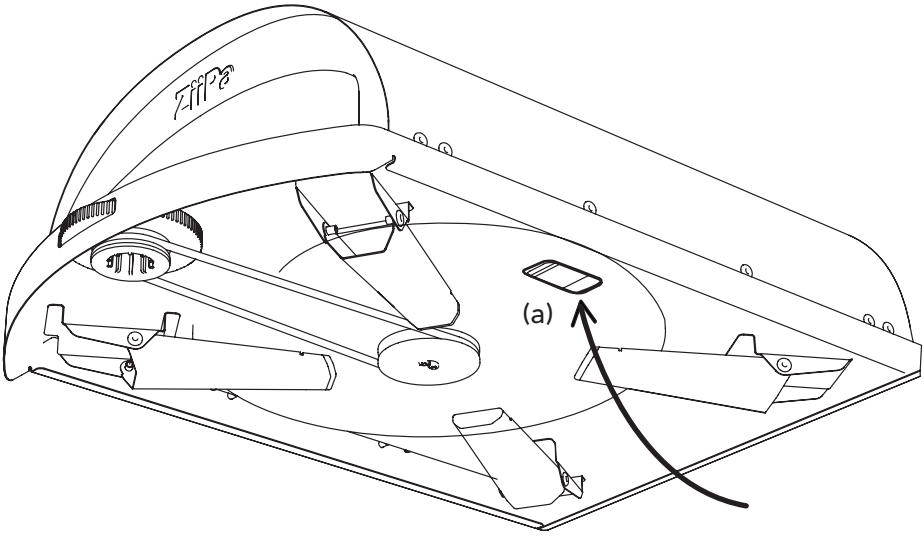

www.ziipa.fr

VERSION 2023-08

ZiiPa®

— LE GOÛT DE L'EXTÉRIEUR —

Ningbo Yingchuang Intelligent Technology Co. , Ltd.
Tongguang Village, Fengshan Street, Yuyao 315400, Zhejiang, China