GRUNDIG

Hair Dryer

User Manual

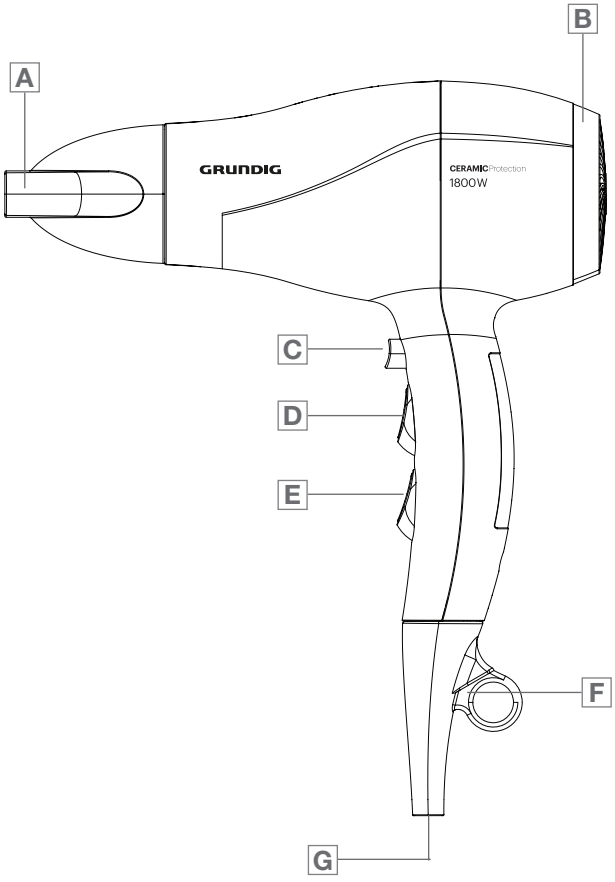


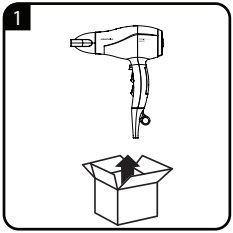
HD 3700 B

DE - EN - ES - FR - HR - PL - MK - SL - SQ - SR - BS - BG - TR

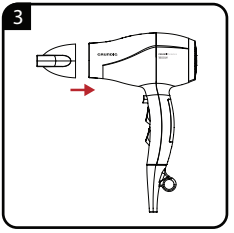
CE

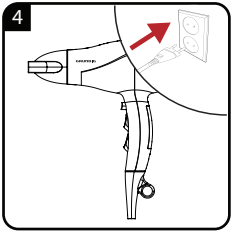
01M-GMS5010-4124-03

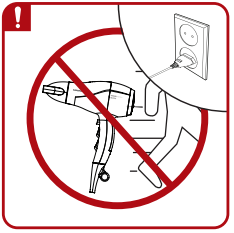

A
B
C
D
E
F
G
GRUNDIG
CERAMICProtection
1800W

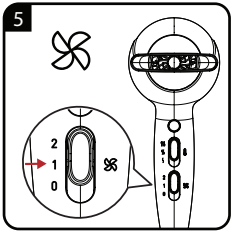

1

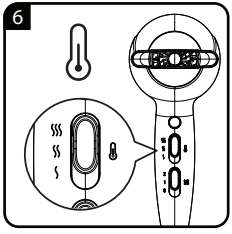

2

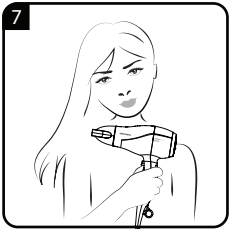

3

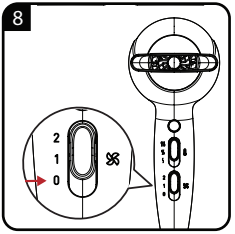

4

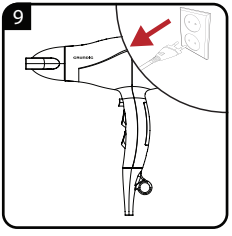

!

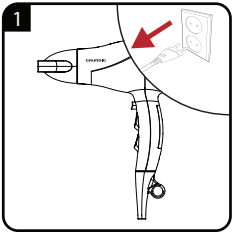

5
2
1
0

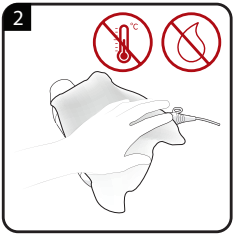

6

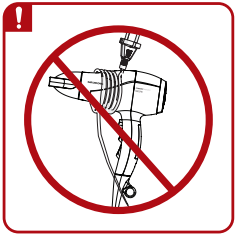

7

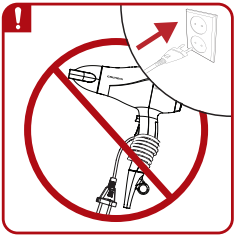

8
2
1
0


9









DE	BETRIEB	REINIGUNG UND PFLEGE
EN	OPERATION	CLEANING AND CARE
ES	FUNCIONAMIENTO	LIMPIEZA Y CUIDADOS
FR	FONCTIONNEMENT	NETTOYAGE ET ENTRETIEN
HR	RAD	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
PL	OBSŁUGA	CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
MK	РАБОТЕЊЕ	ЧИСТЕЊЕ И НЕГА
SL	DELOVANJE	ČIŠČENJE IN NEGA
SQ	PËRDORIMI	PASTRIMI DHE KUJDESI
SR	RAD	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
BS	RAD	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
BG	НАЧИН НА УПОТРЕБА	ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖА
TR	KULLANIM	TEMİZLEME VE BAKIM

VARNOST

Pred uporabo te naprave pozorno preberite ta priročnik za uporabo. Upoštevajte vsa varnostna navodila, da se izognete škodi zaradi neustrezne uporabe.

- Ta naprava je namenjena samo za zasebno uporabo.
- Navodila za uporabo shranite za kasnejšo uporabo. Če je naprava dana tretji osebi, prosimo poskrbite, da so priložena tudi navodila za uporabo.
- Naprave nikoli ne uporabljajte v kadi, pod prho, nad umivalnikom, napolnjenim z vodo, ali z mokrimi rokami.
- Naprave ne potopite v vodo ali ne omogočite stik z vodo tudi med samim čiščenjem ne.
- Opozorilo: Naprave ne uporabljajte v bližini kopalnih kadi, prh, umivalnikov ali drugih posod z vodo.

VARNOST



- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem izvlecite vtič iz vtičnice.
- Ko napravo uporabljate v kopalnici, jo po uporabi odklopite iz električnega omrežja, saj bližina vode predstavlja nevarnost tudi, ko je naprava izklopljena.
- Za dodatno zaščito je v električnem tokokrogu, ki napaja kopalnico, priporočljiva namestitev zaščitne naprave na diferenčni tok (RCD) z nazivnim preostalim delovnim tokom, ki ne presega 30 mA. Posvetujte se s svojim inštalaterjem.
- Med delovanjem naprave nikoli ne postavljajte na mehke blazine ali odeje.

VARNOST

- Prepričajte se, da odprtine za dovod in izhod zraka med delovanjem niso pokrite.
- Naprava je opremljena s sistemom za zaščito pred pregrevanjem.
- Po uporabi izključite napravo iz napajanja. Vtiča ne izključite tako, da vlečete kabel.
- Nikoli ne uporabite naprave, če je napajalni kabel vidno poškodovan.
- Napajalnega kabla nikoli ne navijajte okoli naprave, saj se s tem lahko poškoduje. Napajalni kabel in napravo redno preverjajte zaradi vidnih poškodb.
- Vsi naši gospodinjski aparati GRUNDIG izpolnjujejo vse veljavne varnostne

standarde; če je naprava ali napajalni kabel poškodovan, jo mora popraviti ali zamenjati servisni center, da se izognete nevarnostim. Nepravilna ali nepooblaščena popravila lahko povzročijo nevarnost in ogrožajo uporabnika.

- Napravo vedno hranite izven dosega otrok.
- Otroci, stari 8 let ali več, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi zmožnostmi ali s premalo izkušnjami in znanja lahko uporabljajo ta aparat, če jih kdo nadzira ali jim svetuje o varni uporabi aparata in če poznajo tveganja, povezana z uporabo aparata. Otroci se s tem aparatom ne smejo igrati. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave brez nadzora.
- Naprave v nobenem primeru ne razstavljajte sami. Garancijski zahtevki za škodo, nastalo zaradi nepravilnega rav-

nanja, ne bodo sprejeti.

- Za popolne rezultate je potreben vroč zrak. Upoštevajte, da lahko v primeru dolge ali intenzivne uporabe, izhodni zrak v izdelku postane zelo vroč. Da bi se izognili poškodbam, prilagodite čas uporabe naprave glede na dodatno opremo, ki jo uporabljate.
- V primeru shranjevanja embalaže, jo shranjujte izven dosega otrok.
- Naprave ne uporabljajte s podaljškom.
- Ne vstavljajte ničesar v napravo, medtem ko deluje.
- Ko je aparat v uporabi, ga ne puščajte nenadzorovanega.
- Ko uporabljate aparat, poskrbite, da ni nevarnosti nenamernega izvleka napajalnega kabla ali nevarnosti spotika ob kabel.

VARNOST

- Aparata nikoli ne pokrivajte z brisačo ali podobnim predmetom.

PREGLED

Spoštovani kupec,

čestitamo vam za nakup sušilnika za lase GRUNDIG HD 3700 B.

Skrbno preberite naslednje opombe za uporabnike, da boste lahko več let uživali v kakovosti vašega izdelka Grundig.

Pomen simbolov

V različnih poglavjih tega priročnika so uporabljeni naslednji simboli:

	Pomembne informacije in koristni nasveti za uporabo.
	**OPOZORILO:** Opozorila pred nevarnimi situacijami o varnosti življenja in premoženja.
	Razred električne izolacije.

RECIKLIRANO
in RECIKLIRAN
PAPIR

PREGLED

Deli naprave

Glejte sliko na strani 3.

A Koncentrator

B Snemljiva rešetka za dovod zraka

C Hladen zrak

D Stopnja temperature

E Stopnja hitrosti

F Napajalni kabel z zanko za obešanje

G Vtič

Nastavitve

Vaša naprava ima naslednje nastavitve:

Hladen zrak C

– ❄: Prekine tok vročega zraka in zagotovi tok hladnega zraka

Stopnja hitrosti E

– **0 :** izklop

– **1 :** nizka hitrost

– **2 :** visoka hitrost

Stopnja temperature D

–) : Nizka temperatura

–)) : Zmerna temperatura za nežnosušenjeinoblikovanje

–))) : visoka temperatura za hitro sušenje

DELOVANJE

Opombe

- Preverite, če omrežna napetost na tipski ploščici na ročaju naprave ustreza napetosti vašega lokalnega omrežja.
- Funkcija Hladen zrak prekine vroč zrak s tokom hladnega zraka. To vam omogoča, da pričesko bolj utrdite in podaljšate trajanje.

Pozor

- Napajalnega kabla nikoli ne navijajte okoli naprave, saj se s tem lahko poškoduje. Napajalni kabel in napravo redno preverjajte zaradi vidnih poškodb.

Po uporabi

- Po vsaki uporabi izključite vtič iz vtičnice.
- Pustite, da se naprava ohladi.

Čiščenje in nega

- Izklopite aparat in izključite napajalni kabel iz stenske vtičnice.
- Pred čiščenjem pustite, da se naprava ohladi. Naprava lahko postane zelo vroča.

Opomba

- Preden napravo po čiščenju uporabite, vse dele previdno osušite z mehko krpo ali papirnato brisačo.

Shranjevanje

- Če naprave dlje časa ne nameravate uporabljati, jo skrbno shranite.
- Prepričajte se, da je izključena iz napajanja, se je popolnoma ohladila in je popolnoma osušena.
- Ne navijajte napajalnega kabla okoli naprave.
- Napravo shranjujte v hladnem, suhem prostoru.
- Poskrbite, da bo naprava izven dosega otrok.

Skladnost z direktivo o OEEO in odlaganje odpadnega izdelka:

Ta izdelek je v skladu z direktivo EU WEEE (2012/19/EU). Ta izdelek nosi oznako klasifikacije za odpadno električno in elektronsko opremo (WEEE).



Ta oznaka pomeni, da ob koncu njegove življenjske dobe tega izdelka ne smete odstranjevati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Uporabljeno napravo je treba vrniti na uradno točko za recikliranje električnih in elektronskih naprav. Če želite poiskati te sisteme zbiranja, se obrnite na lokalne oblasti ali prodajalca, pri katerem je bil izdelek kupljen. Vsako gospodinjstvo ima pomembno vlogo pri obnovi in recikliranju starih naprav. Z ustreznim odlaganjem rabljenega aparata pomagate preprečiti

morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

Skladnost z direktivo RoHS

Izdelek, ki ste ga kupili, je skladen z direktivo EU RoHS (2011/65/EU). Ne vsebuje škodljivih in prepovedanih snovi, navedenih v direktivi.

Informacije o embalaži



Embalažni materiali izdelka so izdelani iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati, v skladu z nacionalnimi predpisi o okolju. Ne odlagajte embalažnih materialov skupaj z gospodinjskimi ali drugimi odpadki. Oddajte jih na zbirna mesta za embalažni material, ki jih določijo lokalne oblasti.

Tehnični podatki

Električno napajanje:
220–240 V~, 50-60Hz

Moč: 1600-1800W

Razred električne izolacije. II



Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in sprememb zasnove.



Za zagon, splošno uporabo in čiščenje upoštevajte navodila na straneh 4-5 teh navodil za uporabo.