
NAVODILA ZA UPORABO



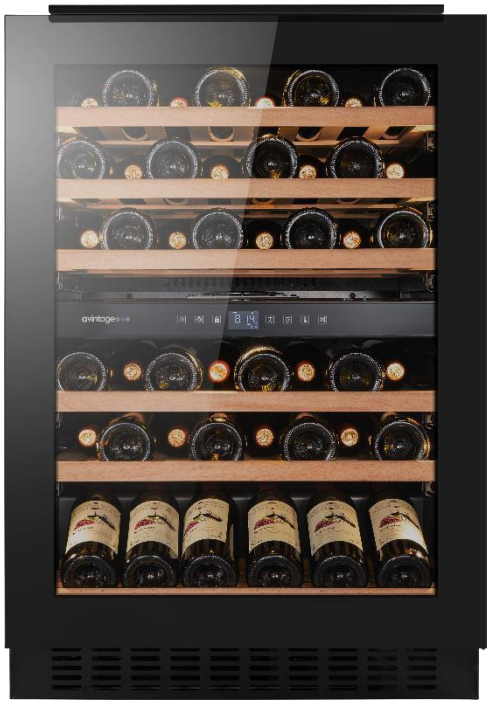

VINSKA KLET 88CM

AVU31D88 – AVU61D88

PRED UPORABO PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE VSA PRAVILA VARNOST IN UPORABA.

EN – UPORABNIŠKI PRIROČNIK	2	NE – PRIROČNIK	91
ENG - NAVODILA ZA UPORABO	33	ESP - NAVODILA ZA UPORABO	121
SL – NAVODILA ZA UPORABO	61	EN - NAVODILA ZA UPORABO	150

1.VARNOSTNA NAVODILA

Zaradi vaše varnosti in pravilne uporabe naprave pred namestitvijo in prvo uporabo naprave natančno preberite ta priročnik, vključno z opozorili in koristnimi nasveti, ki jih vsebuje. Da bi se izognili poškodbam naprave in / ali nepotrebnim poškodbam, je pomembno, da se tisti, ki uporabljajo to napravo, popolnoma zavedajo njenega delovanja in varnostnih funkcij. Ta navodila shranite za pozneje in jih ne pozabite shraniti poleg aparata, da jih lahko v primeru prodaje ali selitve prenesete z njim. To bo zagotovilo optimalno delovanje sistema.

Da bi se izognili nevarnosti poškodb, shranite ta priročnik. Proizvajalec ne more biti odgovoren v primeru nepravilnega ravnanja s sistemom.

Varnost otrok in drugih ranljivih oseb

- Ta sistem lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki se niso naučile uporabljati naprave, v okviru, v katerem so pod nadzorom. s strani obveščene osebe, ki se zaveda tveganj. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in so pod nadzorom.
- Vso embalažo hranite izven dosega otrok, saj obstaja nevarnost zadušitve.
- Če se odločite za zavrženje naprave, jo izključite iz stenske vtičnice, odrežite priključni kabel (čim bližje napravi) in odstranite vrata, da se otroci ne bodo igrali z njo. in biti udarjen z električnim tokom ali zaklenjen v notranjosti.
- Če je treba napravo, opremljeno z magnetnim tesnilom vrat, zamenjati z drugo napravo, opremljeno z zapahom na vratih ali na tesnilu, pred nadaljevanjem preverite, ali zapah ne deluje. znebite se stare naprave. S tem se boste izognili spreminjanju te naprave v past za otroke.
- Napravo in njen kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo nalagati in raztovarjati steklenic v napravo.

Splošna varnost

POZOR - Ta naprava je zasnovana za delovanje v gospodinjstvu in v naslednjih okoljih:

- kuhinjske sobe in oprema, ki se prodajajo v trgovini, delovnih okoljih in pisarnah;
- Strukture tipa nočitev z zajtrkom;
- kmetijske zgradbe in hoteli, moteli in druge organizacije, ki sprejemajo stranke;
- industrijska kuhinja in druge aplikacije, ki niso namenjene nadaljnji prodaji. **POZOR** - V tej napravi nikoli ne shranjujte vnetljivih snovi, kot so aerosoli, saj se lahko vanjo razlijejo.

POZOR - Če je napajalni kabel poškodovan, ga morate nemudoma zamenjati pri proizvajalcu ali kvalificiranem prodajalcu, da se izognete tveganju električnega udara.

POZOR - Odprtine naj bodo popolnoma odprte in preverite, ali lahko zrak kroži skozi odprtine.

POZOR - Ne poškodujte hladilnega tokokroga.

POZOR - Ne uporabljajte električnih naprav v predelu, razen če jih proizvajalec dovoljuje.

POZOR - Hladilno sredstvo in izolacijski sistem vsebujeta vnetljive pline. Ko sistem odstranite, to storite na pooblaščenem zbirnem mestu. Naprave nikoli ne izpostavljajte ognju.

Hladilna tekočina

Hladilni krog v napravi uporablja hladilni izobuten (R600a), ki je zelo vnetljiv zemeljski plin in je zato nevaren za okolje. Pri prevozu ali nameščanju naprave pazite, da noben element hladilnega kroga ni poškodovan. Hladilna tekočina (R600a) je vnetljiva.

Pozor: nevarnost požara

Če je krogotok hladilnega sredstva poškodovan:

- Izogibajte se odpiranju ognja in virov vžiga.
- Temeljito prezračite prostor, v katerem je naprava. Ono

je nevarno spreminjati specifikacije ali spreminjati ta izdelek na kakršen koli način.

Kakršna koli poškodba kabla lahko povzroči kratek stik, požar in/ali električni udar.

Električna varnost

- Zavračamo kakršno koli odgovornost v zvezi z incidenti, ki jih povzroči slaba električna napeljava.
- Napajalnega kabla ne smete podaljševati. Ne uporabljajte podaljška, adapterja ali večsmerne vtičnice.
- Prepričajte se, da vtič ni zmečkan ali poškodovan. Zdrobljen ali poškodovan vtič se lahko pregreje in povzroči požar.
- Prepričajte se, da lahko dostopate do glavnega vtiča naprave.
- Ne vlecite glavnega kabla.
- Prepričajte se, da je naprava vedno električno ozemljena.
- Če je vtičnica ohlapna, ne vstavljajte vtiča. Obstaja nevarnost električnega udara ali požara.
- Naprave ne smete uporabljati brez notranje razsvetljave lamp pokrov.
- Pred zamenjavo žarnice odklopite napravo.
- Klet se uporablja samo z napajanjem enofaznega izmeničnega toka 220 ~ 240V / 50Hz.
- Ne poskušajte zamenjati poškodovanega napajalnega kabla, obrnite se na poprodajni servis.
- Vtičnica mora biti lahko dostopna, vendar izven dosega otrok. V primeru dvoma se obrnite na svojega inštalacijskega tehnika.
- Naprava ne sme uporabljati podaljška, adapterja ali večkratne vtičnice. Naprava mora biti priključena na električno vtičnico z ozemljitvijo v skladu z veljavnimi električnimi standardi.

Vsakodnevna uporaba

- Ta naprava je namenjena izključno za shranjevanje vina.
- V napravi ne shranjujte vnetljivih plinov ali tekočin. Obstaja nevarnost eksplozije.
- V napravi ne uporabljajte nobenih električnih naprav (električni aparati za sladoled, mešalniki itd.).
- Pri odklopu vedno izvlecite vtič iz omrežne vtičnice in ne vlecite kabla.
- Vročih predmetov ne postavljajte v bližino plastičnih delov te naprave.

- Strogo je treba upoštevati priporočila za shranjevanje proizvajalca naprave. Glejte ustrezna navodila za shranjevanje.
- Prižigajte sveče, svetilke in druge predmete z odprtim ognjem stran od naprave, da naprave ne zažgete.
- Naprava je namenjena shranjevanju pijač v običajnem gospodinjstvu, kot je razloženo v tej knjižici z navodili.
- Naprava je težka. Pri premikanju je treba paziti. Če je vaš aparat opremljen s kolesi, ne pozabite, da so ti zasnovani samo za lažje manjše premike. Naprave ne premikajte na dolge razdalje.
- Nikoli ne uporabljajte polic, predalov, vrat itd., da stojite na ali kot opore.
- Da bi preprečili padec predmetov in poškodbe ali poškodbe naprave, ne preobremenjujte polic in ne vnašajte hrane v napravo.

Pozor: čiščenje in servisiranje

- Pred servisiranjem izklopite napajanje in odklopite napravo.
- Pri čiščenju naprave ne uporabljajte kovinskih predmetov, parnih sistemov, hlapnih tekočin, organskih topil ali abrazivnih snovi.
- Delov aparata nikoli ne čistite z vnetljivimi tekočinami. Hlapi lahko povzročijo nevarnost požara ali eksplozije.
- Za odstranjevanje ledu ne uporabljajte ostrih ali koničastih predmetov. Uporabite plastično strgalo.

Pomembne informacije o namestitvi!

- • **Opozorilo**! **Da bi preprečili prevrnitev vinske kleti, je pomembno, da prednostno naložite mesta, ki se nahajajo na zadnji strani kleti. Polic se ne sme istočasno izvleči ali pustiti ven. Teža steklenic lahko povzroči, da se klet nagne naprej, zato je bistveno, da težo steklenic porazdelite po celotni kleti in z njo ravnate previdno.**
Za pravilne električne povezave sledite navodilom v tem priročniku.

• Razpakirajte napravo in preverite, da ni vidno poškodovana. Naprave ne priključite, če je poškodovana. Morebitno škodo prijavite na prodajnem mestu, kjer ste ga kupili. V tem primeru shranite embalažo.

• Priporočljivo je, da počakate vsaj 24 ur, preden napravo priključite na napajanje, tako da se kompresor napaja z oljem.

• Da se izognemo tveganju pregrevanja, je potrebna dobra cirkulacija zraka. Za
zadostno prezračevanje, natančno upoštevajte priložena navodila za namestitev.

• Preverite, ali so vtičnice dostopne, ko je naprava nameščena.

• Pazite, da ne zajamete ali poškodujete napajalnega kabla pri nastavljanju
Naprave.

Odpravljanje težav in rezervni deli

Vsa električna dela mora opraviti usposobljen in usposobljen tehnik. Napravo

mora popraviti akreditirani servisni center, pri čemer se uporablja samo originalni rezervni deli proizvajalca.

Estetski in funkcionalni rezervni deli v skladu z UREDBO (EU) 2019/2019 (točka 3 Priloge II) so na voljo strokovnim serviserjem in končnim uporabnikom za obdobje 7 let ali 10 let (seznam v točkah 3.a.1 in 3.a.2 Priloge II) od trenutka, ko je zadnja enota modela dana na trg. Seznam rezervnih delov in postopek njihovega naročanja (strokovni dostop / poseben dostop) sta na voljo na naslednji spletni strani: www.interfroidservices.fr ali po pošti na naslov: FRIO - Interfroid Services, 143 Bd Pierre Lefaucheux - 72230 ARNAGE

Za druge funkcionalne rezervne dele, ki niso navedeni v uredbi EU 2019/2019, so na voljo za obdobje 10 let. Garancija proizvajalca je 1 leto za funkcionalne dele.




R600a

Varnostna navodila

-Ποζορ — Ne ovirajte prezračevalnih rešetk na napravi. Prezračevalne odprtine hranite v ohišju naprave ali v konstrukciji za vgradnja brez ovir.
-Ποζορ – Ne shranjujte eksplozivnih snovi, kot so aerosolne pločevinke ki vsebuje vnetljivo pogonsko gorivo v aparatu.
- Pozor - Ne poškodujte hladilnega tokokroga v napravi.
- Ποζορ – hladilne enote uporabljajo izobutan (R600a) in jih ne smete namestiti blizu virov vžiga (na primer izpostavljenih električnih kontaktov ali odprtih stikov, ki bi jih hladilna tekočina lahko zaprla v primeru puščanja). Vrsta hladilne tekočine je navedena na tipski ploščici naprave.
- Ποζορ – Ne uporabljajte električne opreme v predelih naprave, razen če so tiste, ki jih priporoča proizvajalec.

Ta naprava izpolnjuje zahteve vseh veljavnih evropskih direktiv in njihovih sprememb.

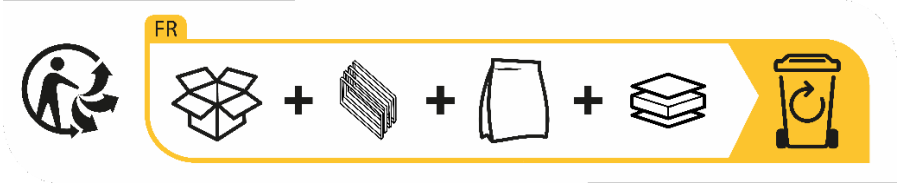

2. TIPSKA TABLICA

Tipska ploščica, pritrjena na notranjo ali zadnjo stran naprave (odvisno od modela), vsebuje vse informacije, značilne za vašo napravo.

Priporočamo, da si pred namestitvijo v to knjižico zabeležite njegovo serijsko številko, da se boste lahko pozneje sklicevali nanjo (tehnično delo, prošnja za pomoč itd.).

Ko je naprava nameščena in naložena, dostop do nje ni tako enostaven.

POZOR: brez teh informacij ni mogoče zagotoviti nobene pomoči.

3. OPIS NAPRAVE

Če želite izvedeti več o svojem izdelku, obiščite spletno zbirko podatkov EPREL. Kot je opredeljeno v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2019/2016, so vse informacije v zvezi s to hladilno napravo na voljo na bazi EPREL (Evropska zbirka podatkov o izdelkih za označevanje z energijskimi nalepkami). Ta baza podatkov vam omogoča, da si ogledate informacije in tehnično dokumentacijo vašega hladilnega aparata. Do podatkovne zbirke EPREL lahko dostopate tako, da skenirate kodo QR na energijski nalepki vaše naprave ali neposredno na: www.ec.europa.eu in poiščete referenco hladilnega aparata.

Napovedana zmogljivost

Prosimo, preverite na koncu dokumenta za polnjenje steklenice

Oglaševana zmogljivost je največja zmogljivost, izračunana s številom prodanih polic s kletjo in 75 cl steklenic tipa Bordeaux po standardu EN62552:2013; v položaju od glave do repa.

Police kleti BU88 so bile dimenzionirane za več formatov steklenic, kot so: Bordelaise, Champenoise, Bourgogne.

Če želite starati steklenice različnih formatov, priporočamo, da med steklenicami večjih formatov zamenjate standardno steklenico tipa Bordeaux, to priporočilo vam bo omogočilo, da se izognete težavam s shranjevanjem.

Res je mogoče, da vas bo sopostavitev steklenic atipičnega ali impozantnega formata prisilila, da le delno izkoristite prostore na polici. Zamenjava standardne steklenice (Bordeaux 75cl) z netipično ali impozantno steklenico vam bo omogočila uporabo vseh razpoložljivih rež na polici.

Priporočila za postavitev

Priporočena je začetna postavitev opreme vašega aparata (police itd.), da hladilna naprava čim bolj racionalno porabi energijo. Vsaka sprememba te postavitve lahko vpliva na porabo energije naprave.

4. NAVODILA ZA NAMESTITEV

Pred uporabo te naprave

- Odstranite zunanjo in notranjo embalažo.
- Napravo pustite v pokončnem položaju v mirovanju približno 24 ur, preden jo začnete uporabljati. To bo zmanjšalo možnost okvare hladilnega sistema zaradi prevoza.
- Notranjost očistite z mehko krpo in mlačno vodo.
- Pri nameščanju naprave izberite pooblaščeno lokacijo.
- Klet postavite na tla, ki so dovolj močna, da jo podpirajo, ko je popolnoma naložena.
- Da bi zagotovili pravilno zapiranje vrat, je treba klet izravnati, po potrebi prilagodite 4 nastavljive noge. Ta naklon bo tudi ohranil predale ali police na mestu kljub teži steklenic. Potrebno je ustrezno prezračevanje, ne ovirajte izhoda zraka.
- Ta naprava se uporablja samo za shranjevanje vin.
- Ta naprava uporablja vnetljiv hladilni plin, zato med prevozom nikoli ne poškodujte hladilne cevi.

Pozornost

- Vino shranjujte v zaprtih steklenicah.
- Ne preobremenjujte omare.
- Ne odpirajte vrat, razen če je to potrebno.
- Polic ne prekrivajte z aluminijasto folijo ali drugim materialom polic, ki lahko preprečuje kroženje zraka.
- Če hladilnik za vino ostane prazen dlje časa, priporočamo, da napravo izklopite iz električne energije in po skrbnem čiščenju pustite vrata odprta, da lahko zrak kroži v omari, da se izognete morebitni kondenzaciji, plesni ali vonju.
- **POZOR: napravo hranite stran od snovi, ki lahko povzročijo vžig.**


Montaža vinske kleti

Oglejte si namestitvene diagrame na koncu dokumenta.

Pritrditev na pohištvo

OPOZORILO: Nevarnost prevrnitve izdelka ob odpiranju vrat, mora biti naprava pritrjena na pohištvo.


Da bi zagotovili stabilnost naprave, uporabite priloženi nosilec v skladu s spodnjo sliko.

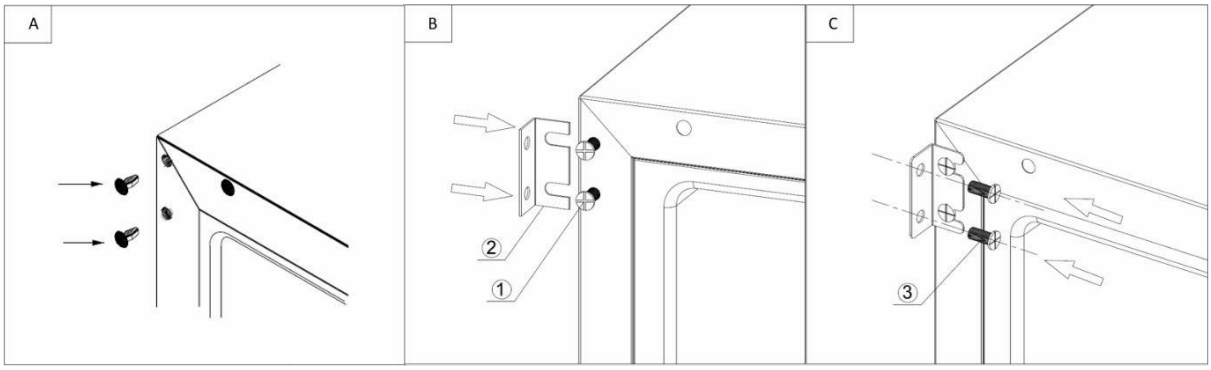

1. Odstranite pokrove, kot je prikazano na sliki A.
2. S pomočjo vijakov (1) namestite pritrdilno ploščo (2), kot je prikazano na sliki B. Ne pritegnite vijakov (1), da bi olajšali nastavitev pritrdilne plošče (2).
3. S pomočjo vijakov (3) pritrdite pritrdilno ploščo na pohištvo, kot je prikazano na sliki C.
4. Vijake (1) pritrdite tesneje, da zagotovite, da je naprava varno pritrjena.


Namestitev ročaja

Vaš aparat ima zgornji ročaj. Če ga želite namestiti, ga preprosto privijte na vrata s priloženimi vijaki, kot je prikazano na spodnji sliki, pri čemer najprej odstranite tesnilo.

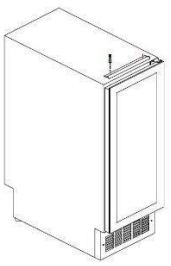

Vzvratna vožnja vrat

Vrata lahko zamenjate z leve in desne strani. Ni posebnih zahtev, vsa vrata se odprejo z leve strani. Če je potrebno odpreti z desne strani, glejte naslednja navodila.

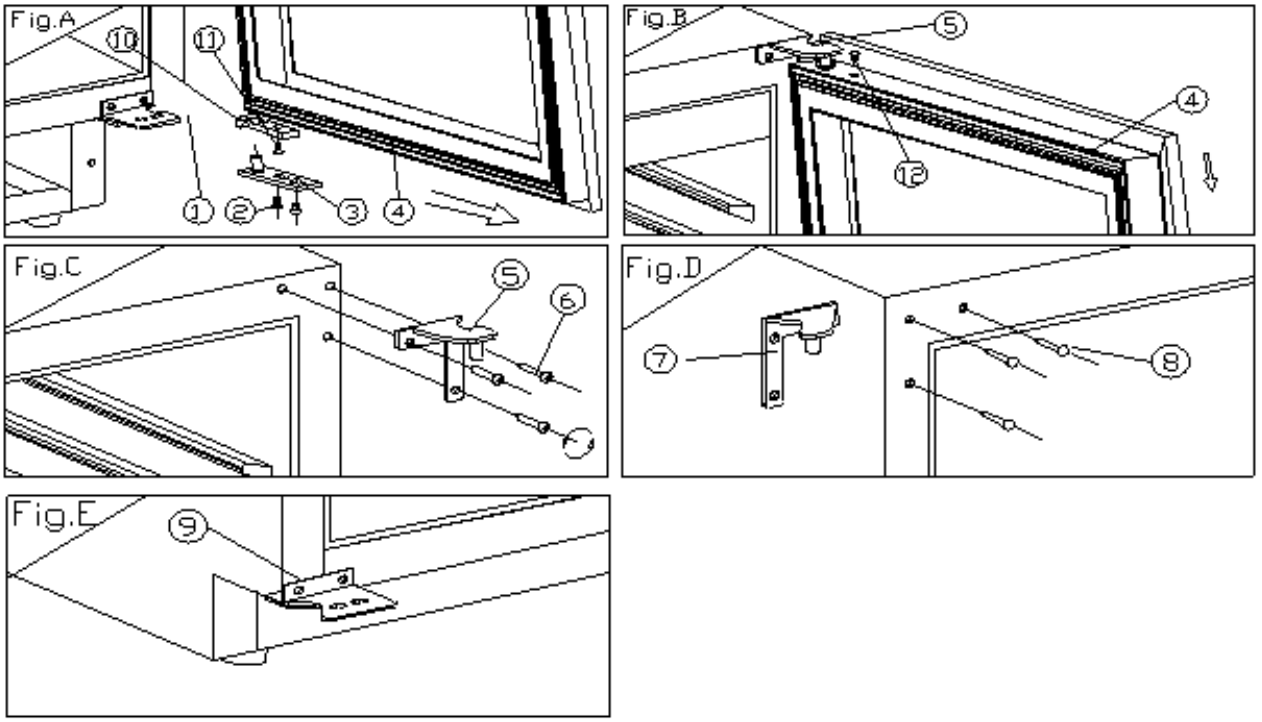

1. Spodnji tečaj (desno)	**2. Vijaki**	**3. Po osi**
4. Vrata	**5. Zgornji tečaj (desno)**	**6. Vijaki tečajev**
7. Zgornji tečaj (levo) (levo)	**8. Dekorativni noht**	**9. Spodnji tečaj**
10. Naprava za	**11. Vijak**	**12. Vtič**

5. Odprite vrata za 90 stopinj, odstranite dva vijaka (2) s spodnje osi vrat (3), odstranite vrata (4) in os vrat (sl. A).

6. Varno namestite vrata (4) in odstranite vtič (12) z vrha okvirja vrat. Odvijte en vijak (11) na dnu in odstranite omejevalno napravo vrat (10). Napravo za omejevanje vrat (10) namestite na vrh okvirja vrat. Uporabite rezervni vtič (12), da zaprete luknjo na vrhu okvirja vrat (sl. A/B).

7. Iz zgornjega tečaja (desno) (5) izvlecite tri tečajne vijake (6) in jih odstranite (sl. C).

8. Odstranite dekorativni žebelj (8) iz zgornjega levega kota omarice in s tremi vijaki namestite rezervni zgornji tečaj (levo) (7) v zgornji levi del omarice (sl. D).

9. Namestite rezervni spodnji tečaj (levo) (9) v skladu z zgornjim postopkom (sl. D). E).

10. Vrata se odprejo za 180 stopinj. Vrata namestite na enak način, kot je bil odstranite in pritrdite tako, da so vrata poravnana.

11. Luknjo v zgornjem desnem kotu omarice blokirajte z rezervnim dekorativnim žebljem (8).

Napajalnik

Vinsko klet priključite na eno stensko vtičnico tipa E. Klet mora biti
priključena v eno, lahko dostopno vtičnico.
Vsa vprašanja v zvezi z napajanjem in / ali ozemljitvijo mora obravnavati usposobljeno osebje (električar, pooblaščeni servis).

Lokacija

- Opozorilo! Klet mora biti nameščena v čistem okolju (ne prašnem), brez zmrzali, stran od vira toplote, vrsta: radiator, pečica, sončna svetloba itd ... Ne sme biti nameščen na prostem.
- Klet postavite na mesto, ki je dovolj močno, da prenese težo polne obremenitve.
- Za izravnavo prilagodite višino nastavljivih nožic pod kletjo.
- Ta naprava je primerna za delovanje v prostorih z zelo specifično temperaturo okolice, ta podnebni razred je naveden na nalepki.
- Pri izbiri lokacije za vašo napravo se prepričajte, da so tla ravna in trdna, prostor pa dobro prezračen. Ta naprava je primerna za delovanje v prostorih z zelo specifično temperaturo okolja, ta podnebni razred je naveden na tipski ploščici. Temperatura okolice vpliva na notranjo temperaturo in vlažnost vaše kleti. Za optimalno delovanje so nastavitve kleti narejene za temperaturo okolice od 23 ° C do 25 ° C.

Temperatura naprave je nastavljiva med 5 °C in 20 °C; Dvopodročne omare ponujajo dva predelka z neodvisno nastavitvijo, prvi predel nastavljiv med 5 °C in 12 °C in drugi nastavljiv med 12 °C in 20 °C. Regulacija temperature se izvaja s termostatom.

Spreminjanje temperature ustvarja večjo porabo energije.

Naprava zagotavlja, da se temperatura vzdržuje, dokler deluje in se uporablja v normalnih pogojih uporabe. Na temperaturo v notranjosti naprave in njeno porabo energije lahko vplivajo številni dejavniki: temperatura okolice, izpostavljenost soncu, število odprtin vrat in shranjena količina ... Rahle spremembe temperature so povsem normalne in ustrezajo hladnim ciklom naprave. Vendar te spremembe nikakor ne vplivajo na temperaturo skladiščenja vin, saj so te spremembe prekratke za izmenjavo toplote s steklenicami.

Priporočljivo je, da steklenice, ki jih je treba shraniti, naložite večkrat, da se notranja temperatura stabilizira. Ko je vaša klet popolnoma napolnjena, traja od 24 do 48 ur, da dosežete želeno temperaturo. Na to trajanje vpliva začetna temperatura shranjenih steklenic, ki jih je treba segreti na želeno temperaturo.

Razpon Wi-Fi

Opozorilo! Kleti BU88 delujejo z Wifi povezavo.

Opozorilo! Odgovornost uporabnika je, da zagotovi, da je wifi omrežje zadostno (hitrost / moč signala) za pravilno delovanje priključene kleti.

- V primeru povezave z nizko hitrostjo bo morda potrebna uporaba ojačevalnika / repetitorja WiFi.
- V primeru težav s seznanjanjem bo morda potrebna uporaba ločenega omrežja 2,4 GHz/5 GHz. V tem primeru se obrnite na ponudnika internetnih storitev, da se internetno omrežje prekine. Klet, ki deluje na omrežju 2,4 GHz.

V primeru izpada električne energije klet ne more upoštevati nobenih nastavitev in tudi izgubi nastavitve, ki bi jih imela med čakanjem na sinhronizacijo s strežnikom. Pri ponovnem zagonu po izpadu električne energije bodo uporabljene zadnje nastavitve, shranjene v oblaku.

Obseg kleti Bluetooth


Pozornost! Omare BU88 delujejo z Bluetoothom med fazo seznanjanja omarice z omrežjem WiFi. Med vsakodnevno uporabo klet komunicira le prek omrežja WiFi. Doseg Bluetooth kleti je največ 1 m z zaprtimi vrati.

5. NAVODILA ZA UPORABO

Nadzorna plošča

Omare BU88 so opremljene z elektronsko nadzorno ploščo z LCD zaslonom. Nadzorna plošča se nahaja v kleti

Nadzorna plošča se razlikuje med modeli z enim in dvojnim temperaturnim območjem

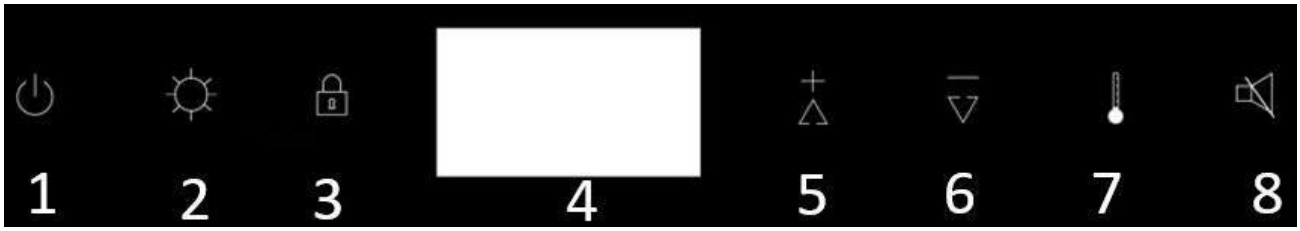

1. Pritisnite gumb za 3 sekunde, da vklopite ali izklopite

2. Dotik svetlobe. Pritisnite 1-krat, da izberete intenzivnost. Pritisnite 3 sekunde, da spremenite barvo. Oglejte si svetlobni način

3. Pritisnite 3 sekunde, da zaklenete nadzorno ploščo

4. LCD zaslon

5. Gumb za povečanje nastavljene temperature za 1 °C

6. Gumb za znižanje nastavljene temperature za 1 °C

7. Gumb za preklop nastavitve temperature iz enega območja v drugega.

8. Pritisnite gumb 1-krat, da izklopite ali znova vklopite zvočni alarm

Prilagoditev temperature

Če želite prilagoditi temperaturo vinske kleti, morate odkleniti nadzorno ploščo in s tipko 7 izbrati želeno območje. Temperatura izbranega območja bo utripala. S tipkama 5 in 6 prilagodite temperaturo

- Zgornja cona: 5-12 ° C (41-54 ° F)
- Spodnja cona: 12-20 ° C (54-68 ° F)

Za optimizacijo delovanja je pomembno, da temperaturo prilagodite tako, da upoštevate največjo razliko 10 °C med 2 predelki.

Izogibajte se večkratnemu odpiranju vrat, da ne bi motili nastavitve temperature steklenic.

Prikazana temperatura

Temperatura, prikazana na LCD zaslonu, je nastavljena temperatura. Če želite prikazati dejansko temperaturo, morate odkleniti nadzorno ploščo in pritisniti 2+3 za 3 sekunde

Dejanska temperatura bo utripala 5 sekund, po 5 sekundah pa bo nastavljena temperatura spet vidna.

Izbira enote temperature (°C / °F)

Če želite spremeniti temperaturno enoto nadzorne plošče, morate odkleniti nadzorno ploščo in pritisniti 5 + 6 za 3 sekunde

Načini osvetlitve

Vaša naprava ima 3 različne načine osvetlitve, ki jih lahko upravljate tudi zahvaljujoč aplikaciji Vinotag.

- Način kontaktorja vrat: Privzeti način, lučka se prižge, ko se vrata odprejo. Ko se vrata odprejo, je ikona odprtih vrat vidna in lučka je prižgana. Ko so vrata zaprta, ikona odprtih vrat ni več vidna in lučka ugasne.
- Samodejna luč: lučka se samodejno vklopi, ko se vrata odprejo, in se samodejno izklopi po 15-minutni zakasnitvi.
- Način trajne svetlobe: Lučka se vklopi ali izklopi samo na ukaz s pritiskom na gumb 2 na nadzorni plošči ali s stikalom v aplikaciji Vinotag.

Barva osvetlitve

Vaša naprava ima 3 različne barve osvetlitve, ki jih lahko upravljate tudi prek aplikacije Vinotag. Če želite spremeniti barvo osvetlitve neposredno na nadzorni plošči, pritisnite gumb za luč (2) za 3 sekunde. Nato s tipkama plus in minus izberite med:

- « A » Jantarna barva
- « C » Hladna bela barva
- « W » Topla bela barva

Osvetlitev z možnostjo zatemnitve

Vaša naprava ima 4 stopnje intenzivnosti svetlobe, ki jih lahko nadzorujete tudi prek aplikacije Vinotag. Če želite spremeniti svetilnost svetlobe neposredno na nadzorni plošči, hitro pritisnite gumb za luč (2). Z vsakim pritiskom na gumb se bo intenzivnost zmanjšala, dokler se popolnoma ne izklopi, nato pa se bo znova začela pri 100%.

- Zatemnitvene ravni: 100% -75% -50% -25%

Z alarmom

Vaša naprava je opremljena z alarmom za odprta vrata, ki ga lahko upravljate tudi prek aplikacije Vinotag. Vizualni in zvočni alarm bo prisoten, ko bodo vrata odprta več kot 3 minute.

Če želite izklopiti alarm:

- Pritisnite tipko 8
- Vklop stikala za tihi način v aplikaciji
- Zaprite vrata

Alarm ogljikovega filtra

Ko greste vklopiti vinsko klet, se bo začelo odštevanje do življenjske dobe ogljikovega filtra. Po 365 dneh se bo pojavil vizualni alarm, ki vas bo obvestil, da je čas za zamenjavo ogljikovega filtra. Glejte poglavje 6 za zamenjavo ogljikovega filtra.

Ko spremenite filter, morate za ponovni zagon odštevanja odkleniti nadzorno ploščo in pritisniti 2 + 6 za 3 sekunde

Varčevanje z energijo

Po 20 sekundah brez delovanja bo zaslon prešel v način varčevanja z energijo in postal temnejši, vendar še vedno viden.

Povezava z omrežjem WIFI

Z mobilnim telefonom povežite klet z omrežjem WIFI. Odprite

aplikacijo Vinotag in ustvarite digitalno klet tako, da izberete:
"Povezana klet" in s priloženega seznama izberite referenco vaše kleti BU88.

Če že imate Vinotag račun, pojdite v prostor "MOJ RAČUN", nato kliknite na "DODAJ KLET" tako, da izberete: "Connected Cellar" in s predlaganega seznama izberite referenco vaše kleti BU88.



Aplikacija se bo povezala z vašo fizično kletjo, ki mora biti napajana iz omrežne vtičnice in pravilno nameščena (glejte navodila za namestitev vaše kleti). Ko aplikacija zazna vašo fizično klet, se prikažejo razpoložljiva omrežja WIFI, izberite omrežje WIFI po vaši izbiri ali navedite ime omrežja WIFI, če se ne prikaže samodejno, in vnesite geslo. Dostop (omrežno geslo) za povezavo vaše kleti z omrežjem in prilagajanje njenih nastavitev na daljavo.

Ikona "WIFI" kleti je prikazana fiksno, kar pomeni, da je funkcija WIFI vklopljena in da je klet povezan z WIFI.

Če ikona "WIFI" utripa, to pomeni, da je funkcija WIFI vklopljena, vendar se klet ne more povezati z WIFI omrežja, prosimo, ponastavite WiFi v kleti.

Ponastavi WIFI

Če želite ponastaviti WIFI v primeru težave s povezavo ali zamenjave internetne naprave, morate odkleniti nadzorno ploščo in pritisniti 3 + 5 za 3 sekunde

Ta postopek izbriše izvirne podatke WIFI in vam omogoča, da se znova povežete z omrežjem po vaši izbiri. Ikona »WIFI« vam pove, da je funkcija WIFI izklopljena.

Izklopite WIFI

Če želite izklopiti, morate odkleniti nadzorno ploščo in pritisniti 3 + 6 za 3 sekunde

Aplikacija Vinotag®

Kleti BU88 so združljive z aplikacijo za upravljanje vinskih kleti VINOTAG®. Za uporabo kleti na povezan način je potrebno imeti:

- Vir energije za napajanje kleti
- Ste prenesli aplikacijo VINOTAG® iz trgovine App Store ali Google Play Store in ustvarili uporabniški račun


- Stabilna internetna povezava (Wi-Fi) v dosegu kleti BU88
- Model kleti BU88

Funkcije® aplikacije VINOTAG

Aplikacija VINOTAG® vam omogoča:

- Ustvarjajte, prilagajajte in upravljajte svoje vinske kleti
- Poglejte svoj vinski inventar (steklenice vina v vaši kleti) in ustvarite lastne vinske liste. VINOTAG® sodeluje z VIVINO®, kot del svoje Premium opcije, da vam omogoči izvoz podrobnih vinskih listov iz baze podatkov VIVINO®.
- Ustvarite in se posvetujte s svojo vinoteko. Ekskluzivno partnerstvo VINOTAG® - VIVINO® vam omogoča shranjevanje in ogled podrobnih vinskih listov iz baze podatkov VIVINO®
- Delite vizualizacijo svoje kleti s svojimi najdražjimi
- Bodite opozorjeni na datum vrhunca vaših vin, potrebo po zamenjavi filtra v kleti ali nizko raven zalog vašega najljubšega vina
- Hitro prepoznajte določene steklenice v kleti
- Določite prostore, ki so na voljo v vaši kleti
- Prilagodite temperaturo kleti in daljinsko upravljajte način osvetlitve (3 možni načini), zaženite ali ustavite klet, utišajte zvočni alarm.
- Bodite opozorjeni na zamenjavo ogljikovega filtra ali okvaro v vaši kleti.

Kako ustvariti račun VINOTAG®

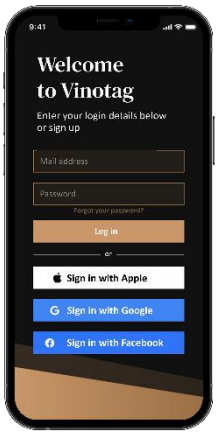

- Prenesite aplikacijo VINOTAG® iz trgovine App Store ali Google Play, odvisno od vrste telefona.
- Ustvarite račun ročno ali prek Facebooka ali prek računa Apple / Google Play
- Izpolnite obvezna polja: Ime; Priimek ; Datum rojstva; Država; regija
- Potrdite polje "Sprejemam splošne pogoje uporabe"
- Kliknite »Dokončaj mojo registracijo«

Zdaj imate račun VINOTAG®, ne pozabite shraniti svojega uporabniškega imena in gesla.

Meniji VINOTAG®

Ko je aplikacija odprta, je viden naslednji meni:




Moja klet | Moja vina | Opozorila | Profil

- **MOJA KLET**: Omogoča ogled vaše vinske kleti.

- **MOJA VINA**: Omogoča vam, da se posvetujete z vašo vinsko knjižnico.
- **OPOZORILA**: Omogoča vam, da se posvetujete z opozorili vaše kleti.
- **PROFIL:** Omogoča popoln ogled podatkov, povezanih z vašim računom.

« MOJA KLET » stran

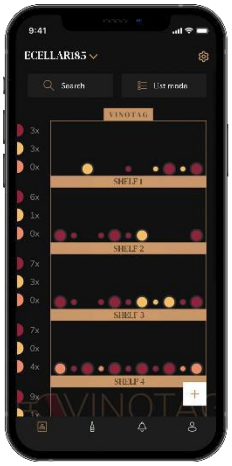



Na tej strani si lahko ogledate vsebino svoje vinske kleti.

- Opozorilo! če je vaša klet prazna, si je ne boste mogli ogledati; Za dostop do pogleda na vašo klet je potrebno dodati steklenice.
- Klet je lahko vidna v načinu seznama ali v grafičnem načinu. Nastavitev načina je dostopna prek ikone v zgornjem desnem kotu zaslona. Ta ikona omogoča preklapljanje iz enega načina gledanja v drugega. Privzeto so kleti v kategoriji »povezana klet« prikazane v načinu seznama.

Podrobnosti o ikoni pogleda na klet:


 Način seznama ali  Grafični način

- Ikona iskanja v zgornjem levem kotu zaslona vam omogoča iskanje steklenice vina v vaši kleti; vse, kar morate storiti, je, da napišete podatke o steklenici, ki jo iščete (ime domene, vrsta vina, leto itd.)
- Ikona  v spodnjem desnem kotu zaslona vam omogoča, da dodate steklenice vina. (za več informacij glejte razdelek »Dodajte steklenico vina«)
- Opozorilo! Če imate več kot eno klet, lahko preklopite iz ene kleti v drugo z imenom kleti, ki se nahaja v zgornjem levem kotu zaslona. Ko kliknete na ime svoje kleti, vas pojavno okno prosi, da izberete klet, ki si jo želite ogledati. Za ogled kliknite na seznam kleti na modelu.



Način seznama:

- Poenostavljen način prikaza. Seznam vam omogoča, da se posvetujete z vini, ki jih hranite v vaši kleti. Vina so razvrščena po abecednem vrstnem redu.
- Način seznama za vsako vino označuje: ime vina, njegovo domeno, datum, barvo, vrsto in končno sliko steklenice.
- Stiskanje vina vam omogoča dostop do njegovega vinskega lista.
- Indikator je prisoten na desni strani zaslona. Za vsako vino je navedena vrsta vina. Vrste vina so označene z barvno ikono. (Rdeči disk: označuje rdeče vino / Rumeni disk: označuje belo vino / Lososov disk: označuje rose vino).

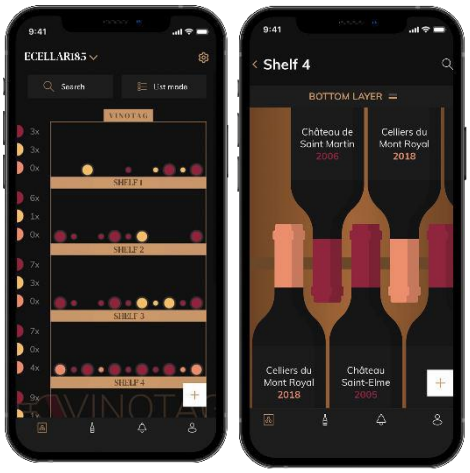

Grafični način:

- Grafični prikaz kleti omogoča vizualizacijo polnjenja kleti z navedbo shranjenih steklenic, ki so predstavljene z barvnimi krogi.
- Vina so razvrščena po policah.
- Uporabnik si lahko ogleda steklenice
- Pritisnite steklenico, da dostopate do vinske plošče
- Na levi strani zaslona je indikator. Za vsako polico označuje število steklenic na vrsto vina. Vrste vina so označene z barvnim krogom.



Rdeča pika: označuje rdeče vino
Rumena pika: označuje belo vino
Rožnata pika: označuje rose vino

Stran « MOJA VINA »


Ta stran vam omogoča ogled vaše vinske knjižnice. Območje vinske knjižnice vam omogoča:

- Posvetujte se s porabljenimi vini, vsa vina, dodana (še vedno prisotna ali ne) v vaši kleti, se samodejno dodajo v območje vaše vinske knjižnice.
- Ustvarite seznam želja; Vina lahko shranite pri prijateljih ali pa jih želite kupiti. Območje vinske knjižnice vam omogoča, da ustvarite seznam želja.

- Ikona za iskanje  v zgornjem levem kotu zaslona vam omogoča iskanje steklenice vina v vaši trgovini; vse, kar morate storiti, je, da napišete podatke o steklenici, ki jo iščete (ime domene, vrsta vina, leto itd.)
- Če želite dodati steklenico v svojo vinsko knjižnico, sledite postopku »Dodaj steklenice« in kliknite »dodaj v mojo vinsko knjižnico«

- Pritisnite vino, da si ogledate njegovo vinsko datoteko (za več informacij sledite postopku "poglej vinski list")

Stran »OPOZORILA«

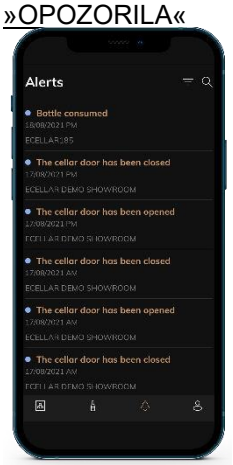

Ta stran vam omogoča, da si ogledate opozorila, povezana z vašo kletjo; Rdeča pika poleg ikone označuje neprebrano opozorilo. Razpisi ukrepov so razvrščeni kronološko. Če imate več kleti, je mogoče filtrirati po kleti (ikona filtra se nahaja v zgornjem levem kotu zaslona). Iskalno polje vam omogoča filtriranje opozoril in iskanje določenega dogodka.

Opozorilo o temperaturi / odprta vrata: vaša klet vas opozori, ko naj bi gibanje temperature pritegnilo vašo pozornost.

Opozorilo o zalogah: imate možnost programirati opozorila o zalogah za določeno vino in glede na določeno količino. Aplikacija vas opozori, da bo zadevnega vina kmalu zmanjkalo. (Količino "raztrganje" določite vi, opozorilo lahko nastavite na število steklenic.)

Stran »PROFIL«

Ta stran vam omogoča, da si ogledate, dopolnite ali spremenite podatke, povezane z vašim računom VINOTAG®:

Spremeni moje podatke: spremenite svoje podatke za registracijo (priimek, ime, rojstni dan, država, oddelek) ali izbrišete svoj račun. Strinjanje s prejemanjem novic in drugih komercialnih informacij od VINOTAG.
Postanem premium: da se naročim na premium možnost VINOTAG® in izkoristim skeniranje polnjenja. Ti pregledi vam omogočajo, da datoteke VIVINO® neposredno shranite v svojo aplikacijo in vam ni več treba ročno izpolnjevati vinskih listov (glejte postopek »premium račun«).
Dodaj klet: omogoča dodajanje novih kleti.
Vnesite kodo povabila: omogoča vam pridružitev kleti, do katerih dostop je bil deljen z vami. Vnos vabilne kode je obvezen za vstop v klet, to kodo za dostop generira in distribuira lastnik skupne kleti.
Kontakt: vam omogoča, da se obrnete na službo za pomoč uporabnikom VINOTAG®, spustni seznam vam omogoča, da izberete zadevo vaše zahteve.
Splošni pogoji uporabe: omogoča pregled splošnih pogojev uporabe VINOTAG®
Pravna obvestila: omogoča vpogled v VINOTAG® Pravna obvestila
Prekini povezavo: omogoča prekinitev povezave

Dodajte klet




Sedaj imate VINOTAG® račun za dodajanje prve kleti ali nove kleti (aplikacija vam ponuja možnost upravljanja več kleti iz izbire modelov).

Opozorilo! V nobenem primeru ne smete zapustiti aplikacije, ko dodajate klet.

- Δοδαφανφε prve kleti: ustvarjanje kleti je obvezno pri ustvarjanju računa, sledite različnim spodnjim korakom.
- Δοδαφανφε nove kleti: če želite upravljati novo klet iz svoje aplikacije, pojdite na stran »profil« > »moje kleti« in kliknite gumb »dodaj klet«; sledite različnim spodnjim korakom.


Dodaj « Povezana vinska klet»

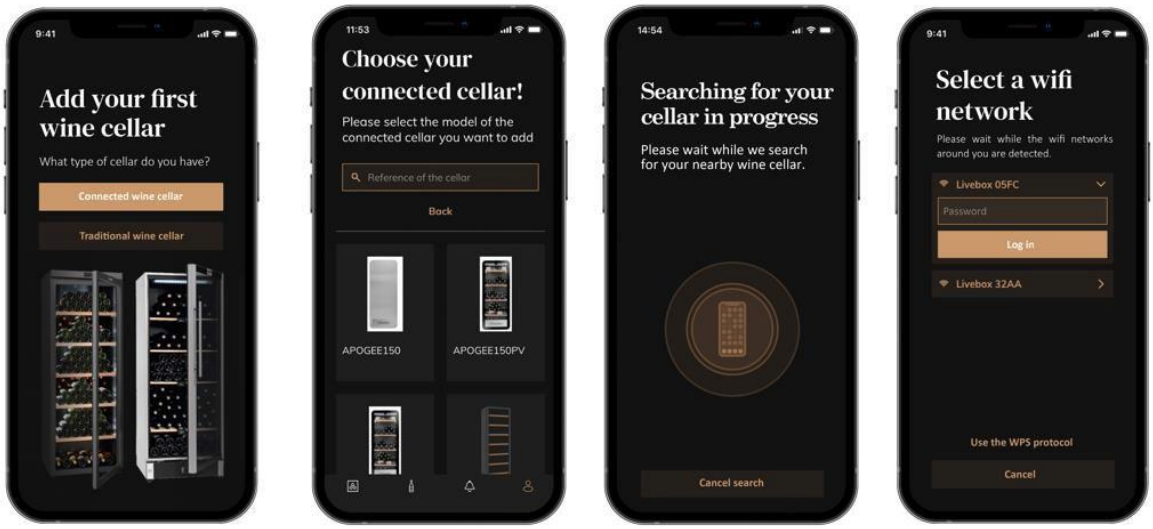

- Določite vrsto kleti "povezana klet" ali "nepovezana klet". Modeli BU88 so del kategorije "povezana klet". Kliknite »povezana klet«.
- Aplikacija vas prosi, da aktivirate Bluetooth; Njegova aktivacija je potrebna za konfiguracijo kleti.
- Ko je vaša klet povezana z Bluetoothom, vas aplikacija prosi, da izberete omrežje Wifi. V primeru omrežja Wi-Fi se zahteva geslo usmerjevalnika Wi-Fi. Če povezava Wi-Fi ne uspe, preverite geslo in/ali razdaljo med vašo kletjo in usmerjevalnikom Wi-Fi. Prevelika razdalja ali predebele stene lahko blokirajo povezavo. Klet približajte usmerjevalniku Wi-Fi, da omogočite povezavo ali dodajte repetitorj Wi-Fi.

Upravljanje moje kleti

V načinu »Nastavitve« lahko nadzorujete svojo klet

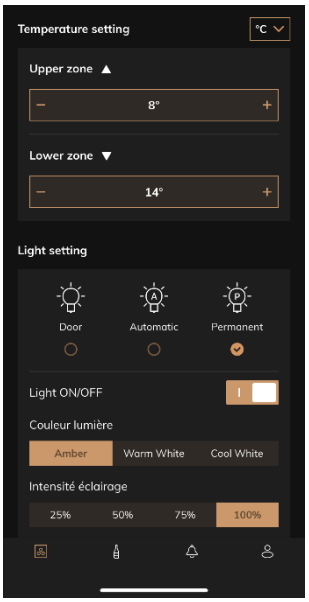

- Prilagodite temperaturo kleti
- Spremenite merjenje iz stopinj Celzija v Fahrenheita
- Izbira načina osvetlitve
- Izberite barvo svetlosti in zatemnitveno svetlobo
- Izklop zvočnega alarma
- Ponastavite ogljikov filter, ko
- Potrebna je sprememba
- Zaustavite ali zaženite delovanje
- Vaša klet
- Ponastavite WiFi v svoji kleti
- Delite svojo klet
- Izbrišite svojo klet

Delite klet

Kot lastnik kleti lahko povabite druge ljudi, da se pridružijo vaši kleti. Posvetovanje z vašo kleti zahteva, da gost ustvari račun VINOTAG®.

Če želite povabiti nekoga:

- Pojdite na stran Cellar in izberite ikono »Nastavitve« v zgornjem desnem kotu
- Na dnu strani izberite »Deli mojo klet«
- Nato kliknite gumb »Ustvari kodo«,
- To kodo lahko prenesete ali sporočite osebi, s katero želite deliti svojo klet.
- Ustvarite lahko nove kode za dostop za skupno rabo vsebine svoje kleti z drugimi člani.

Ko si delite svojo klet;

- Stran »Opozorila« vam pove, kdaj se je član pridružil vaši kleti.
- Ta dostop lahko kadar koli odstranite; v zavihku »Deli mojo klet« so prikazani uporabniki z dostopom, samo kliknite ikono »koš za smeti« poleg imena člana, za katerega želite odstraniti dostop.

Za dostop do kleti, ki si jo delite z vami;

- Ko ste povabljeni, da se pridružite kleti, pojdite na stran »moj profil«: »vnesite kodo vabila«. Vnesite prejeto kodo vabila in kliknite »pridruži se«. Zdaj imate dostop do skupne kleti.
- Skupno klet lahko kadarkoli zapustite; izberite klet, ki je ne želite več obiskovati in kliknite gumb »Zapusti to klet«.

Brisanje kleti

- Želite izbrisati eno ali več kleti.
- Pojdite na stran »moja klet«
- Seznam vaših kleti je dostopen v spustnem meniju v zgornjem levem kotu strani
- Izberite klet, ki jo želite izbrisati, pojdite na »nastavitve« v zgornjem desnem kotu in izberite »Izbriši klet«.
- Postopek ponovite na vseh kleteh, ki jih želite izbrisati.

Pozor ! Če ima klet vsaj eno steklenico, se prikaže pojavno okno, ki vas prosi, da potrdite to dejanje. Ko je klet izbrisana, s tem povezanih informacij ni več mogoče obnoviti.


Pozor ! Ne morete izbrisati kleti, ki vam ne pripada. Ko je klet v skupni rabi z vami in je zato vidna na strani »moje kleti«, lahko prenehate z deljenjem. Če niste lastnik, je gumb »Izbriši« gumb »Izhod«. Omogoča vam, da zapustite klet. Prikaže se pojavno okno za potrditev dejanja.

Spremenite konfiguracijo kleti

Konfiguracijo vaše kleti želite spremeniti drugače od standardne konfiguracije. Pojdite v »Nastavitve« omarice, nato pa Informacije / Police, da izbrišete ali dodate police.

Dodajte steklenice

Klet ste ustvarili v aplikaciji VINOTAG®; Zdaj lahko dodate steklenice.

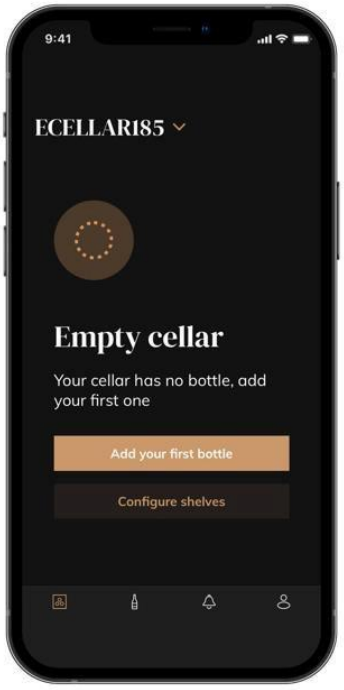





Ustvarite klet Način seznama Grafični način

- Kliknite na "dodaj mojo prvo steklenico" v primeru nove kleti ali "+" Fotografirajte etiketo steklenice, ki jo želite dodati v svojo klet. Prikaže se izpolnjen vinski list; ta list prihaja iz podatkovne baze VIVINO®. Ta vinski list lahko spremenite ali dopolnite.
- Opozorilo! Če skenirana steklenica vina ni na voljo v podatkovni bazi VIVINO® ali če nimate premium naročnine, boste morali ročno izpolniti vinski list povezano z vašo steklenico. Če želite, je mogoče, da etikete ne fotografirate; v tem primeru ne boste mogli dostopati do podatkovne baze VIVINO®, zato boste morali ročno izpolniti vinski list, povezan z vašo steklenico.

- Ko dodajate steklenico, lahko dopolnite / spremenite pripadajoči vinski list; Vnesite komentar na steklenico vina, jo shranite kot priljubljeno ali ji dajte oceno.
  - Ime vina
  - Polje
  - Naslov
  - Leto
  - Država / regija
  - Barva
  - Količina steklenic

- "Napredni" način vam omogoča, da zagotovite dodatne informacije, kot so;
  - Minimalna zavarovanost (leta) ○ Največja zaščita (leta) ○ Komentar
  - Preklop na priljubljene
  - Ocenite steklenico (0 do 5)
  - Odkupna cena
  - Povezava do VIVINO® za iskanje celotnega lista (Premium Option)
  - Povezava do VIVINO® za nakup tega vina

Optično prebrana steklenica ni prepoznana: če steklenica ni prepoznana, aplikacija ponudi ponovni zagon skeniranja, ročno iskanje steklenice (če nobena steklenica ne ustreza iskanju) ali ročno izpolnitev

lista.
Obvezno je vnesti minimalni in najdaljši čas ohranjanja za prejemanje opozoril o največjih datumih. Če polja najkrajšega in najdaljšega časa ohranjanja niso izpolnjena, se ne pošlje opozorilo o datumu konice.

Ko so steklenice identificirane, vam aplikacija omogoča vodenje digitalnega registra vaših vin. V svoji digitalni kleti poročajte o lokaciji svojih resničnih steklenic, da vodite register svojih digitalnih vin.

Steklenico je mogoče dodati tudi prek datoteke.

- Kliknite gumb na dnu strani »dodaj eno ali več steklenic«
- Vnesite število steklenic, ki jih želite dodati.
- Steklenico postavite v klet na želeno mesto;
- Zabeležite te lokacije v VINOTAGu.®

OPOMBA: ustvarjanje računa VINOTAG® vam omogoča, da izkoristite "50 brezplačnih pregledov". Pri dodajanju povezane kleti vam je na voljo 50 skeniranj. Ti pregledi vam omogočajo, da izkoristite vnaprej dokončane vinske liste zahvaljujoč partnerstvu VINOTAG® - VIVINO®. V primeru, da so bili uporabljeni vsi ponujeni pregledi; Steklenice je mogoče še naprej dodajati z ročnim izpolnjevanjem vinskega lista ali se naročiti na možnost Premium, da izkoristite polnjenje skeniranja (glejte odstavek "Premium račun").

ESOMMELIER® funkcija
Pri dodajanju steklenice v »povezano klet« lahko uporabite funkcijo ESOMMELIER.® Ta funkcija priporoča idealno mesto za shranjevanje vina. Ko skenirate steklenico, VINOTAG® prepozna vrsto vina; Glede na vsako vrsto vina so za optimalno konzerviranje priporočljive temperature skladiščenja.

Določene lokacije v vaši kleti so zato primernejše glede na vrsto vina.

Funkcija ESOMMELIER® vam pomaga ohraniti vino v najboljših pogojih. S klikom na ta gumb vam vinska klet ponudi razpoložljive slote, primerne za skenirano steklenico vina; Posebne ikone označujejo te lokacije v digitalnem pogledu vaše kleti.

Premium račun

VINOTAG® sodeluje z VIVINO®, da bi olajšal uporabniško izkušnjo. Pri ustvarjanju računa VINOTAG® so na voljo številni "brezplačni pregledi".

Ti "brezplačni pregledi" se nanašajo na fotografiranje steklenice za neposreden dostop do podrobnega vinskega lista, pridobljenega iz podatkovne baze VIVINO®. Opozorilo! neprepoznane steklenice so kompatibilizirane kot "brezplačen pregled", saj je bila zahteva za priznanje poslana VIVINO.® Fotografiranje mora biti dovolj kakovostno in ostro, da je mogoče prepoznati steklenice.

Ta vinski list lahko spremenite in shranite neposredno v digitalno različico vaše vinske kleti, ni vam več treba ročno izpolnjevati vinskega lista. Prihranek časa v realnem času, da napolnite svojo klet in dostopate do številnih informacij o svojih najljubših vinih.

V primeru, da so bili uporabljeni vsi ponujeni posnetki, je mogoče še naprej dodajati steklenice z ročnim izpolnjevanjem vin ali pa se naročiti na premium možnost, da izkoristite ponovno polnjenje skeniranja. Pojavno okno vas opozori, ko ste porabili »brezplačne preglede«.

Za prehod na premium račun; Uporabnik se mora naročiti na možnost Premium, ki mu omogoča nakup Scan Refill.

- Ponovno napolnite 200 skeniranj
- Ponovno napolnite 400 skeniranj
- Ponovno napolnjevanje 1000 skeniranj

Kupljene "skeniranje" lahko uporabljate brez časovne omejitve.

Naročnina na premium opcijo in cenovni pogoji so dostopni preko aplikacije VINOTAG® v razdelku »moj račun« s klikom na gumb »Postanem premium«.

Odstranite steklenice
Klet ste ustvarili v aplikaciji VINOTAG®; Zdaj lahko izbrišete steklenice iz kleti. Steklenice bodo shranjene v vašem vinoteku.

Ko zaužijete steklenico, morate v aplikaciji izbrisati njeno digitalno različico, da ohranite ažuren register vina.

Posvetujte se z vinskim listom

Ogled vinskih listov je dostopen v vaših kleteh ali vinski knjižnici. Ogled vinske plošče v

moji kleti - način seznama ali v moji vinski knjižnici

- Kliknite na steklenico po vaši izbiri
- Preberite informacije, povezane z vašo steklenico
- Za več podrobnosti lahko obiščete spletno stran našega partnerja Vivino s klikom na "Glej

na Vivino" Posvetovanje vinskega lista v moji kleti - grafični način

- Kliknite na polico po vaši izbiri
- Kliknite na steklenico po vaši izbiri
- Preberite informacije, povezane z vašo steklenico
- Za več podrobnosti lahko obiščete spletno stran našega partnerja Vivino s klikom na "Glej na Vivino"

Ustvarjanje opozoril o največjih datumih

Za ustvarjanje opozoril o največjem datumu je obvezno vnesti minimalni čas staranja (večji od 0) in najdaljši čas staranja na vinski list. Čas ohranjanja je izražen v letih. Če steklenica ni bila zaužita, vam bo poslano opozorilo o datumu začetka in konca največje konice. Vino iz leta "X" z minimalnim časom konzerviranja 5 let in največ 10 let vas bo opozorilo na naslednji način:

- Leto "X" + 5 let: Zgodnje opozorilo o največjem datumu "Vaša steklenica je pripravljena za poskus"

- Leto "X" + 10 let: opozorilo o koncu največjega datuma "Vaša steklenica je na koncu največjega datuma"

Ustvarjanje opozoril o zalogah

Za boljše upravljanje kleti in vin vam VINOTAG® ponuja nastavitev opozoril o zalogah:

- Preko pogleda na vašo klet na aplikaciji kliknite želeno steklenico za dostop do pripadajočega vinskega lista
- Kliknite »načrtuj opozorilo«
- Navedite, od koliko preostalih steklenic želite prejeti opozorilo o zalogi
- Kliknite na Potrdi. Opozorilo o zalogah je zdaj aktivirano.

Če želite deaktivirati opozorilo o zalogah, kliknite »spremeni opozorilo«; Zmanjšajte število želenih steklenic, dokler se ne deaktivira. Kliknite na Potrdi. Opozorilo o zalogah je zdaj deaktivirano.

Vizualizirajte lokacijo steklenic v kleti

- Ste na vidiku svoje kleti; Uporaba ikone za iskanje v zgornjem levem kotu zaslona
- Navedite ime iskanega vina in/ali domeno in/ali druge informacije, povezane s steklenico
- Prikazana je vinska datoteka iskane steklenice

- Kliknite na gumb na dnu strani »Oglejte si moje steklenice« ali na gumb »Položaj v kleti«, ki se nahaja na začetku vaše vinske datoteke

6. NEGA IN VZDRŽEVANJE

Pred čiščenjem naprave (nekaj, kar je treba redno izvajati), jo odklopite tako, da odstranite vtič ali potegnete varovalko na tokokrogu.

Pred prvo uporabo aparata in redno nato priporočamo, da notranjost in zunanjost (spredaj, stran in zgoraj) očistite s toplo, pomešano z nežnim čistilnim sredstvom. Sperite s čisto vodo in pustite, da se posuši, preden ponovno priključite. Ne uporabljajte topil ali abrazivov.

Ko napravo prvič vklopite, se lahko pojavi ostanek vonja. V tem primeru napravo prazne nekaj ur pri najhladnejši možni temperaturi. Mraz bo ubil vsak vonj.

Samodejno odmrzovanje

Na vaši kleti je programirano samodejno odmrzovanje. Vpliv na vina, shranjena v kleti med fazo odmrzovanja, ni vpliva. Med odmrzovanjem; kompresor in ventilatorji bodo izklopljeni.


Zamenjava ogljikovega filtra
Vaša vinska klet je opremljena z ogljikovim filtrom, svetujemo, da ga zamenjate enkrat letno. Če ga želite zamenjati, ga morate le izvleči iz kleti in zamenjati z novim filtrom.

Če greste na počitnice
- Kratkoročno bivanje: pustite klet delovati med bivanjem, če traja manj kot 3 tedne.
- Dolgotrajno bivanje: če naprave ne boste uporabljali več mesecev, odstranite vse steklenice in dodatke, izklopite in izklopite napravo iz električne vtičnice. Temeljito očistite in posušite notranjost in zunanjost naprave. Prav tako pustite vrata odprta in jih po potrebi blokirajte, da preprečite nastanek kondenzata, vonjav in plesni.

Če morate premakniti vinsko klet
- Pred kakršno koli operacijo odklopite klet.
- Odstranite vse steklenice iz kleti in pritrdite gibljive dele.
- Da ne bi poškodovali vijakov za izravnavo nog, jih privijte do konca v njihovo podlago.
- Popolnoma zaprite vrata.
- Napravo premaknite v navpični položaj po možnosti ali pa iz napisov na embalaži zabeležite smer, v kateri lahko napravo položite. Napravo zaščitite tudi z odejo ali podobno krpo.

Zamenjajte filter z aktivnim ogljem

1. S koničastimi kleščami zategnite položaja A in B ogljikovega filtra. Zavrtite klešče v smeri urinega kazalca, da naredite A in B v vodoravni smeri, nato povlecite, da namestite ogljikov filter.
2. Za namestitev novega ogljikovega filtra; S koničastimi kleščami zategnite ogljikov filter v položaju C in D.
3. Če želite pritrditi nov filter, zavrtite objemko v nasprotni smeri urinega kazalca, da naredite C in D približno 45 stopinj od navpične smeri. (enako kot zadnja ilustracija)

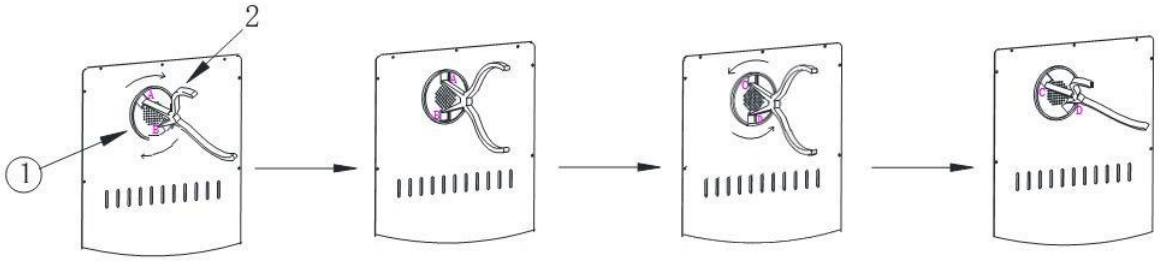

7. V PRIMERU OKVARE

Kljub skrbnosti, ki jo posvečamo med proizvodnjo, okvare nikoli ni mogoče popolnoma izključiti. Pred
Če se obrnete na poprodajni oddelek vašega prodajalca, preverite, ali:
Je naprava pravilno priključena
Izpad električne energije ni v teku
Razčlenitev ni ena od tistih, ki so opisane v tabeli na koncu tega priročnika

POMEMBNO: če je priloženi napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, servisni center, ki ga je odobrila blagovna znamka ali prodajalec. V vsakem primeru ga mora zamenjati usposobljeno osebje, da se izognemo tveganju poškodb.

ČE TI PREGLEDI NE RAZKRIJEJO NIČESAR, SE OBRNITE NA POPRODAJNI ODDELEK SVOJEGA PRODAJALCA.

PREVIDNOST!
Pred kakršnim koli vzdrževanjem ali popravilom napravo izključite iz električnega pogona.

8. ODPRAVLJANJE TEŽAV

Številne težave je mogoče enostavno rešiti, s čimer prihranite stroške telefonskega klica na servis. Poskusite odpraviti težavo tako, da sledite spodnjim predlogom, preden pokličete servis.

VODNIK ZA REŠITVE ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV

PROBLEM	MOŽEN VZROK
Klet ne deluje	Naprava ni priključena. Naprava je izklopljena. Odklopnik se je sprožil ali pa je pregorela varovalka.
Vinska klet ni dovolj hladna	Preverite nastavljeno temperaturo. Zunanje okolje lahko zahteva višjo nastavitev. Vrata se odpirajo prepogosto. Vrata niso pravilno zaprta. Tesnilo vrat se ne prilepi v celoti.
Naprava se pogosto vklopi in izklopi	Temperatura okolice je višja od običajne. V vinsko klet je bilo dodanih veliko steklenic. Vrata se odpirajo prepogosto. Vrata niso pravilno zaprta. Temperatura ni pravilno nastavljena. Tesnilo vrat se ne prilepi v celoti.
Notranja razsvetljava ne deluje	Naprava ni priključena. Odklopnik se je sprožil ali pa je pregorela varovalka. Kontrolna lučka je ugasnjena. Tipka za aktiviranje osvetlitve je izklopljena
Vibracije	Preverite in se prepričajte, da je klet ravna.
Zdi se, da vinska klet povzroča preveč hrupa	Hrup "klikanja" lahko prihaja iz tekočega hladilnega sredstva, kar je normalno. Na koncu vsakega hladilnega cikla lahko slišite "grgljajoče" zvoke zaradi pretoka hladilnega sredstva v vaši vinski kleti. Krčenje in širjenje notranjih sten lahko povzroči pokanje in prasketanje. Vinska klet ni ravna. V "mono" načinu se kletni ventilatorji aktivirajo za kroženje pretoka zraka v kleti.
Vrata se ne zaprejo pravilno	Vinska klet ni ravna. Tesnilo je umazano ali poškodovano. Nekatere vsebine preprečujejo zapiranje vrat Tečaji vrat so ohlapni Police niso na svojem mestu.
Etiketa vina, ki ga fotografiram, ni prepoznana v prijavi	Fotografija, posneta preko aplikacije, mora biti kakovostna (ne zamegljena), fotografija mora biti posneta tako, da etiketa vina zapolni beli okvir prijave. Če to še vedno ne deluje, poskusite od blizu fotografirati samo ime vina.

Kode napak

Na zaslonu ali v aplikaciji Vinotag se lahko prikažejo naslednje kode napak.

E1/ E2/ E3/ E4/ E5/ E6/ E7/ E8

V tem primeru ustavite in odklopite napravo ter se obrnite na poprodajni servis prodajalca in jim sporočite kodo, ki je prikazana na zaslonu.

Če se na zaslonu prikaže katera koli druga koda, se obrnite tudi na poprodajno službo in jim posredujte prikazano kodo.



9. OKOLJE

Ta naprava je označena v skladu z evropsko direktivo 2019/290/EU o odpadni električni in elektronski opremi (WEEEO). Z zagotavljanjem pravilnega odstranjevanja tega izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih sicer lahko povzročilo neustrezno ravnanje z odpadki.

Simbol na izdelku ali na dokumentih, ki so priloženi izdelku, Crossed Out Wheelie Bin, označuje, da te naprave ne smete obravnavati kot gospodinjski odpadek. Namesto tega ga je treba izročiti na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme ali, če kupujete enakovreden izdelek, prodajalcu novega izdelka.

Uporabnik je odgovoren, da napravo ob koncu življenjske dobe odnese v ustrezen zbirni center. Selektivno in ustrezno zbiranje za recikliranje naprav, ki se ne uporabljajo več, ter njihovo odstranjevanje in uničenje na okolju prijazen način, pomaga preprečevati morebitne negativne učinke na okolje in zdravje ter spodbuja recikliranje materialov, uporabljenih za izdelavo proizvoda.

Med odstranjevanjem ali v okviru nadaljnje prodaje so osebni podatki uporabnika zaščiteni, ne da bi ukrepal z njegove strani. Ti podatki niso shranjeni v kleti, temveč na zunanjem strežniku. Po odstranitvi kleti ni mogoče uporabiti nobenih informacij, ki se prenesejo med običajno uporabo kleti.

V okviru nadaljnje prodaje naprave mora novi uporabnik optično prebrati QR kodo glavne enote in slediti obveznemu postopku seznanjanja. Ta postopek prepiše podatke, ki so bili prej shranjeni v strežniku. Novi uporabnik bo tako imel prazen račun. Prejšnji uporabnik ne bo več mogel dostopati ali si ogledati svojih starih podatkov iz aplikacije Vinotag.

Za podrobnejše informacije o obdelavi, predelavi in recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalno upravo, službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov ali prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili.

10. OPOZORILO

Ker nenehno izboljšujemo naše izdelke v korist naših strank, si pridržujemo pravico do spremembe tehničnih lastnosti brez predhodnega obvestila.

Garancije za izdelke blagovne znamke AVINTAGE ponujajo izključno izbrani prodajalci. Noben del teh navodil se ne sme šteti za dodatno zavarovanje.

FRIO ENTREPRISE ne odgovarja za napake ali tehnične ali uredniške pomanjkljivosti v tem dokumentu. Nezavezujoč dokument.



www.avintage.com